



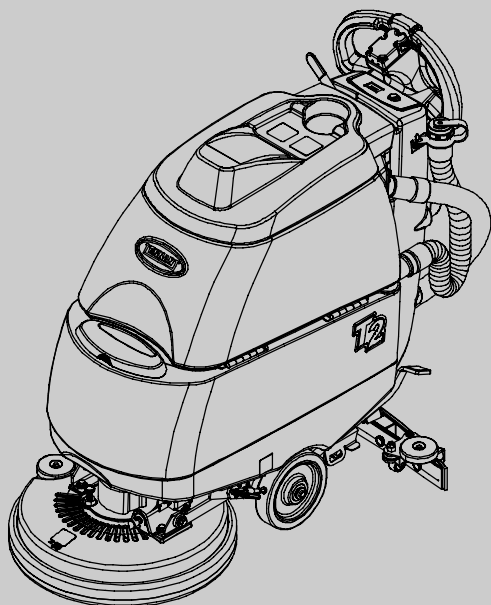

T2


Parts Manual

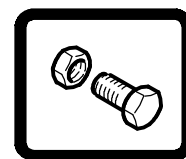

www.tennantco.com

9004801
Rev. 00 (07-2008)



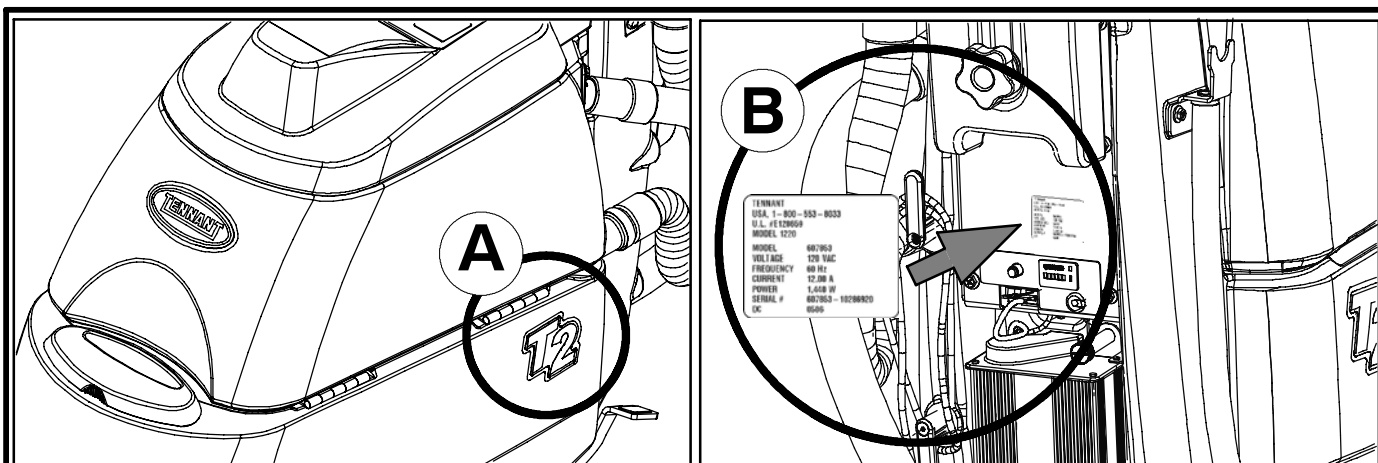

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000 -)	Bracket W/dt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000 -)	h Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000 -)	at Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000 -)	Tie, Cable	3
	82556	(000000 - 001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000 -)	Vaporizer, LPG	1

EN	HOW TO ORDER PARTS - See diagram above Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail. Follow the steps below to ensure prompt delivery.	
	1. (A) Identify the machine model. 2. (B) Identify the machine serial number from the data label. 3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list. 4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers. 5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number. 6. Provide detail shipping instructions.	
	(D) ▽ - identifies an assembly ▲ - identifies parts included in assembly (E) ● - identifies a recommended stock item	Please fill out at time of installation for future reference. Model No. - _____ Serial No. - _____ Machine Options - _____ Sales Rep. - _____ Sales Rep. phone no. - _____ Customer ID Number - _____ Installation Date - _____

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
 europe@tennantco.com
 www.tennantco.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2008 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э - _____ Сериен Э - _____ Опции на машината - _____ Търговски представител - _____ Тел. Э на търг. представител - _____ Клиентски Э - _____ Дата на монтаж - _____
	1. (A) Посочете модела на машината. 2. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. 3. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. 4. Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. 5. Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. 6. Посочете подробни инструкции за доставката.	
	(D) ▽ - посочва начин на монтаж ▲ - посочва частите, включени в монтажа (E) ● - посочва препоръчителен артикул	

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
	1. (A) 确定机器型号。 2. (B) 从数据标签确定机器序列号。 3. (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 4. 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 6. 提供详细的送货说明。	
	(D) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件 (E) ● - 确定建议的库存项	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže.	Vypíšte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - _____ Sériové číslo - _____ Doplnky zařízení - _____ Obchodní zástupce - _____ Tel. č. obchodního zástupce - _____ Číslo ID zákazníka - _____ Datum instalace - _____
	1. (A) Zjistěte model stroje. 2. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. 3. (C) Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů. 4. Určete číslo a množství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. 5. Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. 6. Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	
	(D) ▽ - označuje sestavu ▲ - označuje díly v sestavě (E) ● - označuje doporučené díly do zásoby	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN - Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. - _____ Seriennr. - _____ Maschinenoptionen - _____ Verkäufer - _____ Telefonnummer des Verkäufers - _____ Kundennummer - _____ Installationsdatum - _____
	1. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. 2. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). 3. (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. 4. Geben Sie die Ersatzteilenummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. 5. Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. 6. Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	
	(D) ▽ - steht für eine Einheit ▲ - steht für Einzelteile einer Einheit (E) ● - steht für einen empfohlenen Vorratsartikel	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE - Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkatet. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Maskineks-traudstyr - _____ Salgskonsulent. - _____ Salgskonsulentens tif. - _____ Kunde-id-nr. - _____ Installationsdato - _____
	(D) ▽ - identificer en enhed ▲ - identificer reservedele i en enhed (E) ● - identificer en anbefalet lagerkomponent	

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA - Vaadale alltoodud joonist. Kasutage ainult TENNANT Company poolt tamitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid võib tellida Internetist, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoometamise tagamiseks järgige järgmisi juhiseid.	
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arve- ja saatmisadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli nr - _____ Seerianr - _____ Masina valikulised detailid - _____ Müügiesindus - _____ Müügiesinduse telefoninumber - _____ Kliendi number - _____ Paigaldamise kuupäev - _____
	(D) ▽ - tähistab komplekti ▲ - tähistab komplektis olevaid osi (E) ● - tähistab soovitatavat laodetaili	

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
	(D) ▽ - identifica un conjunto ▲ - identifica piezas de un conjunto (E) ● - identifica un artículo que conviene tener en stock	

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN - katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinnumero - _____ Sarjanumero - _____ Koneen lisävarusteet - _____ Myyntiedustaja - _____ Myyntiedustajan puhelinnumero - _____ Asiakasnumero - _____ Asennuspäivä - _____
	(D) ▽ - tarkoittaa kokoonpanoa ▲ - tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia (E) ● - tarkoittaa osaa, joka olisi suositeltavaa tilata varastoon	

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus.	
	Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide. 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	
	(D) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage (E) • - identifie un article de stock recommandé	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. N° du modèle - _____ N° de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ N° tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.	
	Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με fax ή ταχυδρομικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους. 1. (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. 2. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. 3. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. 4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. 5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. 6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.	
	(D) ▽ - υποδηλώνει υποσύστημα ▲ - υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα (E) • - υποδηλώνει ένα συνιστώμενο στοιχείο αποθήκης	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. Αρ. Μοντέλου - _____ Αρ. σειράς - _____ Επιλογές Μηχανήματος - _____ Εκπ. πωλήσεων - _____ Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων - _____ Αριθμός πελάτη - _____ Ημερομηνία εγκατάστασης - _____

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.	
	Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben. A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket. 1. (A) Adja meg a gép típusát. 2. (B) Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát. 3. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról. 4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. 5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélfazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. 6. Adjön részletes szállítási utasításokat.	
	(D) ▽ - a jel csomagra utal ▲ - a jel a csomagban található alkatrészekre utal (E) • - a jel raktárkészleten tartandó cikkekre utal	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki. Típusszám - _____ Gyártási szám. - _____ A gép felszereltsége - _____ Kereskedelmi képviselő - _____ Kereskedelmi képviselő telefonszáma - _____ Ügyfél azonosító száma - _____ Üzembehelyezés dátuma - _____

IT	COME ORDINARE LE PARTI - Vedere schema precedente.	
	Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito. 1. (A) Identificare il modello della macchina. 2. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. 3. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. 4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. 5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. 6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.	
	(D) ▽ - identifica un gruppo ▲ - identifica parti comprese in un gruppo (E) • - identifica una parte a scorta consigliata	Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello - _____ N. Serie - _____ Opzioni della macchina - _____ Venditore - _____ Tel. venditore - _____ Numero ID cliente - _____ Data di installazione - _____

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。 (D) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します (E) ● - 当社推薦の在庫用品を示します	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション - _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
----	--	---

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS - žr. diagramą viršuje. Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. 1. (A) Nurodykite mašinos modelį. 2. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. 3. (C) Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. 4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. 5. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. 6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas. (D) ▽ - žymi sistemą ▲ - nurodo sistemos dalis (E) ● - nurodo rekomenduotiną dalį	Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio Nr. - _____ Serijos Nr. - _____ Mašinos versija - _____ Komivojažierius - _____ Komivojažieriaus tel. nr. - _____ Pirkėjo ID numeris - _____ Sumontavimo data - _____
----	---	---

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS - Skat. diagrammu iepriekš. izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. 1. (A) Nosakiet mašīnas modeli. 2. (B) Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. 3. (C) Pārļecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. 4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lapušu vai norādes numuriem. 5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. 6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi. (D) ▽ - nosaka ierīci ▲ - nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci (E) ● - nosaka ieteicamos priekšmetus glabāšanai krājumā	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. - _____ Sērijas Nr. - _____ Mašīnas opcijas - _____ Pārdošanas pārst. - _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. - _____ Klienta numurs - _____ Uzstādīšanas datums - _____
----	--	--

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN - Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen. 1. (A) Bepaal het machinemodel. 2. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. 3. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. 4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers 5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. 6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op. (D) ▽ - geeft een eenheid aan ▲ - geeft de onderdelen van de eenheid aan (E) ● - geeft een item aan waarvan wij adviseren dat u dit op voorraad hebt	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Machine-opties - _____ Verkoopvert. - _____ Telnr. verkoopvert. - _____ Klantnummer - _____ Installatiedatum - _____
----	--	--

NO	HVORDAN BESTILLE DELER - Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering.	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Maskinens tillegg - _____ Salgsrep. - _____ Salgsrep. telefonnr. - _____ Kunde-ID-nummer - _____ Installasjonsdato - _____
	1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde-ID-nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner.	
	(D) ▽ - angir en delegruppe ▲ - angir deler inkludert i en delegruppe (E) ● - angir hvilke lagervarer man bør ha	

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu - _____ Nr seryjny - _____ Opcje maszyny - _____ Przedst. sprzedaży - _____ Nr tel. przedst. sprzed. - _____ Nr ident. klienta - _____ Data instalacji - _____
	1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy.	
	(D) ▽ - oznacza zespół ▲ - oznacza część w zespole (E) ● - oznacza zalecany zapas części zamiennych	

PT	COMO ENCOMENDAR PEÇAS - Consulte o diagrama acima. Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio. Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.	Preencha na altura da instalação para futura referência. Modelo nº - _____ Nº de série - _____ Opções da máquina - _____ Vendedor - _____ Telefone do vendedor - _____ Número de ID do cliente - _____ Data de instalação - _____
	1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas.	
	(D) ▽ - identifica uma unidade ▲ - identifica peças incluídas numa unidade (E) ● - identifica um artigo de stock recomendado	

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э - _____ Серийный Э - _____ Опции машины - _____ Торговый представитель - _____ Телефон торгового представителя - _____ Идент. номер покупателя - _____ Дата установки - _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ - означает узел ▲ - обозначает деталь узла (E) ● - обозначает рекомендуемое складское наименование	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR - Se ovanstående schema. Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans.		Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Tilvalsutrustning - _____ Försäljare - _____ Försäljarens tel.nr. - _____ Kundnummer - _____ Installationsdatum - _____
	1. (A) Identifiera maskinens modell. 2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. 3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. 4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. 5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernumret vid inköp. 6. Ge detaljerade transportanvisningar.		
	(D)	▽ - identifierar en modul ▲ - identifierar delar som ingår i en modul	
	(E)	● - identifierar en rekommenderad lagerartikel	

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram. Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.		Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. Č. modelu - _____ Sériové č. - _____ Zvláštne príslušenstvo stroja - _____ Obchodné zastúpenie - _____ Obch. zastúpenie tel. č. - _____ ID č. zákazníka - _____ Dátum inštalácie - _____
	1. (A) Identifikujte model stroja. 2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. 3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. 4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. 5. Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. 6. Uvedte podrobné prepravné pokyny.		
	(D)	▽ - identifikuje sadu ▲ - identifikuje časť sady	
	(E)	● - identifikuje odporúčanú skladovú položku	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.		Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela - _____ Serijska številka - _____ Dodatna oprema stroja - _____ Prodajni predstavnik - _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika - _____ Številka stranke - _____ Datum vgradnje - _____
	1. (A) Ugotovite model stroja. 2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. 3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. 4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. 5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. 6. Navedite podrobna navodila za dostavo.		
	(D)	▽ - označuje sklop ▲ - označuje dele sklopa	
	(E)	● - označuje del, za katerega je priporočeno, da ga imate v zalogi	


TR	PARÇALARIN SİPARİŞ EDİLMESİ - Yukarıdaki şemaya bakın. Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya eşdeğerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir. Zamanında teslimatı sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin.		İleri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun. Model No. - _____ Seri No. - _____ Makine Seçenekleri - _____ Satış Temsilcisi - _____ Satış Temsilcisi telefon no. - _____ Müşteri Kimlik Numarası - _____ Kurulum Tarihi - _____
	1. (A) Makine modelini belirtin. 2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin. 3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasının kullanıldığını emin olun. 4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin. 5. Adınızı, şirketinizin adını, müşteri kimlik numaranızı, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satın alma siparişi numarasını belirtin. 6. Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin.		
	(D)	▽ - bir tertibatı belirtir ▲ - tertibattaki parçaları belirtir	
	(E)	● - önerilen bir stok kalemini belirtir	

TABLE OF CONTENTS

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP (EUROPEAN MARKET)	10
REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP (NON-EUROPEAN MARKET)	12
RECOVERY TANK GROUP	14
SOLUTION TANK GROUP	16
VACUUM FAN GROUP	18
HANDLE GROUP	20
CONTROL PANEL GROUP	22
WHEEL GROUP	24
SCRUB HEAD GROUP, 43 CM	26
SCRUB HEAD LIFT GROUP	28
SQUEEGEE GROUP	30
SQUEEGEE LIFT GROUP	32
SOLUTION GROUP	34
BATTERY GROUP, 12V/75Ah (EUROPEAN MARKET)	36
BATTERY GROUP, 12V/85Ah (EUROPEAN MARKET)	37
BATTERY GROUP, MAINTENANCE FREE 12V/70Ah (EUROPEAN & NON-EUROPEAN MARKETS)	38
BATTERY GROUP, 12V/105Ah (NON EUROPEAN MARKET)	39
ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP	40
OFF-BOARD BATTERY CHARGER GROUP ...	42
ELECTRICAL DIAGRAM	43
WIRING HARNESS	44
PARKING BRAKE GROUP	45

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP
(EUROPEAN MARKET)

355101

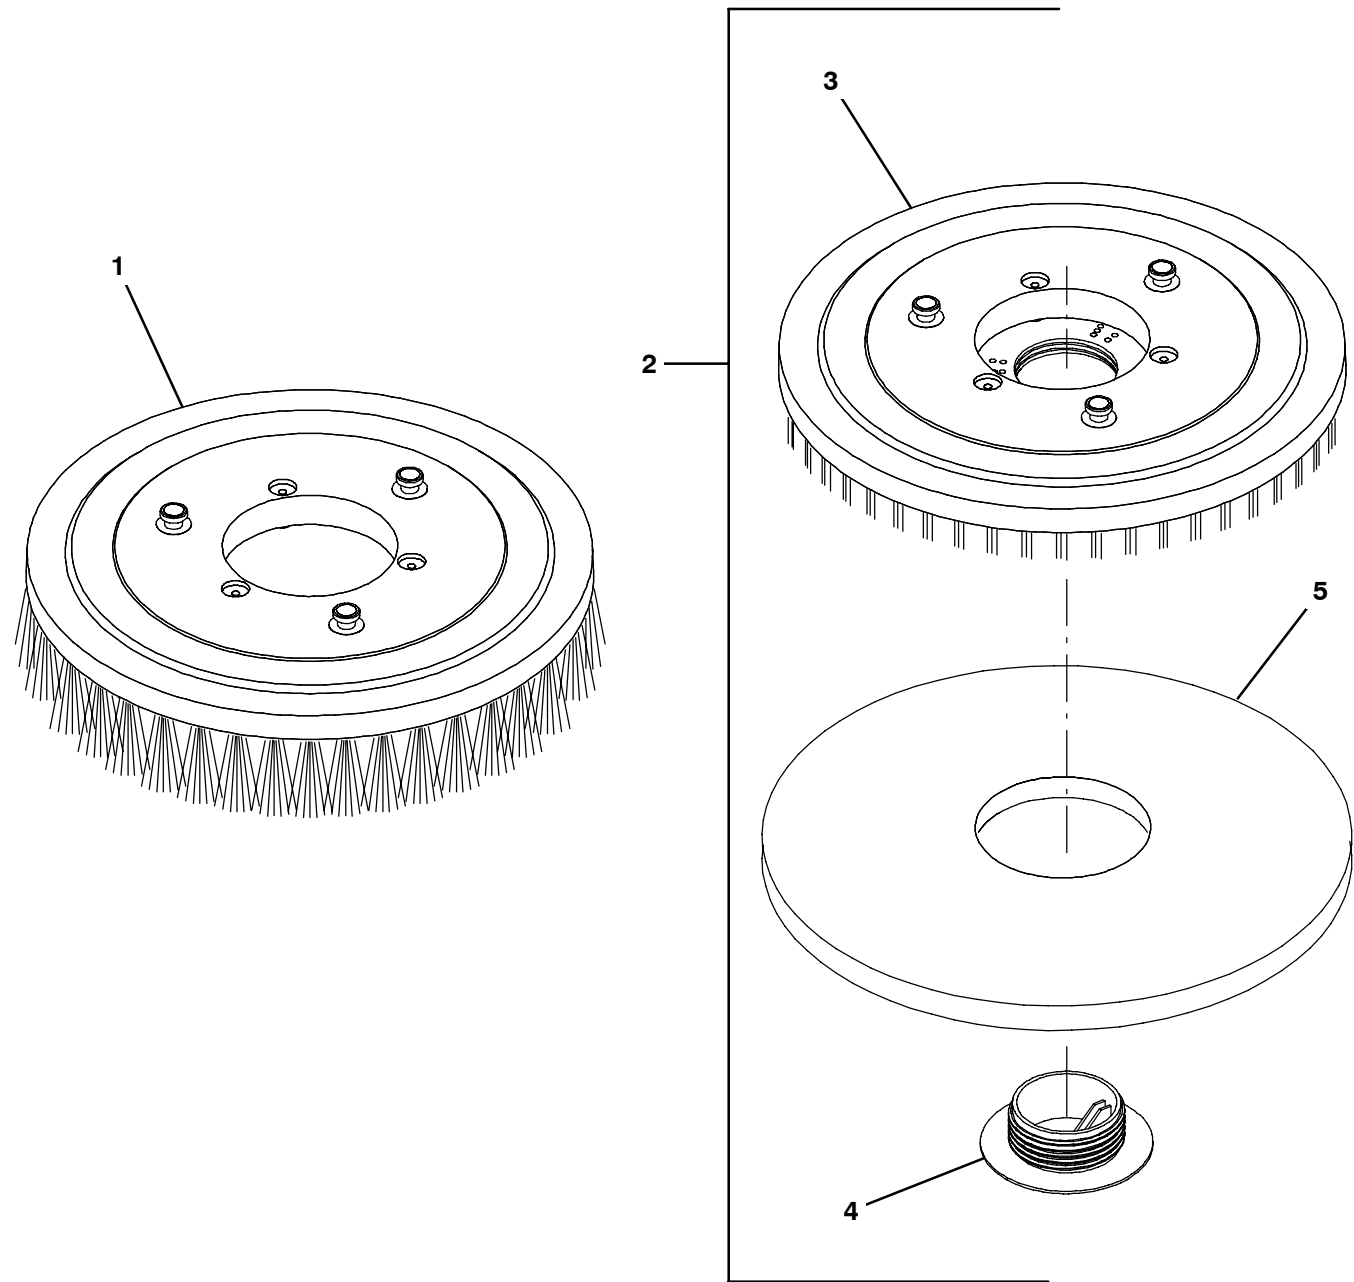

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP (EUROPEAN MARKET)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1019062	(MT2xxx00001-)● Brush, Disk, Scb, 17.0d, Pyp (Black)	1
	1	1019063	(MT2xxx00001-)● Brush Assy, Disk, Scb, 17.0d, Nyl [Tnv] (White)	1
	1	1019053	(MT2xxx00001-)● Brush Assy, Disk, Scb, 17.0d, Abr [Tnv] (Gray)	1
▽	2	1019070	(MT2xxx00001-)● Pad Assy, Driver, 43cm, 17.0inch	1
▲	3	995522	(MT2xxx00001-) Plate, Base, Center Lock	1
▲	4	995523	(MT2xxx00001-)● Centerlock, Screw-On Green	1
	5	994530	(MT2xxx00001-)● Pad, Polish, 17.0/432, White [5pc]	1
	5	994531	(MT2xxx00001-)● Pad, Buff, 17.0/432, Red [5pc]	1
	5	994532	(MT2xxx00001-)● Pad, Scb, 17.0inch /432, Blu [5pc]	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP
(NON-EUROPEAN MARKET)

355102

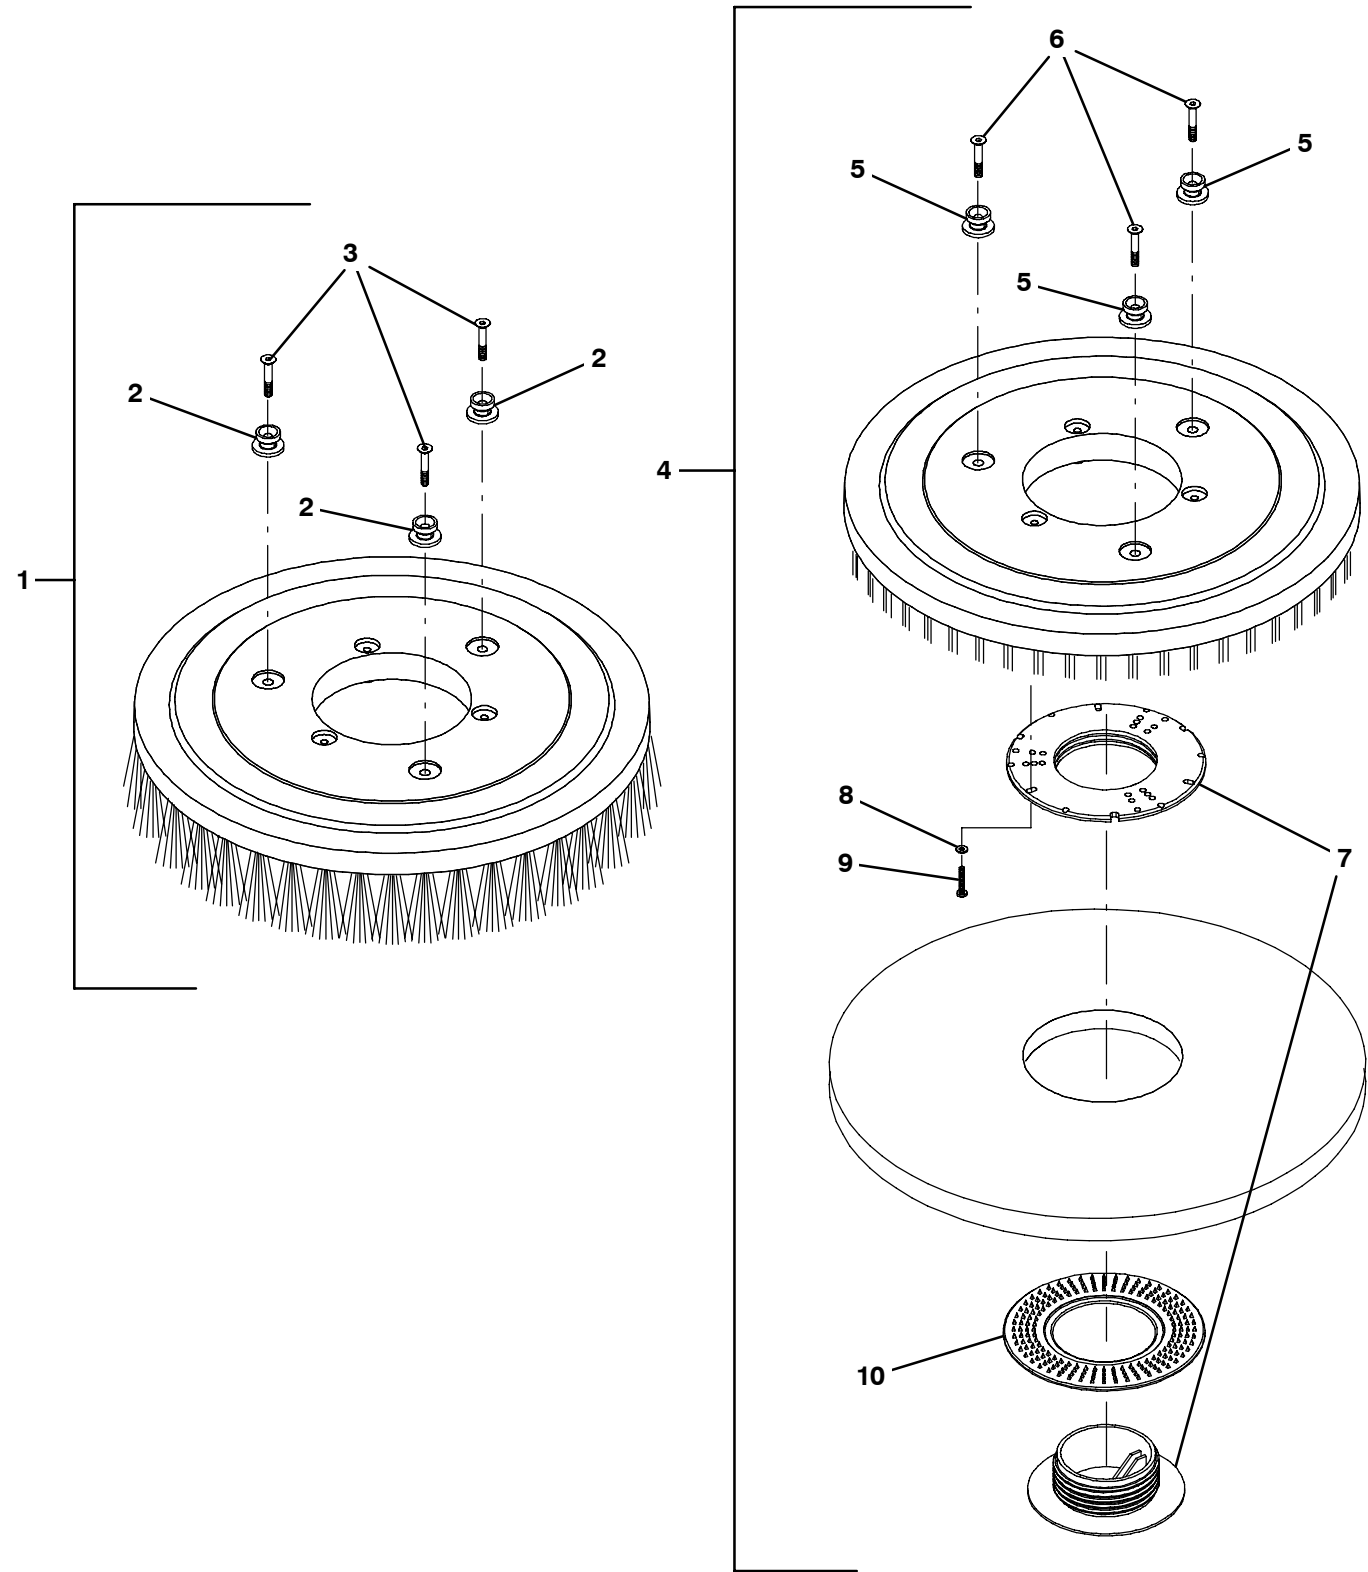

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER GROUP (NON-EUROPEAN MARKET)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1016763	(MT2xxx00001-	)● Brush Assy, Disk, Scb, 17.0d, Abr (Gray)	1
▽	1	1016764	(MT2xxx00001-	)● Brush Assy, Disk, Scb, 17.0d, Nyl (White)	1
▽	1	1016765	(MT2xxx00001-	)● Brush Assy, Disk, Scb, 17.0d, Pyp (Black)	1
▲	2	1013018	(MT2xxx00001-	) Stud, Drive, Brush Pad	3
▲	3	1021316	(MT2xxx00001-	) Screw, Flt, Phl, M6 X 1.00 X 35, Ss	3
▽	4	1016813	(MT2xxx00001-	)● Driver Assy, Pad, 17.0d, Brush	1
▲	5	1013018	(MT2xxx00001-	) Stud, Drive, Brush Pad	3
▲	6	1021316	(MT2xxx00001-	) Screw, Flt, Phl, M6 X 1.00 X 35, Ss	3
▲	7	25707AM	(MT2xxx00001-	)● Device Kit, Lock, Center, Rh, Yellow	1
▲	8	41579	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 08, Ss	3
▲	9	04403	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, NI, Ss	3
▲	10	572084000	(MT2xxx00001-	)● Washer, Lock, Pad Driver	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

RECOVERY TANK GROUP

355084

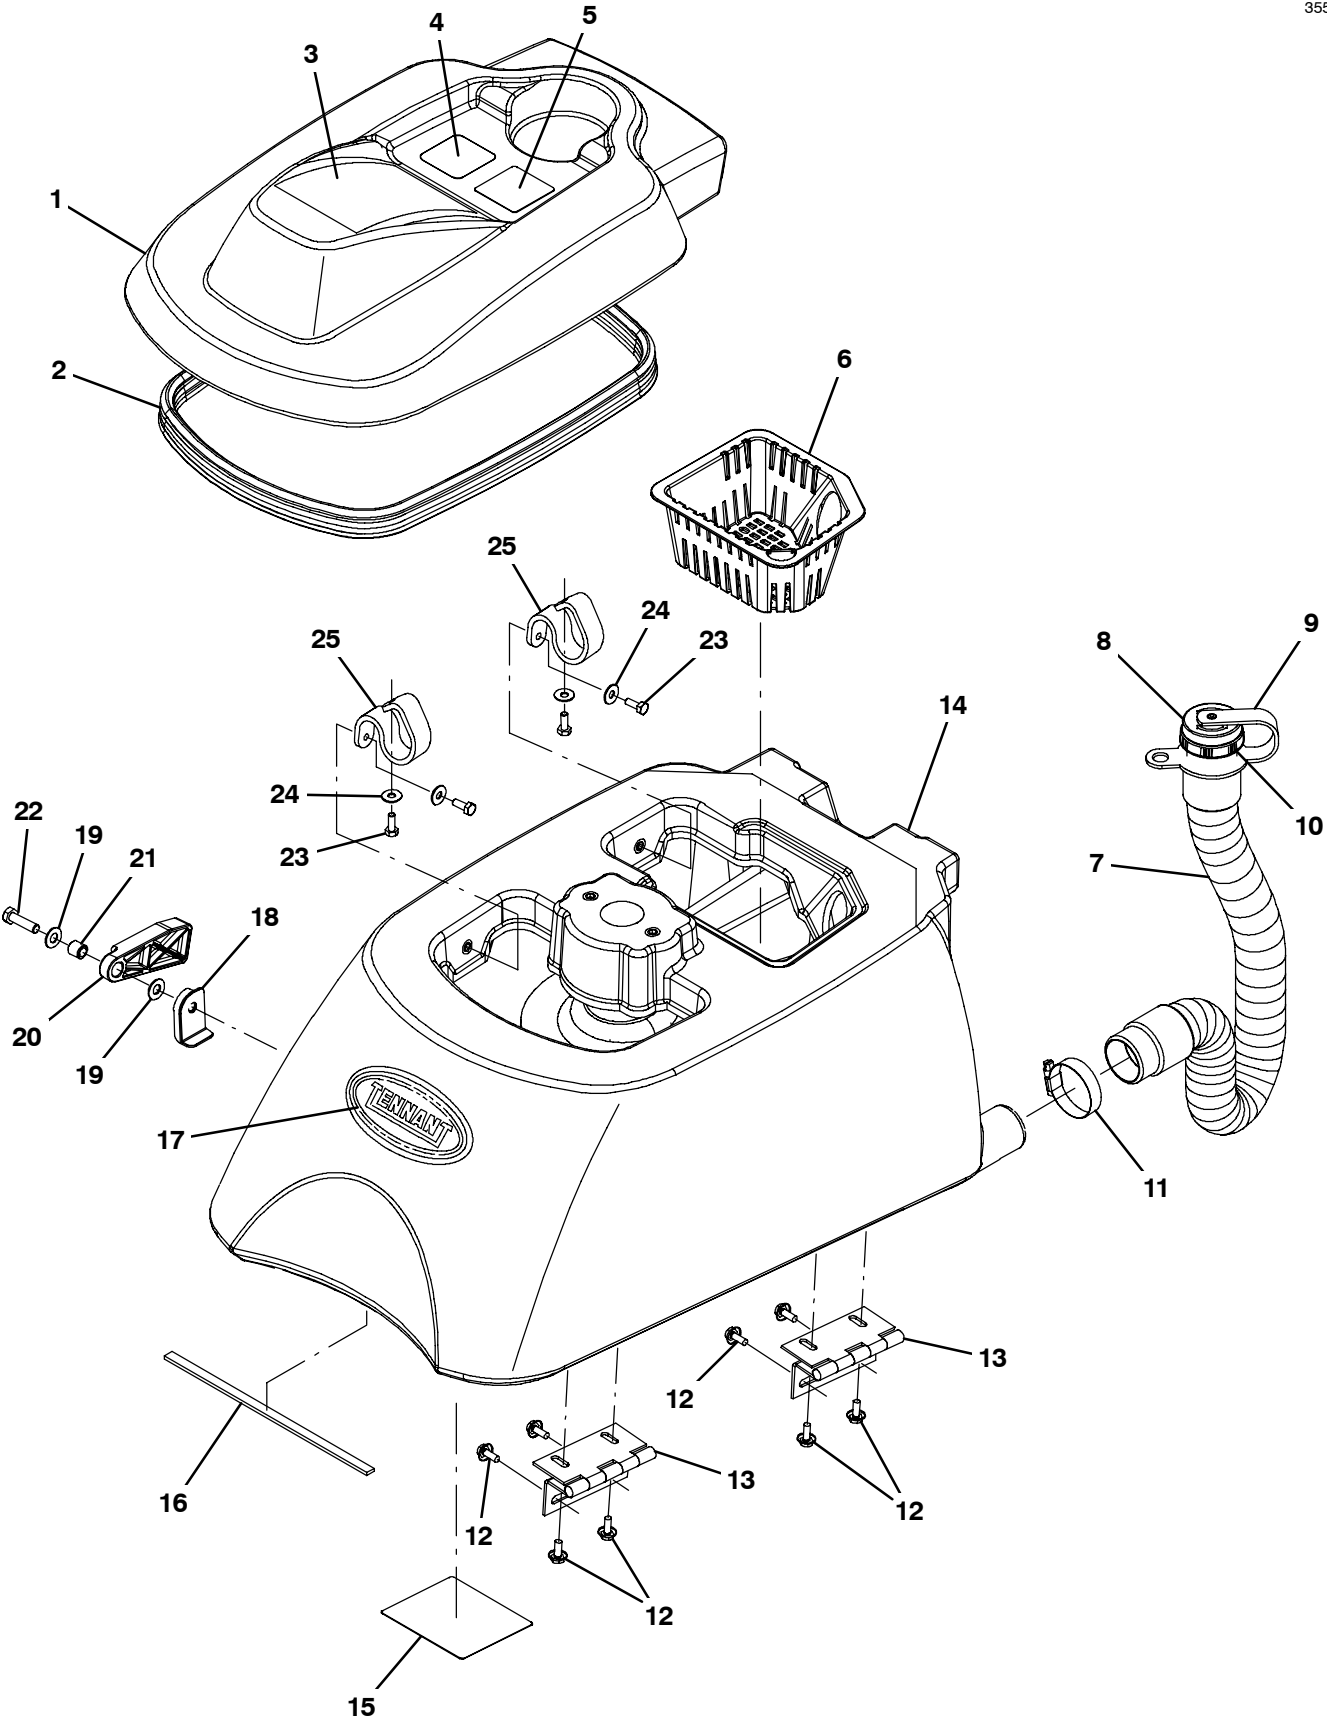

RECOVERY TANK GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9004848	(MT2xxx00001-) Tank Kit, Rec Lid W/ Lables, Int [T2]	1
▲	2	1022797	(MT2xxx00001-)● Seal, Bulb, Str, .295grv, 66.93l	1
▲	3	1042355	(MT2xxx00001-) Label, Warning, Ac Scrbr/Extr	1
▽	1	9004847	(MT2xxx00001-) Tank Kit, Rec Lid W/ Lables, Ce [T2]	1
▲	2	1022797	(MT2xxx00001-)● Seal, Bulb, Str, .295grv, 66.93l	1
▲	4	1030494	(MT2xxx00001-) Label, Hzrd, Flammable Matl, Ce	1
▲	5	1028077	(MT2xxx00001-) Label [Read Manual, Iso]	1
	6	1036757	(MT2xxx00001-)● Tray, Debris	1
▽	7	1042346	(MT2xxx00001-)● Hose Assy, Drain, 1.50id X 22.5l, Blk	1
▲▽	8	1008639	(MT2xxx00001-)● Cap, Drain Assy	1
▲▲	9	1019563	(MT2xxx00001-)● Strap, Cap, Drain	1
▲▲	10	1008637	(MT2xxx00001-)● Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
	11	11531	(MT2xxx00001-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06-2.00d, .56w	1
	12	1034731	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	8
	13	1012540	(MT2xxx00001-) Hinge, 6mm Pin 2.5 73.5mmw 100mml, Bent	2
▽	14	9004846	(MT2xxx00001-) Tank Kit, Recovery W/ Labels	1
▲	15	1042356	(MT2xxx00001-) Label, Instr, Battery [T2]	1
▲	16	222639	(MT2xxx00001-)● Seal, Rbr, Clsd, .13, .38w 36.0l, Adh	1
▲	17	1039084	(MT2xxx00001-) Label, Logo, White, Tennant, 5.5"Lg	1
	18	1022904	(MT2xxx00001-) Bracket, Sppt, Stop, Blk, Nyl	1
	19	140027	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
	20	1022399	(MT2xxx00001-) Support, Tank, Prop, Blk, Nyl	1
	21	222460	(MT2xxx00001-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
	22	1016399	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	1
	23	11329	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	4
	24	01684	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	25	1018946	(MT2xxx00001-)● Strap, Retaining, 20mm X 159mm X 4.8,Blk	2


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SOLUTION TANK GROUP

355086

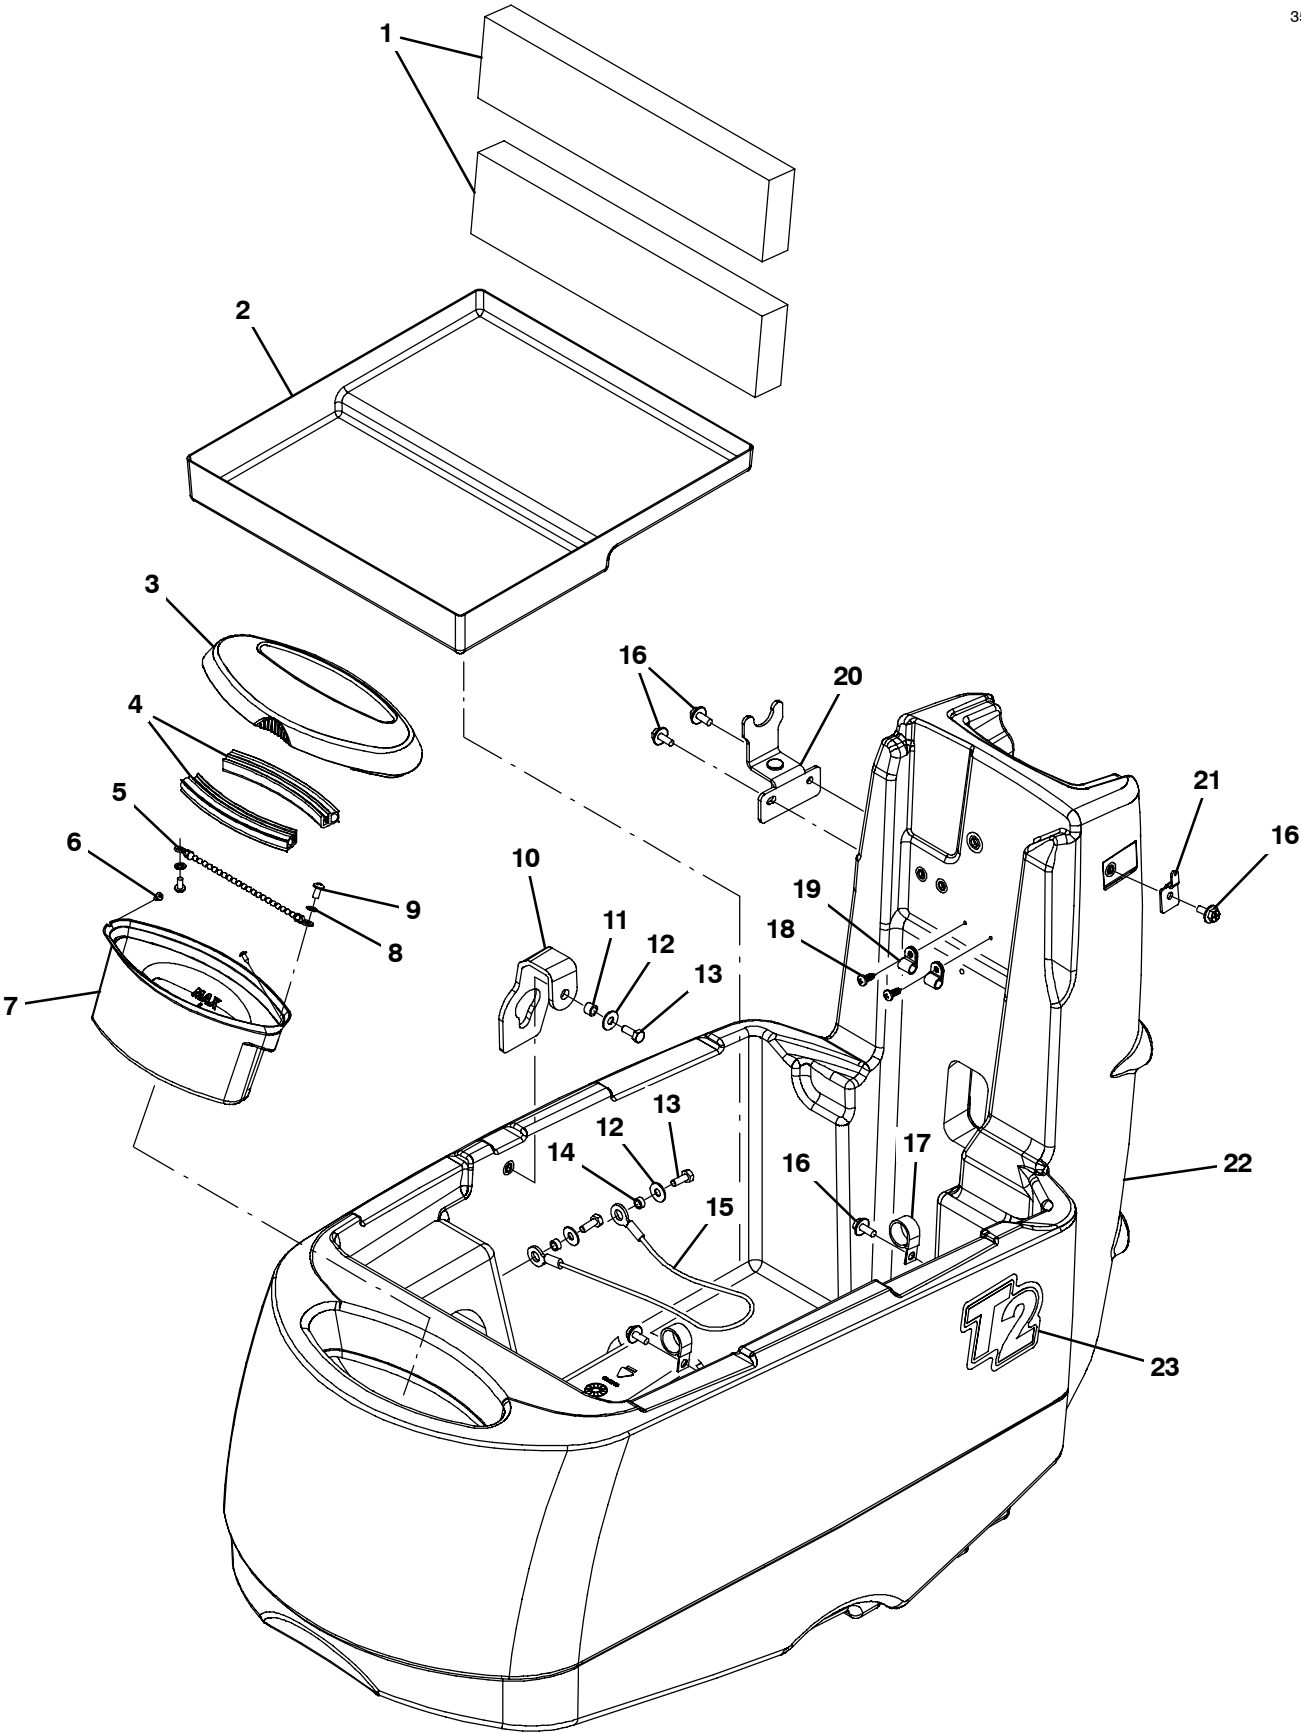

SOLUTION TANK GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	630375	(MT2xxx00001-	● Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7, Foam	2
2	1039967	(MT2xxx00001-	) Tray, Battery	1
3	1045309	(MT2xxx00001-	) Cover, Fill, Front [T2]	1
4	1045506	(MT2xxx00001-	● Seal, Bulb, 90, 0.49d .08-.09grip 004.9l	2
5	621443	(MT2xxx00001-	) Chain, Ball, 10, 0157mml, Ss	1
6	3701.6	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, 06-32 X 0.38, Shtmtl,Ss	2
7	1045189	(MT2xxx00001-	) Strainer, Fill	1
8	07514	(MT2xxx00001-	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	2
9	606915	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, 10-16 X 0.38, F/ Plstc, Ss	2
10	1041789	(MT2xxx00001-	) Strap, Hanger, Brush	1
11	140134	(MT2xxx00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, Stl	1
12	01684	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	3
13	11329	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	3
14	1001553	(MT2xxx00001-	) Bushing, Sleeve, 0.25b 0.36d 0.16l, Stl	2
15	391368	(MT2xxx00001-	) Cable, Glv .09d 016.5l .38eye /.38eye	1
16	1034731	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	5
17	630343	(MT2xxx00001-	) Clamp, Cable, Stl, 0.88d X 0.50w, 1hole	2
18	1018155	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
19	140324	(MT2xxx00001-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.31d, Blk	2
20	1043670	(MT2xxx00001-	) Bracket, Hanger, Sqge	1
21	601460	(MT2xxx00001-	) Clip, Hanger, Hose, .25d Hole, Clr Pl	1
▽	22	9004845	) Tank Kit, Solution W/ Labels [T2]	1
▲	23	1042354	) Label, Side T2	2


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

VACUUM FAN GROUP

355083

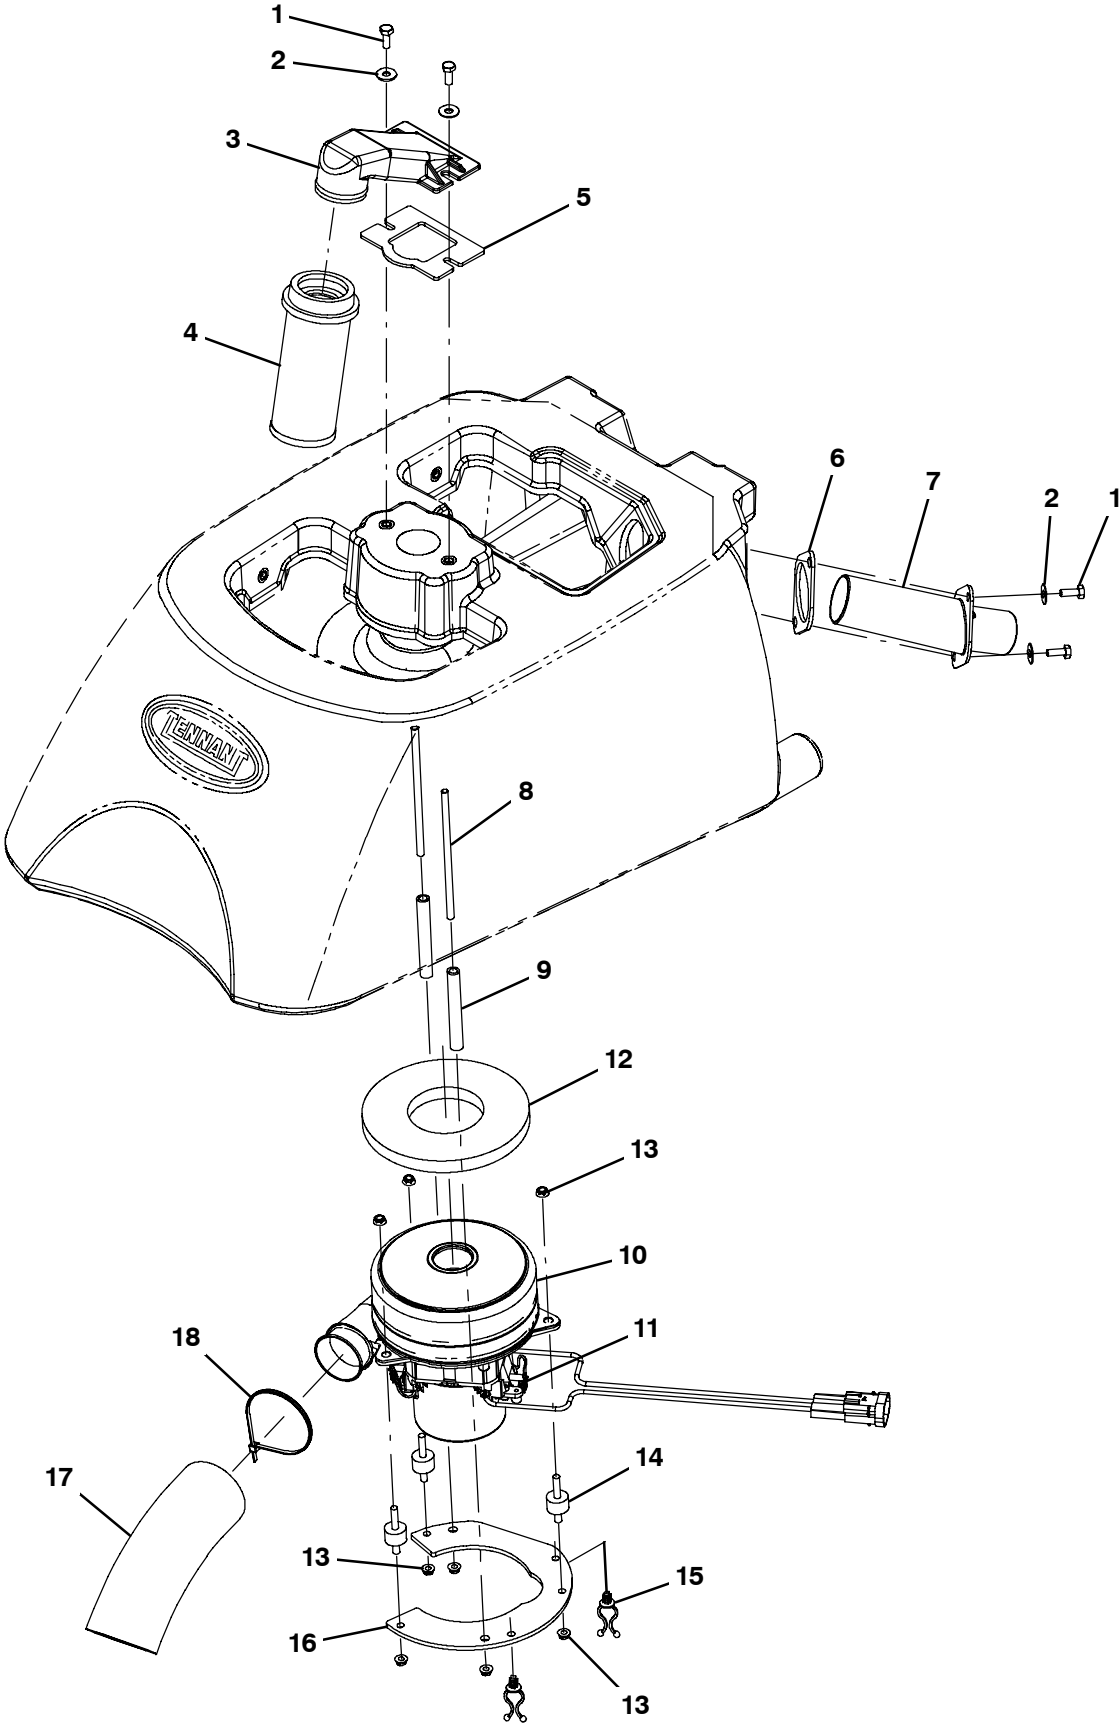

VACUUM FAN GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	11329	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	4
2	01684	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
3	1011777	(MT2xxx00001-	) Mount, Float, Mold	1
4	630052	(MT2xxx00001-	)● Float, Shut-Off, (2)Ball, 1.75d	1
5	1013628	(MT2xxx00001-	)● Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
6	1037106	(MT2xxx00001-	)● Gasket, Adapter, Hose .13, Neo	1
7	1037064	(MT2xxx00001-	) Tube, Hose, Adapter, 1.5d	1
8	1015412	(MT2xxx00001-	) Rod, Thrd, Full, M06 X 1.0 05.5l	2
9	1024575	(MT2xxx00001-	) Tube, 0.28id 0.43od 03.3l, PI	2
▽	10	9004850	(MT2xxx00001-)● Motor Kit, Vacuum W/ Gasket	1
▲	11	372883	(MT2xxx00001-)● Vr, Brush Kit, Motor, Ele	1
▲	12	100038	(MT2xxx00001-)● Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
	13	1040381	(MT2xxx00001-) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.0, Ss [Serrated]	8
	14	1011093	(MT2xxx00001-)● Isolator, Vib, .75d, M6 Stud Both Ends	3
	15	30406	(MT2xxx00001-) Clip, Keeper	2
	16	1011962	(MT2xxx00001-) Bracket, Mtg, Vacuum	1
	17	1009906	(MT2xxx00001-)● Muffler, Exhaust, Vacuum, 170mml [T3]	1
	18	130773	(MT2xxx00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

HANDLE GROUP

355085

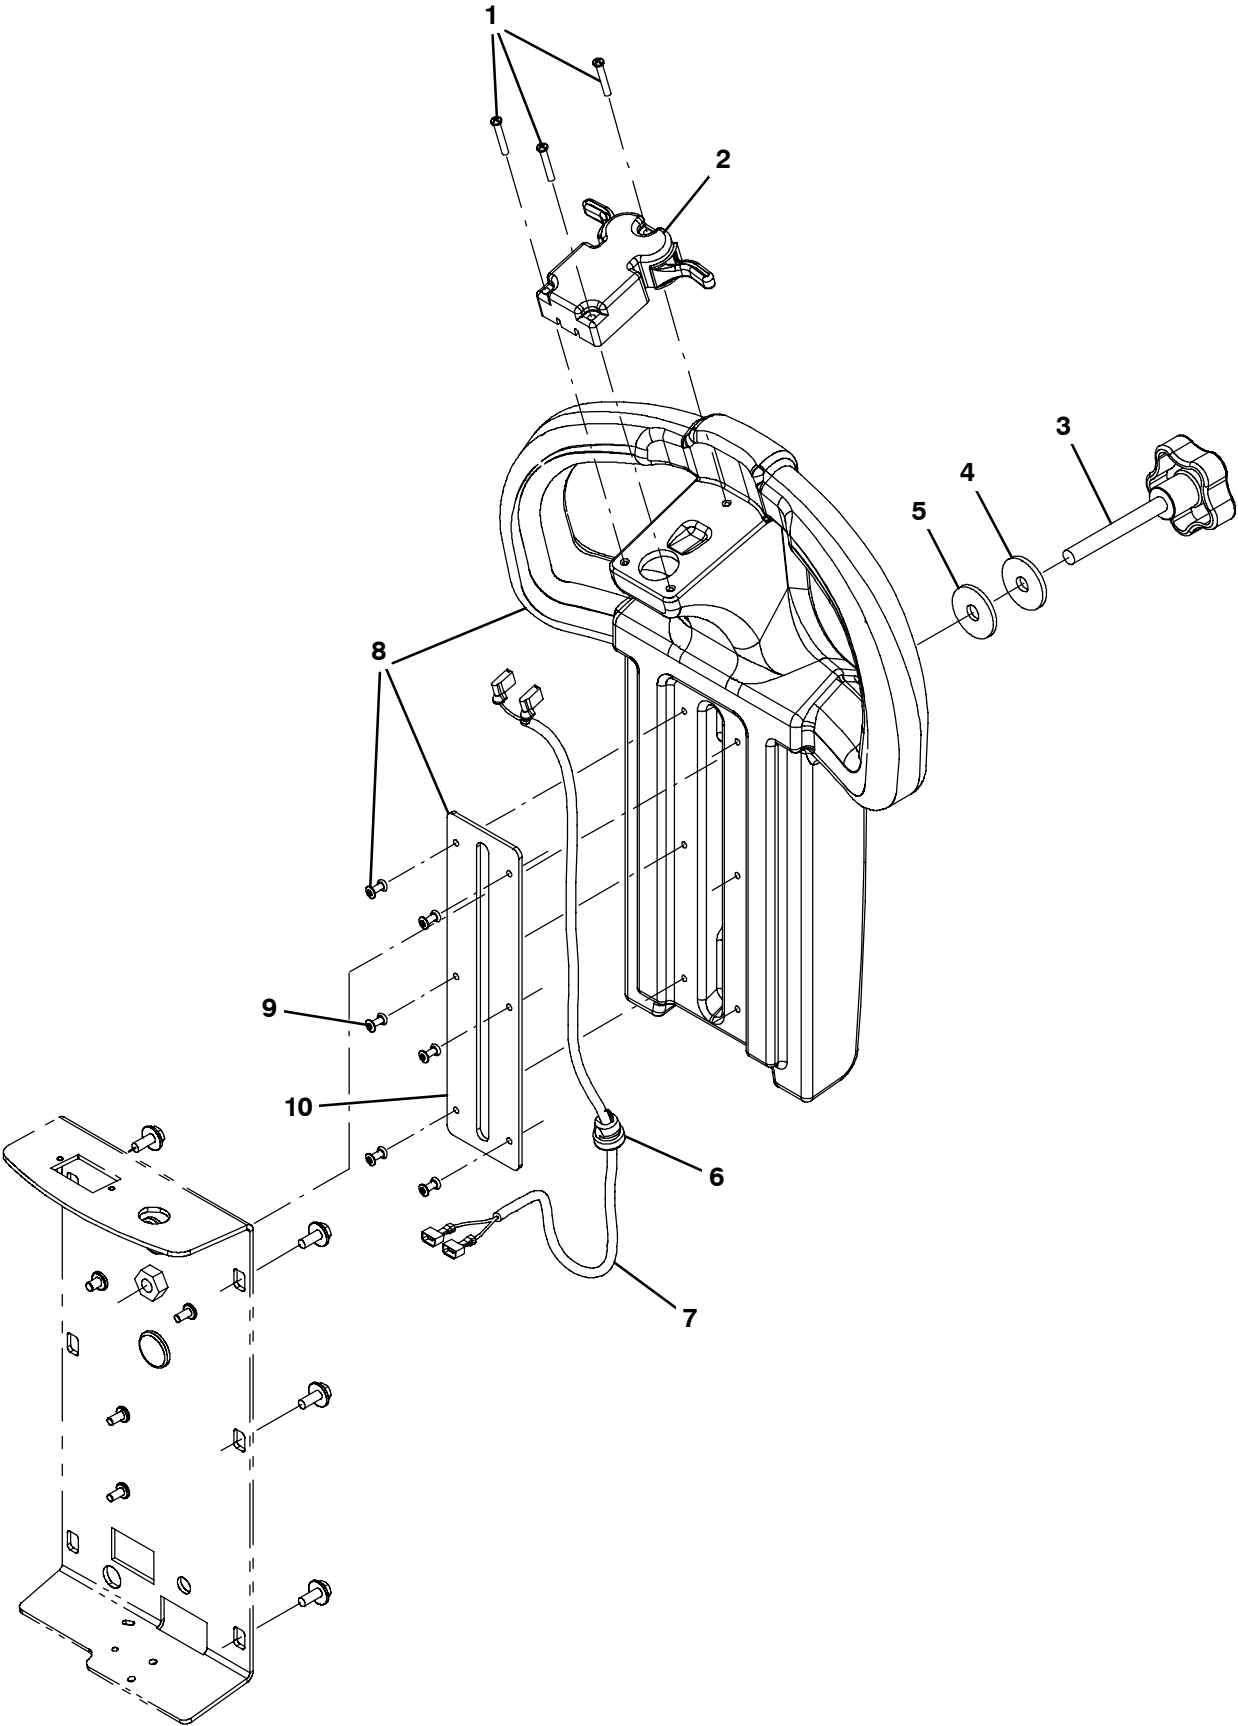

HANDLE GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1032889	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, 8-18 X 1.12, F/ Plstc	3	
2	1046952	(MT2xxx00001-	)● Controlbox Assy, Trigger [Hawk Gray]	1	
3	1041059	(MT2xxx00001-	)● Knob, Adj M10 X Stud 5-Lobe Blk	1	
4	1049480	(MT2xxx00001-	) Washer, .4"ld X 1.5"od X .037" Thk W/rbr	1	
5	1045237	(MT2xxx00001-	)● Gasket, Washer, Psa, 10mm Id X 33mm Od	1	
6	130110	(MT2xxx00001-	)● Strainrelief, Bshg [Sr6l-1]	1	
7	1047353	(MT2xxx00001-	)● Cord Assy, Handle	1	
▽	8	9004853	(MT2xxx00001-	) Handle Assy Kit [T2]	1
▲	9	1021677	(MT2xxx00001-	)● Rivet, Blind, .154d X 0.55 X .38d, Ss	6
▲	10	1040903	(MT2xxx00001-	) Rail, Handle	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

CONTROL PANEL GROUP

355087

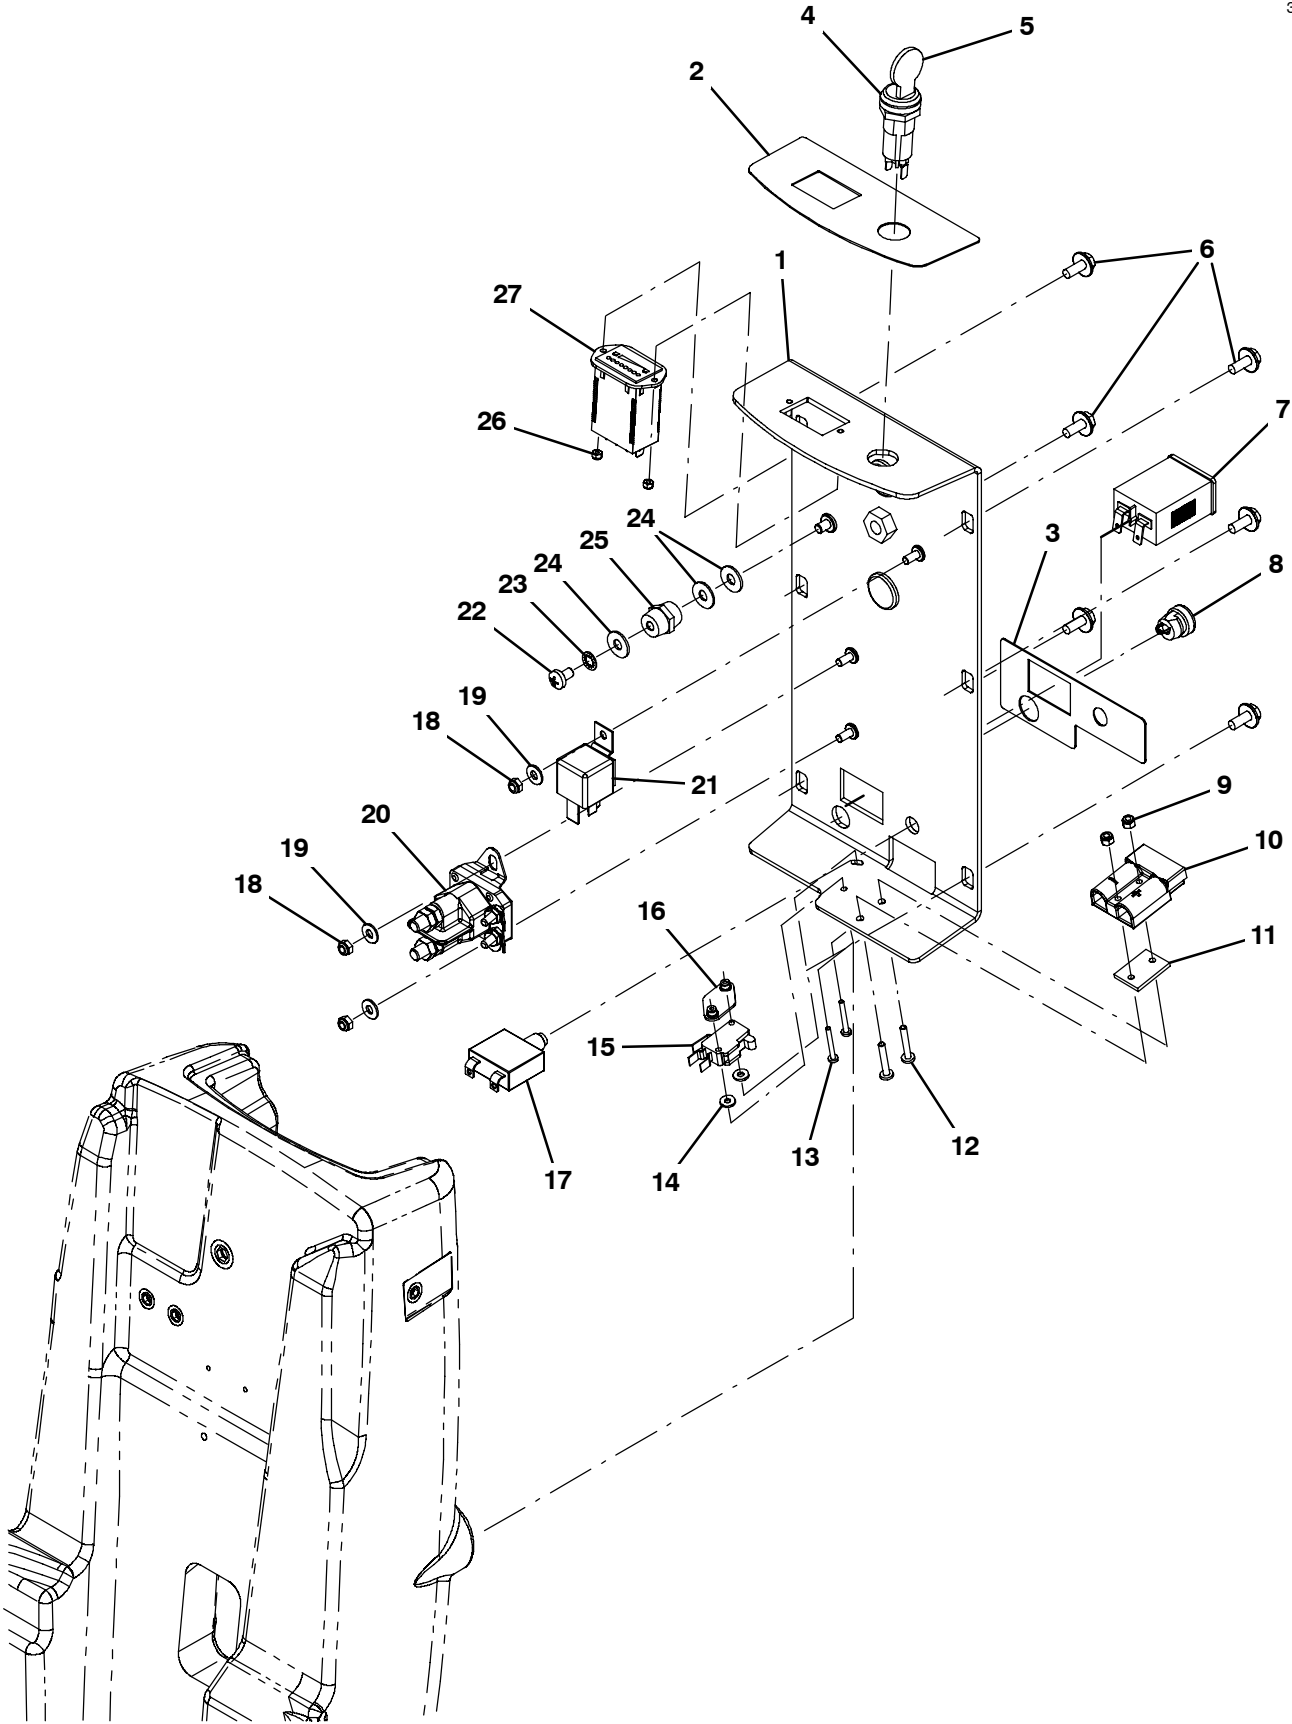

CONTROL PANEL GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9004852	(MT2xxx00001-) Control Panel Kit, Panel W/ Labels [T2]	1
▲	2	1042357	(MT2xxx00001-) Label, Control Panel Top	1
▲	3	1042358	(MT2xxx00001-) Label, Control Panel Bottom	1
▽	4	1011402	(MT2xxx00001-)● Switch, Key	1
▲	5	1017696	(MT2xxx00001-)● Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	6	1034731	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	6
	7	1011282	(MT2xxx00001-)● Gauge, Hourmeter, 12/60 Vdc [Ret Mount]	1
	8	130110	(MT2xxx00001-)● Strainrelief, Bshg [Sr6l-1]	1
	9	33932	(MT2xxx00001-) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2
	10	605387	(MT2xxx00001-)● Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
	11	603331	(MT2xxx00001-) Spacer, Plug, Chrgr	1
	12	1033197	(MT2xxx00001-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Ss	2
	13	33933	(MT2xxx00001-) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
	14	41578	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 06, Ss	2
	15	611005	(MT2xxx00001-)● Switch, Rlr, 16a, Micro	1
	16	995585	(MT2xxx00001-) Plate, Thread, Switch (European Market)	1
	16	1013705	(MT2xxx00001-) Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr PI (Non-European Market)	1
	17	606780	(MT2xxx00001-)● Circuitbreaker, 30.0a, Resetable	1
	18	09739	(MT2xxx00001-) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	3
	19	01683	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 10, Ss	3
	20	1038490	(MT2xxx00001-)● Relay, 24vdc, 100a, No [Trombetta]	1
	21	1012216	(MT2xxx00001-)● Relay, 24vdc, 070a, Spst No, Plug-In	1
	22	48732	(MT2xxx00001-) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 10, Ss	1
	23	07515	(MT2xxx00001-) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1
	24	01684	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	3
	25	1013523	(MT2xxx00001-)● Stand-Off, Wir, M6	1
	26	579211	(MT2xxx00001-) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, NI, Ss	2
	27	1011625	(MT2xxx00001-)● Indicator, Battery, 24vdc, 1.86volt/Cell	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

WHEEL GROUP

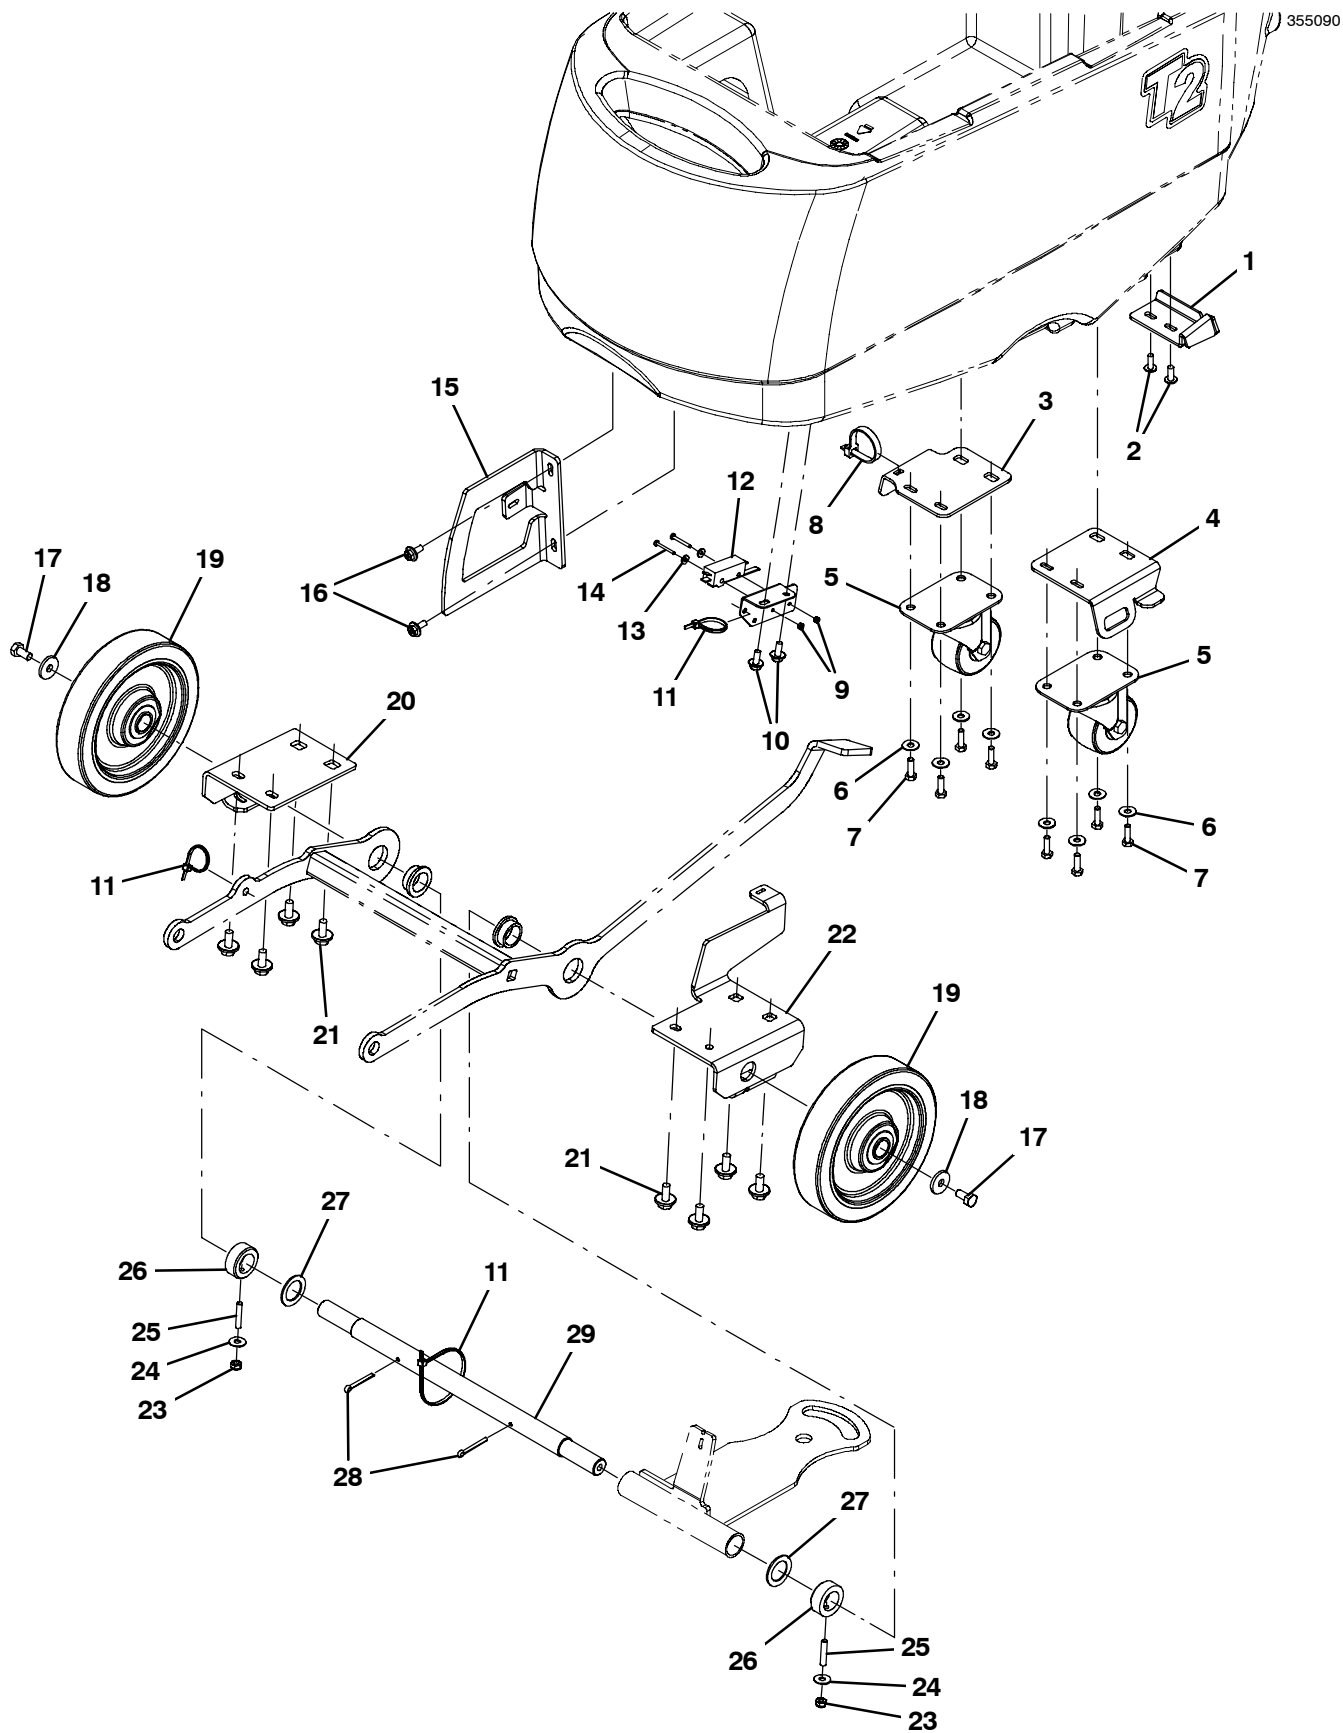


WHEEL GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1044404	(MT2xxx00001-	) Bracket, Locking, Pedal, Foot	1
2	608322	(MT2xxx00001-	) Screw, Trs, M6 X 1.00 X 16, Phl, Ss	2
3	1041339	(MT2xxx00001-	) Bracket, Caster, Rh	1
4	1045639	(MT2xxx00001-	) Bracket, Caster, Lh	1
5	1043250	(MT2xxx00001-	)● Caster, Swivel, Plate, 70d X 40w X 95h	2
6	01684	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
7	12277	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	8
8	44961	(MT2xxx00001-	) Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D	1
9	579211	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, NI, Ss	2
10	1034731	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
11	130773	(MT2xxx00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	3
12	1008142	(MT2xxx00001-	)● Switch, Snap, 25a Spdt	1
13	41578	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 06, Ss	2
14	33933	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
15	1040691	(MT2xxx00001-	) Bracket, Guide, Roller	1
16	1034731	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
17	49826	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, NI, Ss	2
18	1017218	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
19	1040129	(MT2xxx00001-	)● Wheel, 07.0d 1.50w, Pyu, Gray	2
20	1040929	(MT2xxx00001-	) Bracket, Mtg, Axle, Rh	1
21	1020341	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	8
22	1040293	(MT2xxx00001-	) Bracket, Mtg, Axle, Lh	1
23	08712	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
24	01684	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
25	1025853	(MT2xxx00001-	) Screw, Set, Soc, M6 X 1.00 X 35, NI, Ss	2
26	1046211	(MT2xxx00001-	) Collar, Axle, 22 Id X 36 Od X 14 W	2
27	82226	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.91b 1.38d .06, Stl, PI	2
28	08236	(MT2xxx00001-	) Pin, Cotter, .156 X 1.25	2
29	1040291	(MT2xxx00001-	) Axle, Wheel, Main	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD GROUP, 43 CM

355088

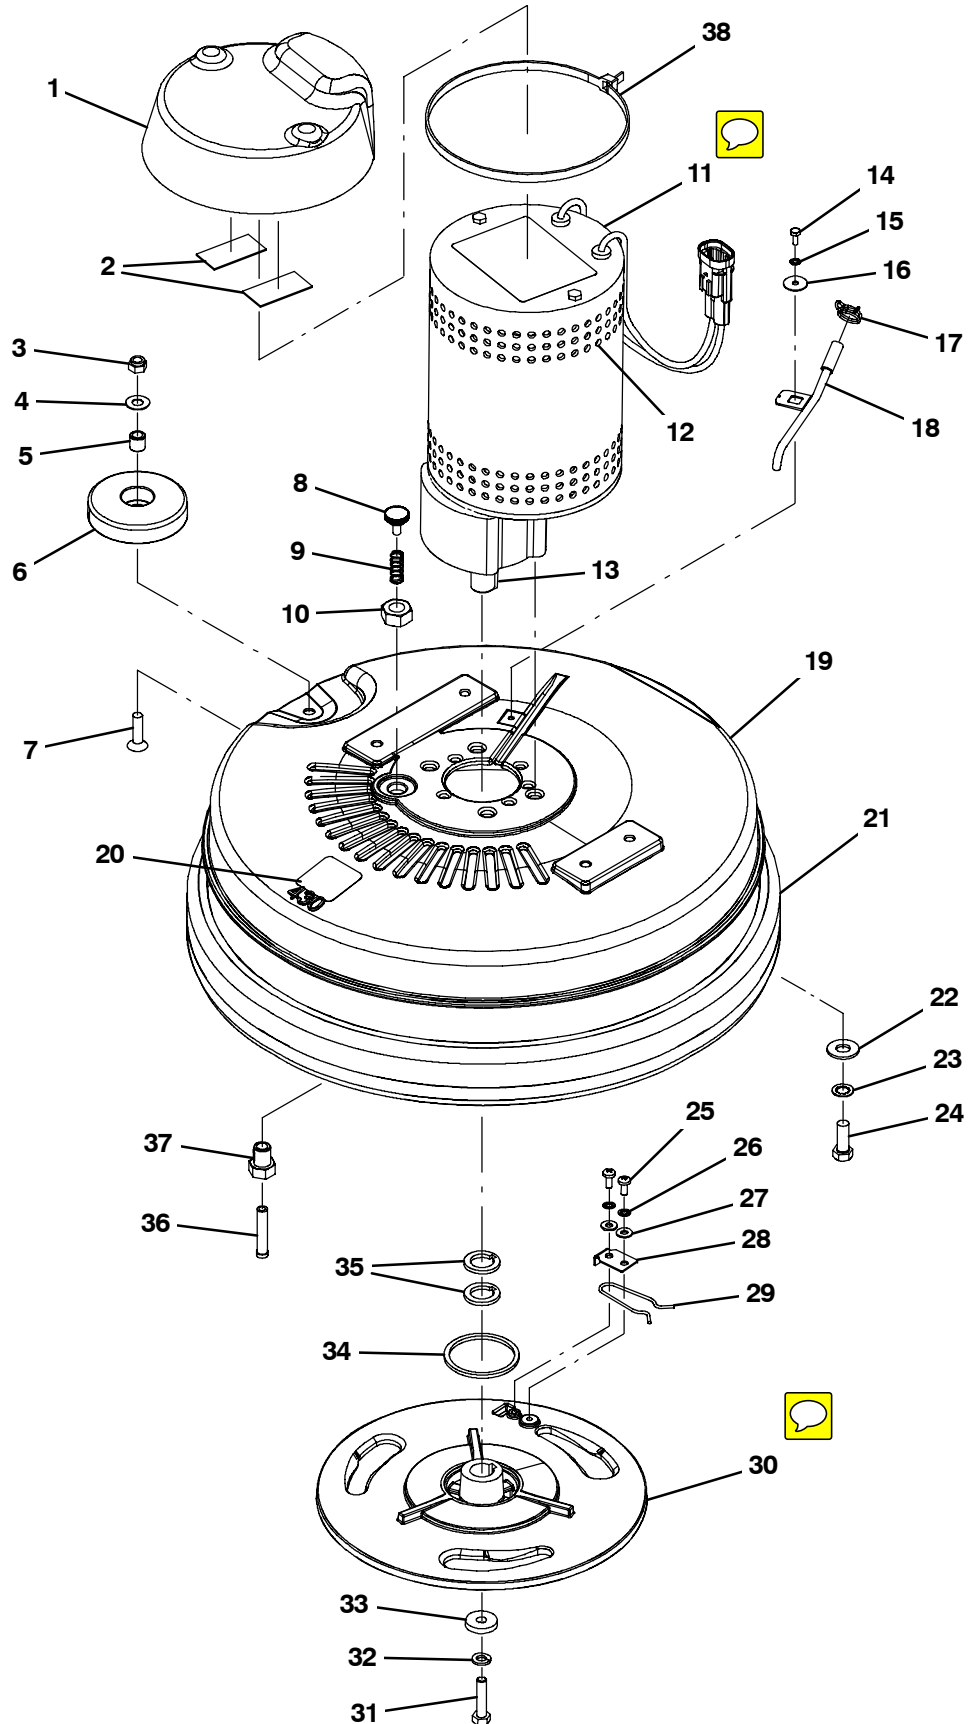

SCRUB HEAD GROUP, 43 CM

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1047235	(MT2xxx00001-	● Cover, Brush, Motor	1	
2	606243	(MT2xxx00001-	) Tape, Foam, Acrylic, 1.0w X 12.0l	2	
3	08713	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1	
4	140027	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1	
5	222460	(MT2xxx00001-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1	
6	1010560	(MT2xxx00001-	● Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non-Marking	1	
7	79506	(MT2xxx00001-	) Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 30, Ss	1	
8	603012	(MT2xxx00001-	● Knob, Rnd, 19.0d M6 X 12, Stud, Plstc,PI	1	
9	1037400	(MT2xxx00001-	) Spring, Cmpr, .42od, .04wir, 1.0l, PI,Mw	1	
10	1037470	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, M14 X 2.00, Ss	1	
▽	11	1040999	● Motor, Ele, 24vdc 200rpm 1.0hp Gear [Ce]	1	
▲	12	1045790	● Brush Kit, Replmt,Carbon [Sanrong 24vdc]	1	
▲	13	00930	● Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.50l	1	
14	1020234	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 10, Ss	1	
15	02938	(MT2xxx00001-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	1	
16	1009168	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.17b 0.75d .04, Ss	1	
17	607775	(MT2xxx00001-	) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	1	
18	1016155	(MT2xxx00001-	) Tube Wldt, Supply, Water	1	
▽	19	9004849	(MT2xxx00001-	) Scrubhead Kit, Housing W/ Label [T2]	1
▲	20	578769	(MT2xxx00001-	) Label, Parts, Moving [Textless]	1
21	1011368	(MT2xxx00001-	● Bumper, Head, 43cm, W/ Bristle Skirt	1	
22	01686	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	4	
23	43953	(MT2xxx00001-	) Washer, Lock, Int, 0.38, Ss	4	
24	69225	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, .38-16 X 1.00, Ss	4	
25	09200	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 12, Ss	2	
26	07514	(MT2xxx00001-	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	2	
27	01683	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 10, Ss	2	
28	1011201	(MT2xxx00001-	● Plate, Clamp, Brush	1	
29	1013188	(MT2xxx00001-	● Clip, Spring, Drive Plate [T3], Clr Zn	1	
30	1036525	(MT2xxx00001-	● Driver, Pad, 3-Lug, Alm, 19.0b[90lbs-Dp]	1	
31	1035038	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, .31-18 X 1.38, Ss, NI	1	
32	140015	(MT2xxx00001-	) Washer, Lock, Split, 0.31, Ss	1	
33	1028796	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.33b 1.00d .18, Stl, PI	1	
34	1016426	(MT2xxx00001-	) Ring, Water, Containment	1	
35	621471	(MT2xxx00001-	) Spacer, 0.75b 1.12d 0.12l,	2	
36	1037399	(MT2xxx00001-	● Pin, Stop, 8.3mmd X 42mml	1	
37	605825	(MT2xxx00001-	) Screw, Stop, Head Pin	1	
38	222809	(MT2xxx00001-	) Tie, Cable, Nyl, 29.8l .30w 9.0 Max D	1	


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD LIFT GROUP

355095

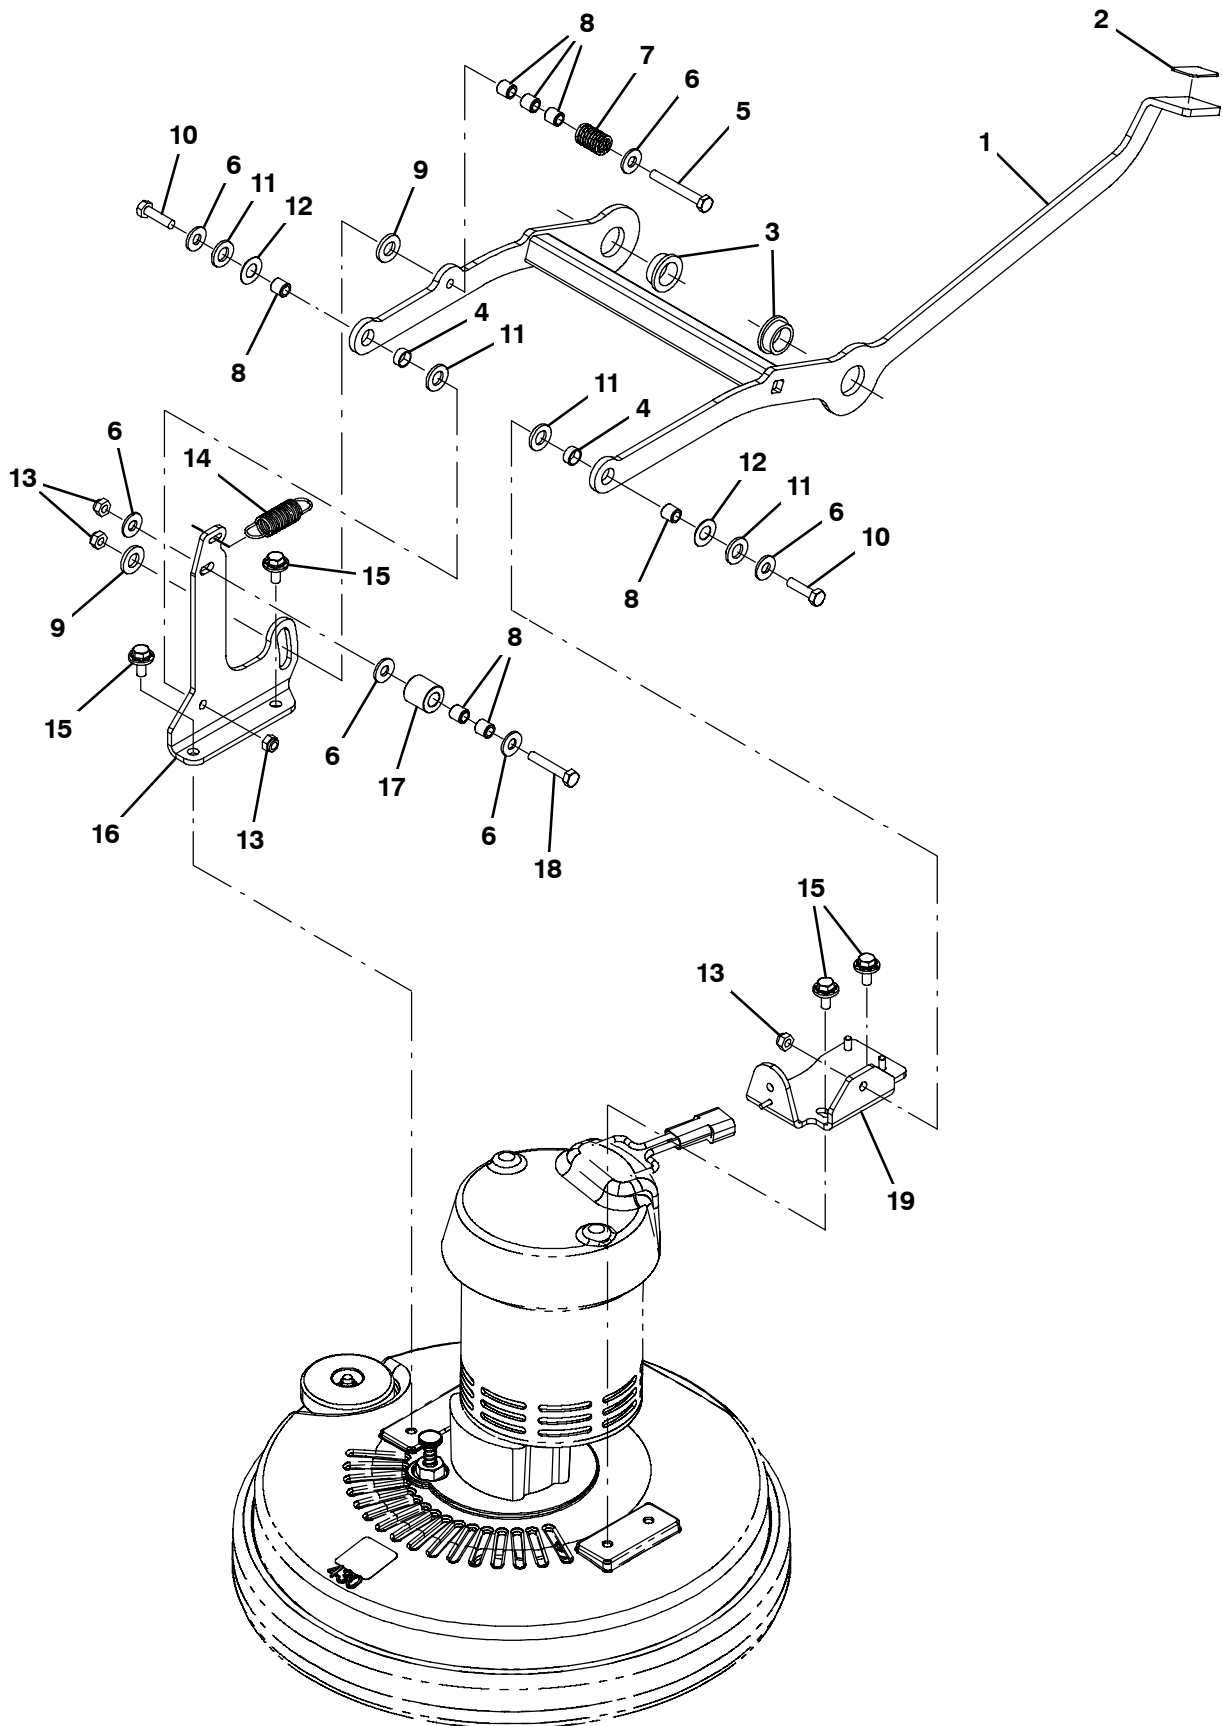

SCRUB HEAD LIFT GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9004844	(MT2xxx00001-)● Headlift Kit, Weldment Assy [T2]	1
▲	2	1014283	(MT2xxx00001-)● Pad, Adh, 28mm X 36mm, Blk [Non-Slip]	1
▲	3	1040869	(MT2xxx00001-) Bushing, Flng, 22mmb 28mmd 12mml	2
▲	4	630188	(MT2xxx00001-) Bearing, Journal, .50id X .25l	2
	5	1014163	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, Fl, Ss	1
	6	01685	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	6
	7	140430	(MT2xxx00001-) Spring, Cmpr, 0.70od .10wir 01.7l	1
	8	222460	(MT2xxx00001-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	7
	9	140127	(MT2xxx00001-) Washer, Thrust, 0.51b 1.00d 0.12w, Brz	2
	10	09011	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
	11	1013936	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4
	12	20536-2	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.50b 1.00d .03, Nyl	2
	13	08713	(MT2xxx00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
	14	1018916	(MT2xxx00001-) Spring, Extn, 0.75od 0.07wir 02.8l	1
	15	1020341	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	16	1043109	(MT2xxx00001-) Bracket, Mtg, Head, Roller	1
	17	1014020	(MT2xxx00001-)● Roller, Lift, Dual Disk Head	1
	18	222505	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	1
	19	1040950	(MT2xxx00001-) Bracket, Mtg, Head And Water Valve	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SQUEEGEE GROUP

355091

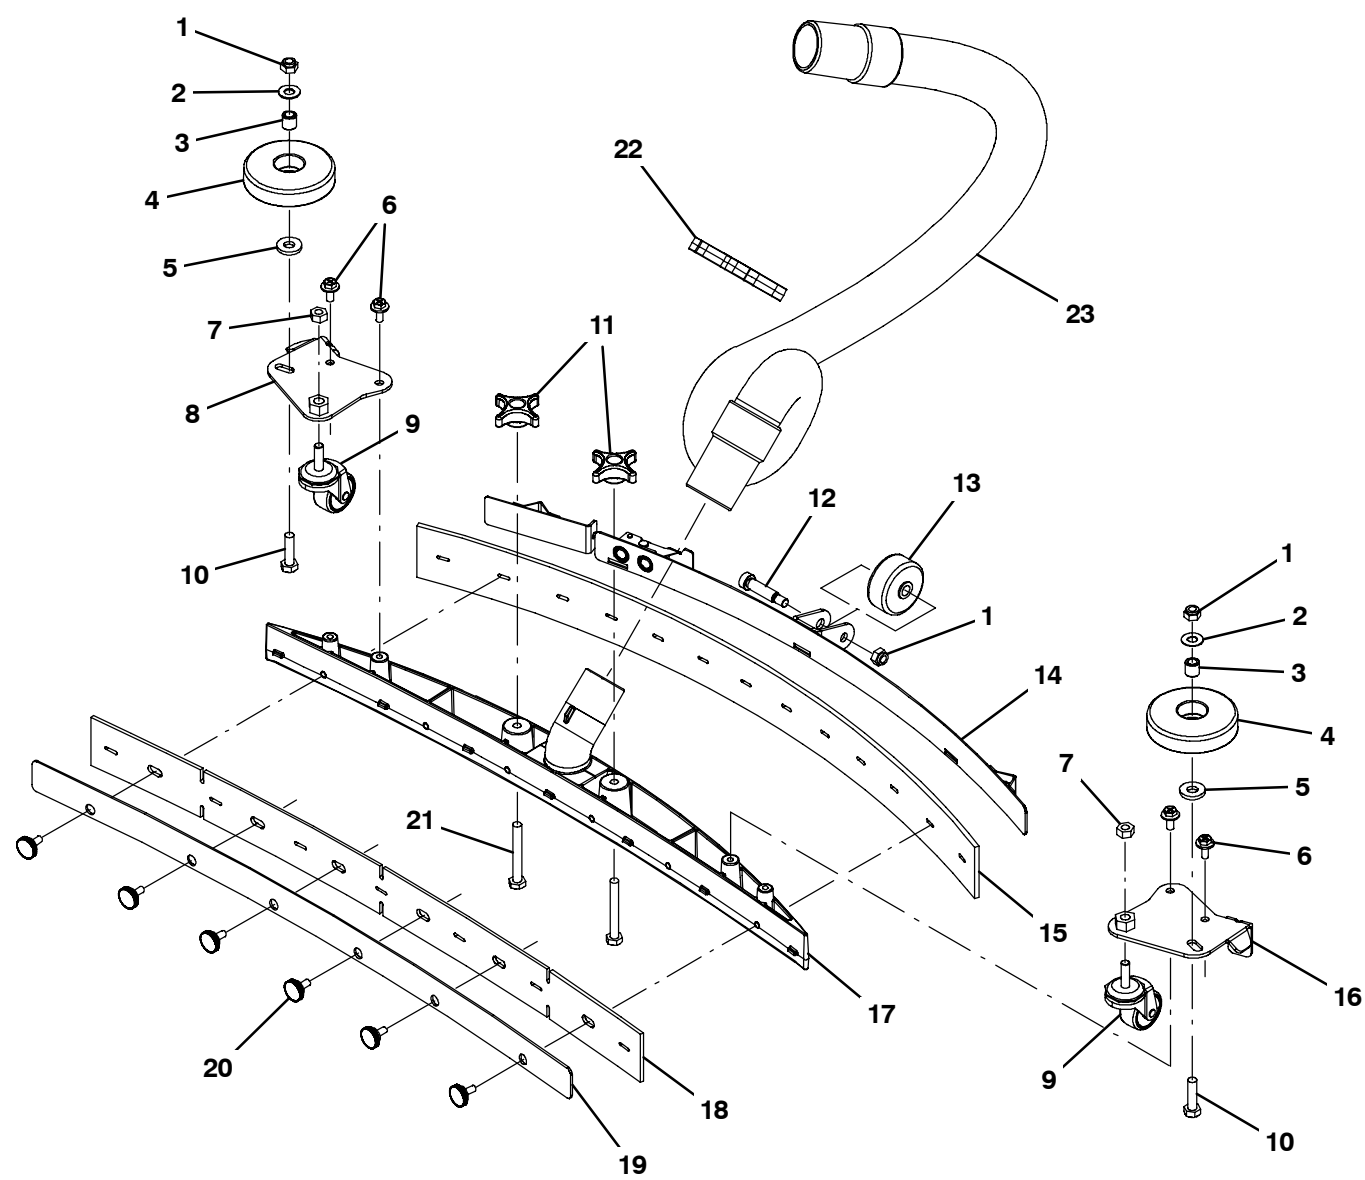

SQUEEGEE GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9004851	(MT2xxx00001-)● Squeegee Assy Kit [T2]	1
▲	1	08713	(MT2xxx00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
▲	2	140027	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
▲	3	222460	(MT2xxx00001-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
▲	4	1010560	(MT2xxx00001-)● Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non-Marking	2
▲	5	69461	(MT2xxx00001-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .12, Stl, Pl	2
▲	6	1034731	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	4
▲	7	07786	(MT2xxx00001-) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	8	1042757	(MT2xxx00001-) Bracket, Caster, Bmpr Wheel, Rh	1
▲	9	1042507	(MT2xxx00001-)● Caster, Swivel, 38d, M8 X 1.25, Clr Zn	2
▲	10	09011	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
▲	11	1010558	(MT2xxx00001-)● Knob, Star, 2.00d 4ear 0.7l M8x1.25,Thru	2
▲	12	600187	(MT2xxx00001-) Bolt, Shld, .38d X 1.25, .31-18	1
▲	13	630477	(MT2xxx00001-)● Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray	1
▲	14	1041112	(MT2xxx00001-) Assy, Band, Sqge, Rear	1
▲	15	1045384	(MT2xxx00001-)● Blade, Sqge, Rear, 27.84l Ure (Standard)	1
	15	1045383	(MT2xxx00001-)● Blade, Sqge, Rear, 27.84l Gum (Optional)	1
	15	1040626	(MT2xxx00001-)● Blade, Sqge, Rear, 27.84l Linatex (Optional)	1
▲	16	1042529	(MT2xxx00001-) Bracket, Caster, Bmpr Wheel, Lh	1
▲	17	1040647	(MT2xxx00001-) Frame, Sqge	1
▲	18	1045381	(MT2xxx00001-)● Blade, Sqge, Front, 26.93l Ure (Standard)	1
	18	1045380	(MT2xxx00001-)● Blade, Sqge, Front, 26.93l Gum (Optional)	1
	18	1040983	(MT2xxx00001-)● Blade, Sqge, Front, 26.93l Linatex (Optional)	1
▲	19	1041072	(MT2xxx00001-) Band, Sqge, Front	1
▲	20	1049977	(MT2xxx00001-)● Knob, Rnd, 19.0d M6 X 12, Stud, Plstc, Ss	6
▲	21	1014163	(MT2xxx00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, Fl, Ss	2
	22	1014079	(MT2xxx00001-)● Clip, Grip, Hose, 1.50id, Dbl, Blk Pyp	1
	23	1042313	(MT2xxx00001-)● Hose, Vacuum, 1.50id X 049.6l, 2cuff	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SQUEEGEE LIFT GROUP

355094

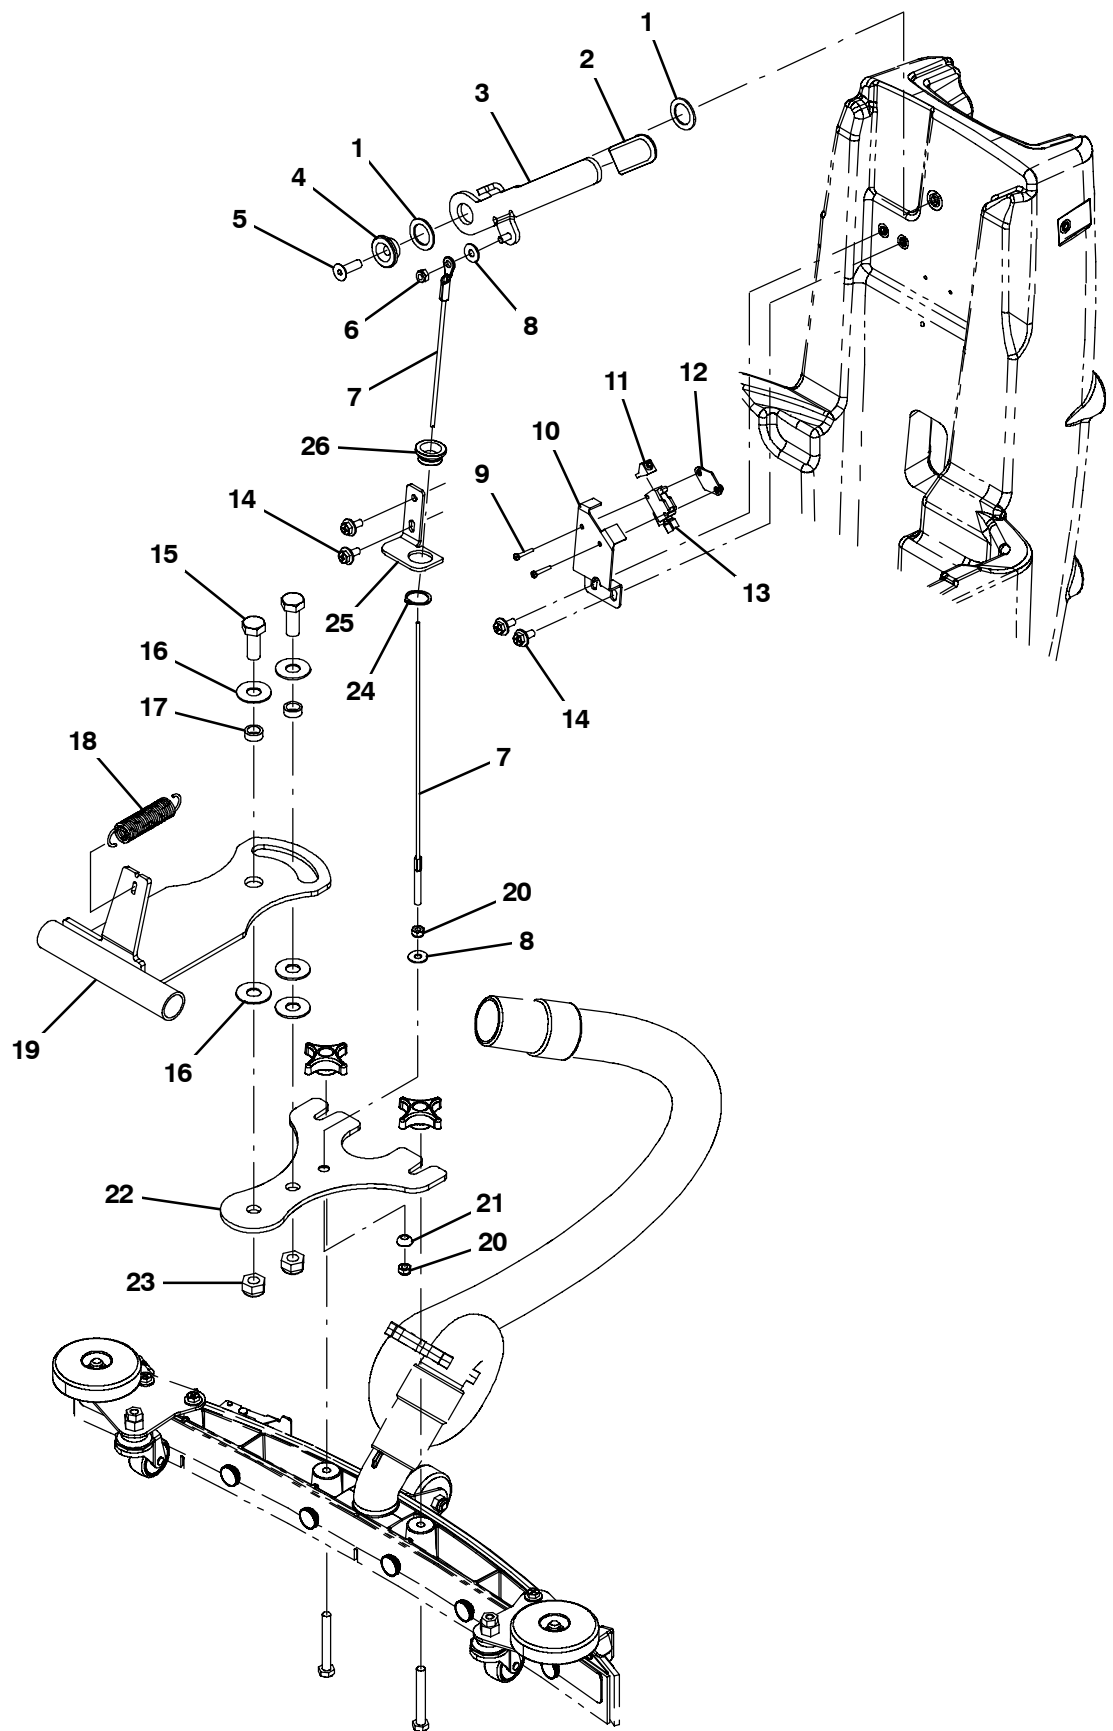


SQUEEGEE LIFT GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1026051	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.79b 1.18d .06, Nyl	2
2	1045878	(MT2xxx00001-	)● Grip, Lever, Vinyl	1
3	1042050	(MT2xxx00001-	) Lever, Sqge	1
4	1041442	(MT2xxx00001-	) Bushing, Retainer, M8 Fh Screw	1
5	222692	(MT2xxx00001-	) Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 25, NI, Ss	1
6	08708	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
7	1041472	(MT2xxx00001-	) Cable, Glv 3mmd 700mml M6eye /M6-1.0	1
8	01684	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
9	06922	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	2
10	1042117	(MT2xxx00001-	) Plate, Mount, Switch, Vacuum	1
11	600372	(MT2xxx00001-	)● Boot, Switch	1
12	995585	(MT2xxx00001-	) Plate, Thread, Switch (European Market)	11
12	1013705	(MT2xxx00001-	) Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr PI (Non-European Market)	1
13	611005	(MT2xxx00001-	)● Switch, Rlr, 16a, Micro	1
14	1034731	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	4
15	12309	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 30, Ss	2
16	140045	(MT2xxx00001-	) Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	2
17	1013662	(MT2xxx00001-	) Bushing, Sleeve, 12mmb 16mmd 7mml,Pm Yel	2
18	1014131	(MT2xxx00001-	) Spring, Extn, 0.62od 0.06wir 03.0l, PI	1
19	1040375	(MT2xxx00001-	) Bracket Wldt, Lift, Sqge	1
20	08712	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
21	1046288	(MT2xxx00001-	) Washer, Spherical, 6.4b 14d, PI	1
22	1039432	(MT2xxx00001-	) Bracket, Sqge, Pivot	1
23	09741	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2
24	621236	(MT2xxx00001-	) Ring, Retaining, Ext, 0.81d	1
25	1048449	(MT2xxx00001-	) Bracket, Guide, Cable	1
26	1009363	(MT2xxx00001-	) Bushing, Cable	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SOLUTION GROUP

355089

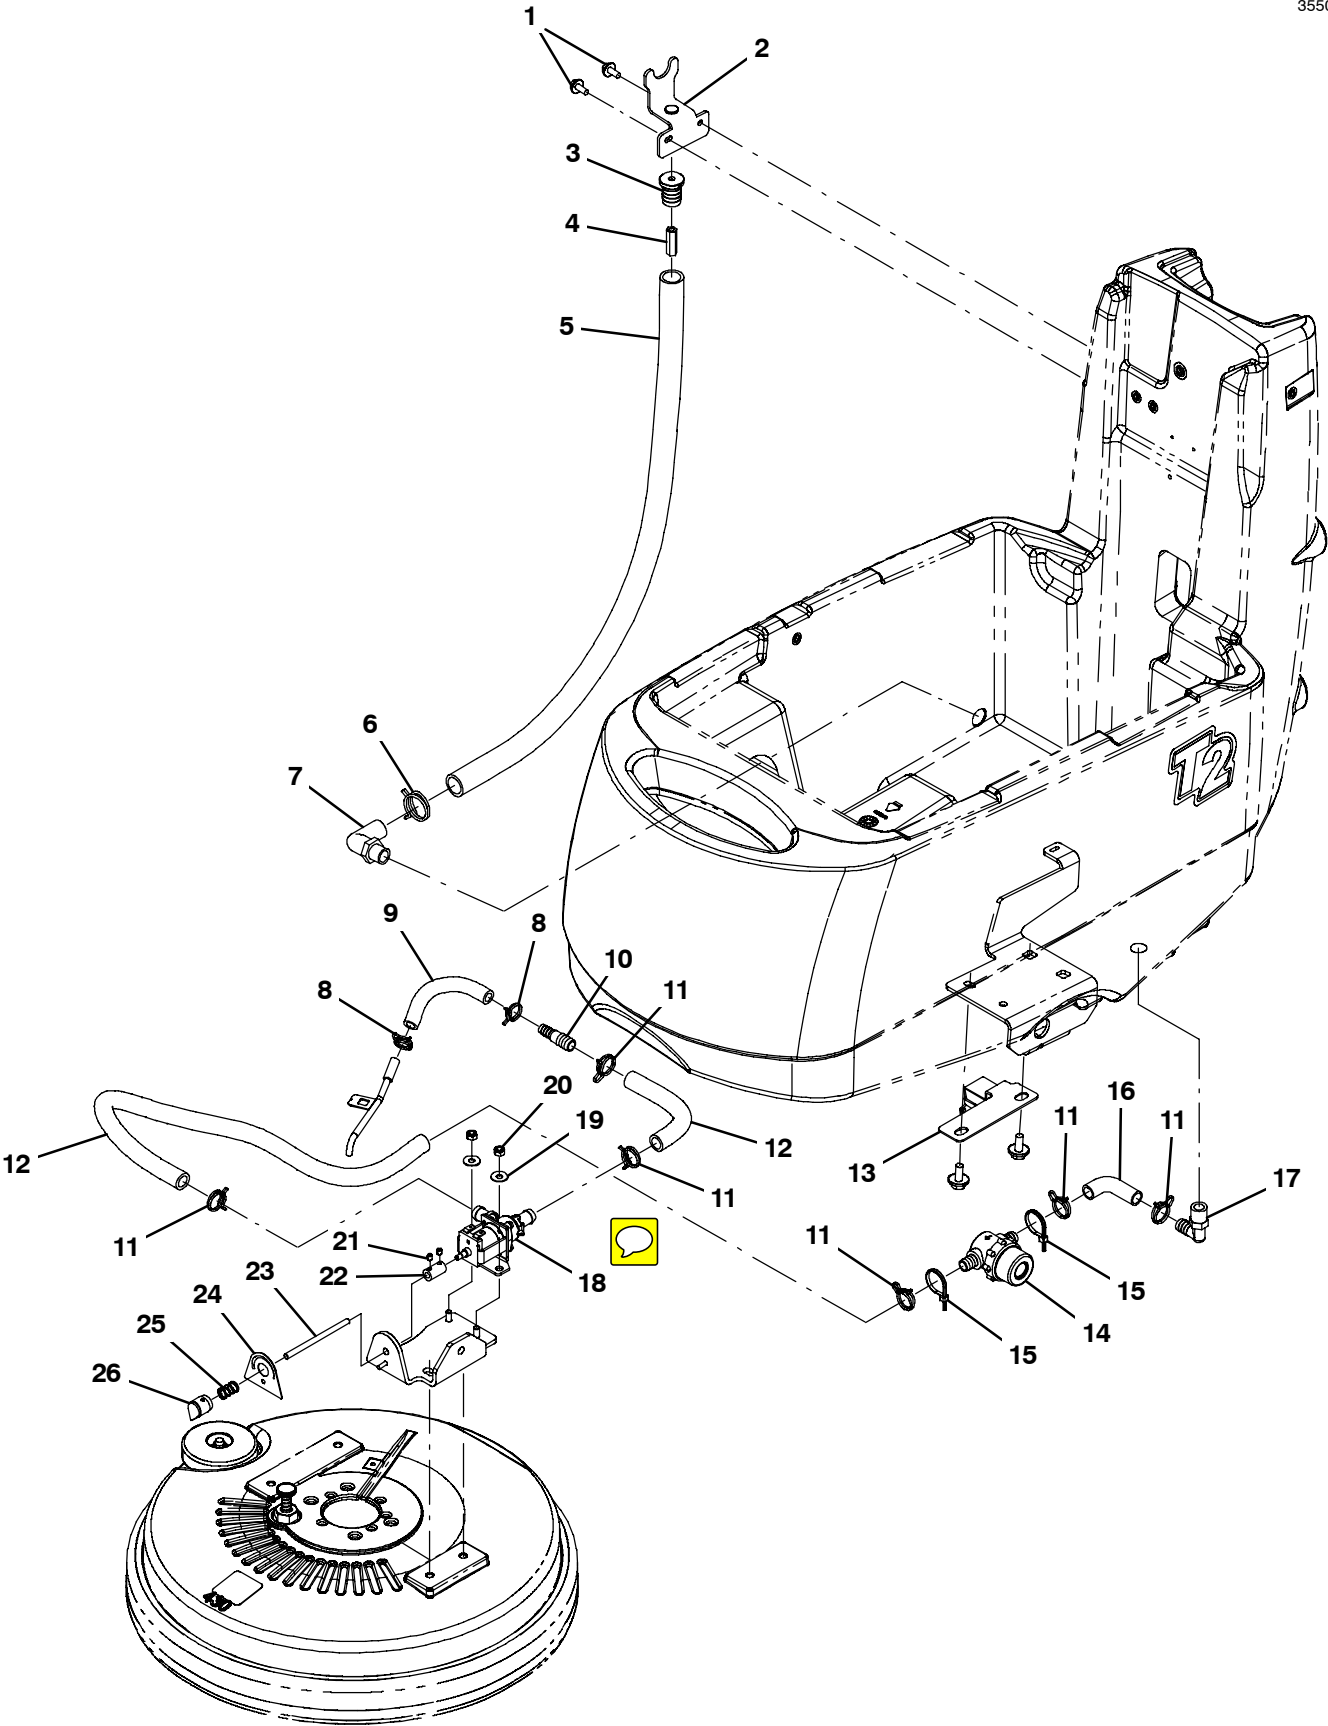

SOLUTION GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1034731	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
2	1043670	(MT2xxx00001-	) Bracket, Hanger, Sqge	1
3	1035469	(MT2xxx00001-	) Fitting, Plstc, Bm12 [Sight Tube]	1
4	1044327	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, M6 X 1.00 X 31l	1
5	1041008	(MT2xxx00001-	)● Hose, Drain, Soltn Tank, 0.75id, Vyl	1
6	608915	(MT2xxx00001-	) Clamp, Hose, Wir, 1.03 - 1.09	1
7	40145	(MT2xxx00001-	) Fitting, Plstc, E90, Bm12/Pm08	1
8	607775	(MT2xxx00001-	) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	2
9	613451	(MT2xxx00001-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od 012.0l (611254)	1
10	612774	(MT2xxx00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm08	1
11	607776	(MT2xxx00001-	) Clamp, Hose, Wir, .73 - .77, Silver	5
12	613531	(MT2xxx00001-	) Hose, Pvc, Clr, 0.50id 0.75od 045.0l (611259)	1
13	1047895	(MT2xxx00001-	) Bracket, Mount, Filter	1
▽	14	1047752	)● Filter, In-Line, Bm08/Bm08	1
▲	14	613992	)● Gasket [Viton, F/1005302]	1
▲	14	1005304	)● Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss	1
▲	14	613991	)● Bowl, Clr, Short, F/1005302	1
	15	130773	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	16	1048278	) Hose, Pvc, Clr E90 0.63id 0.75od	1
	17	1017532	) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm06	1
	18	1016595	)● Valve, .25-20 [Liq Dispensing]	1
	19	01684	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
	20	08712	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
	21	20634	) Screw, Set, Soc, 10-24 X 0.25, NI	2
	22	601472	) Coupling [5100]	1
	23	1041011	) Rod, Valve, Water	1
	24	1014156	) Label, Opertnl, Lower, Soltn Flow	1
	25	1017091	) Spring, Cmpr, 0.50od .04wir 00.8l	1
	26	626121	)● Knob, Rnd, 0.72d 0.78l 0.25b, Plstc	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

BATTERY GROUP, 12V/75Ah
(EUROPEAN MARKET)

355100

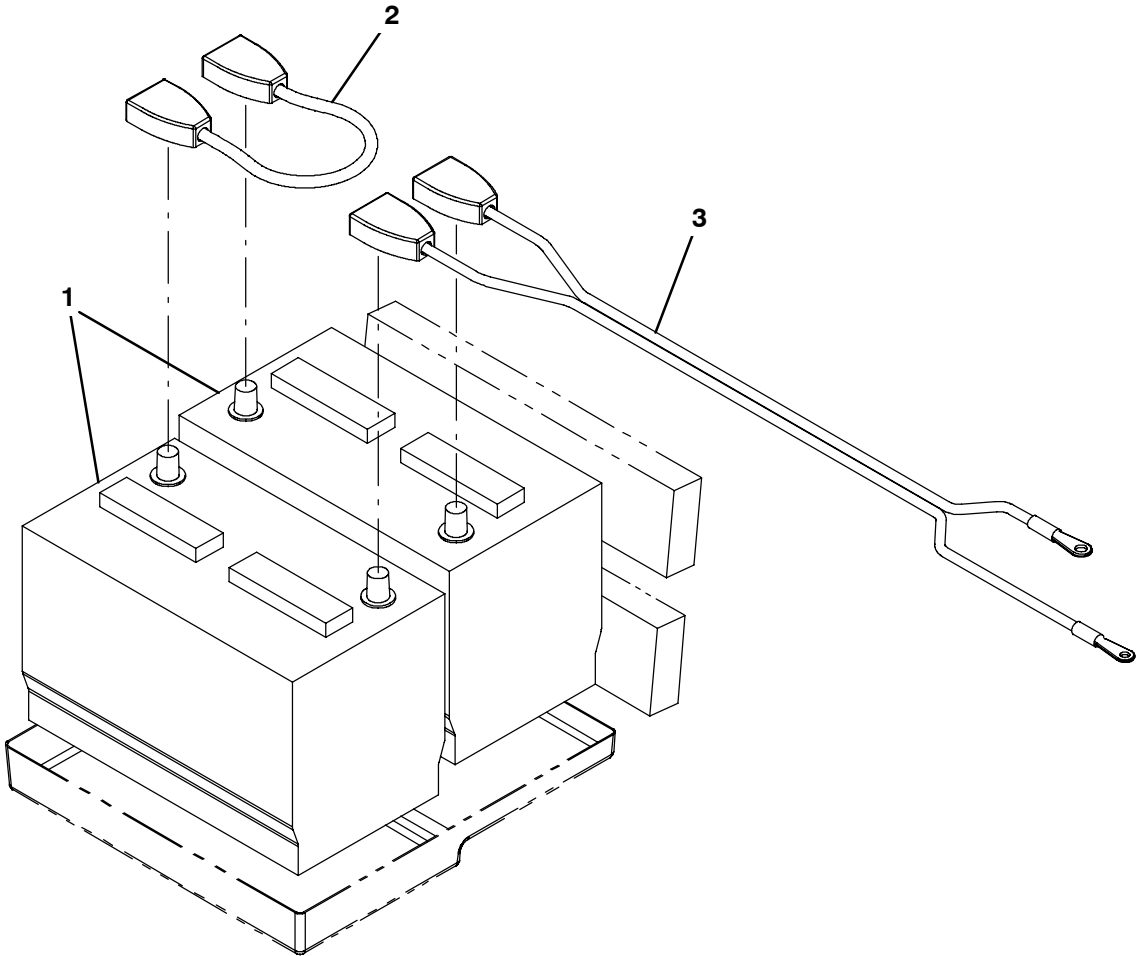


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1041458	(MT2xxx00001-	)● Battery, 12vdc 0075ah [5h, 12tp75]	2
2	1011749	(MT2xxx00001-	)● Cable, Battery, 10mm X 380mml,Blk,Ce[Tt]	1
3	1046640	(MT2xxx00001-	)● Harness, Battery [T2 Ce]	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

BATTERY GROUP, 12V/85Ah (EUROPEAN MARKET)

355097

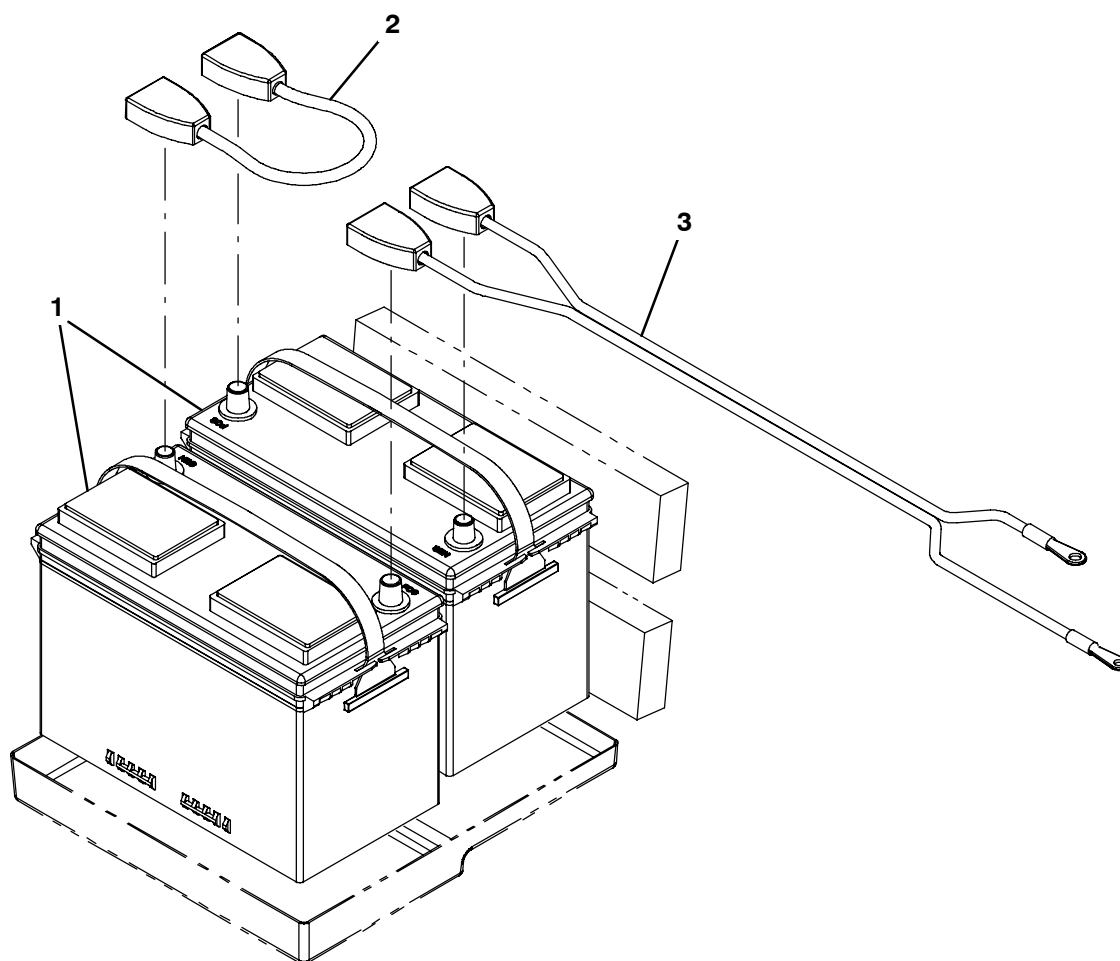

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1041454	(MT2xxx00001-	● Battery, 12v/85ah5h [27tmxap]	2
2	1011749	(MT2xxx00001-	● Cable, Battery, 10mm X 380mml,Blk,Ce[Tt]	1
3	1046640	(MT2xxx00001-	● Harness, Battery [T2 Ce]	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

BATTERY GROUP, MAINTENANCE FREE 12V/70Ah
(EUROPEAN & NON-EUROPEAN MARKETS)

355099

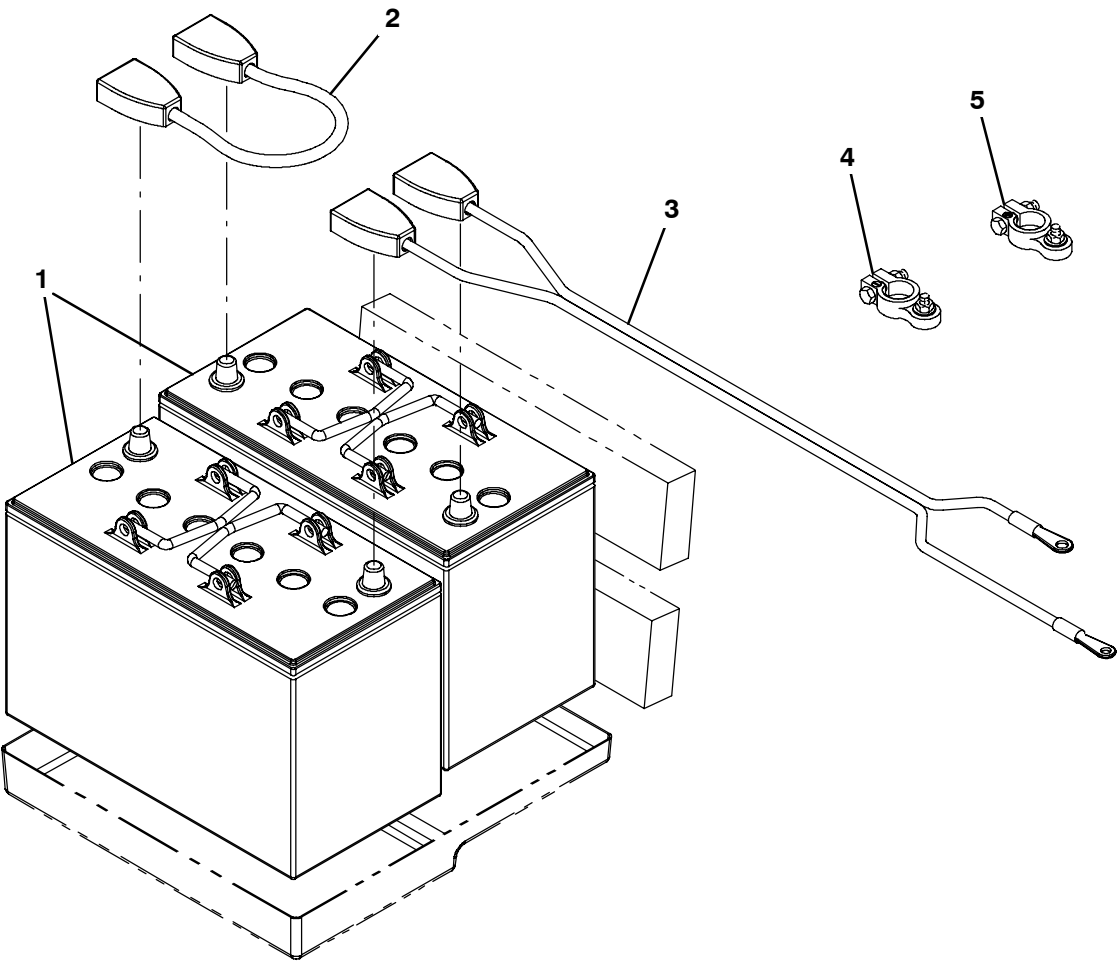


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	994200	(MT2xxx00001-	)● Battery, 12vdc, 0070ah	2
2	1011749	(MT2xxx00001-	)● Cable, Battery, 10mm X 380mmI,Blk,Ce[Tt]	1
3	1046640	(MT2xxx00001-	)● Harness, Battery [T2 Ce]	1
4	93581	(MT2xxx00001-	)● Clamp, Post, Battery, Negative	2
5	93580	(MT2xxx00001-	)● Clamp, Post, Battery, Positive	2

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

BATTERY GROUP, 12V/105Ah (NON EUROPEAN MARKET)

355098

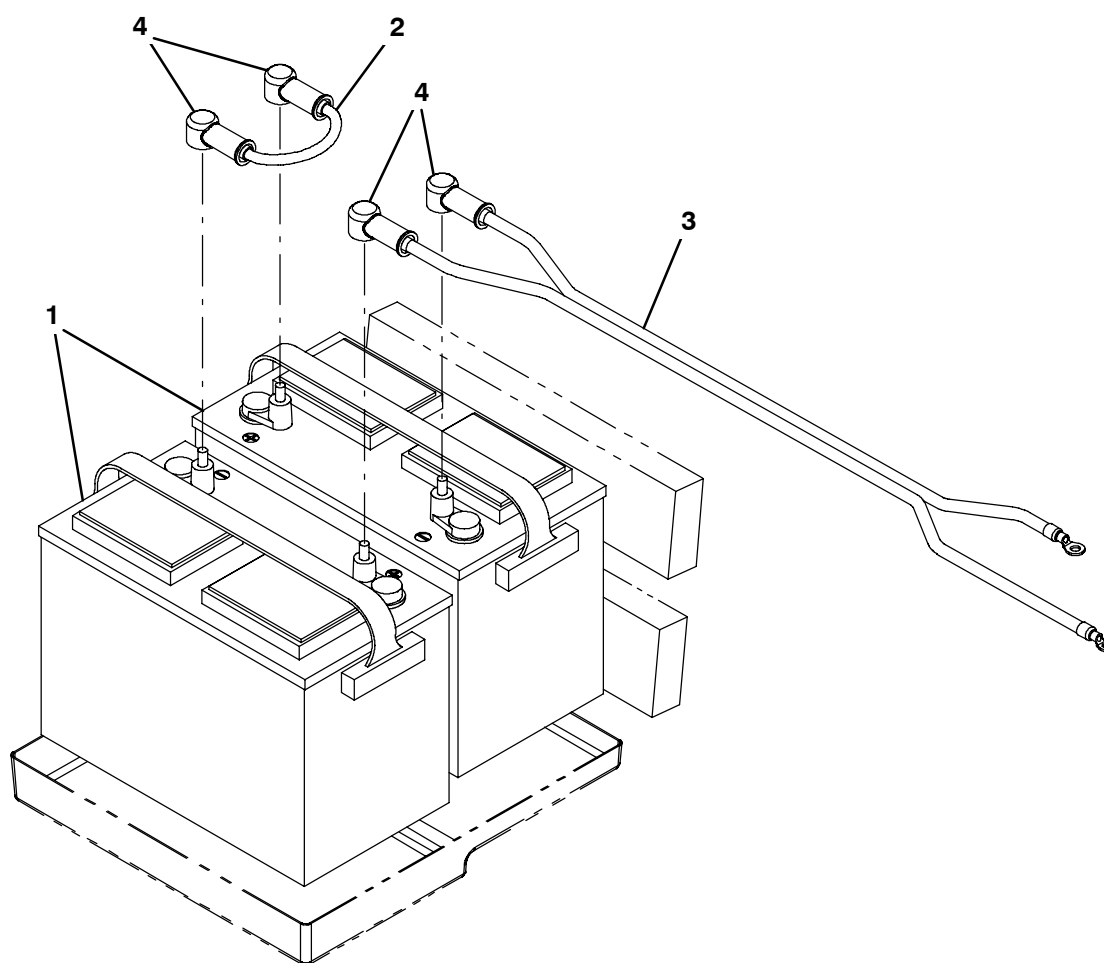

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	578426	(MT2xxx00001-	)● Battery, 12vdc 0105ah 0530cca [27tmx]	2
2	130364	(MT2xxx00001-	)● Cable, 06ga 15.0l Blk .31ring /.38ring	1
3	1046612	(MT2xxx00001-	)● Harness, Battery [T2 U.S.]	1
4	611221	(MT2xxx00001-	)● Boot, Terminal, Battery, 25.4mm, Blk	4


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP

355092

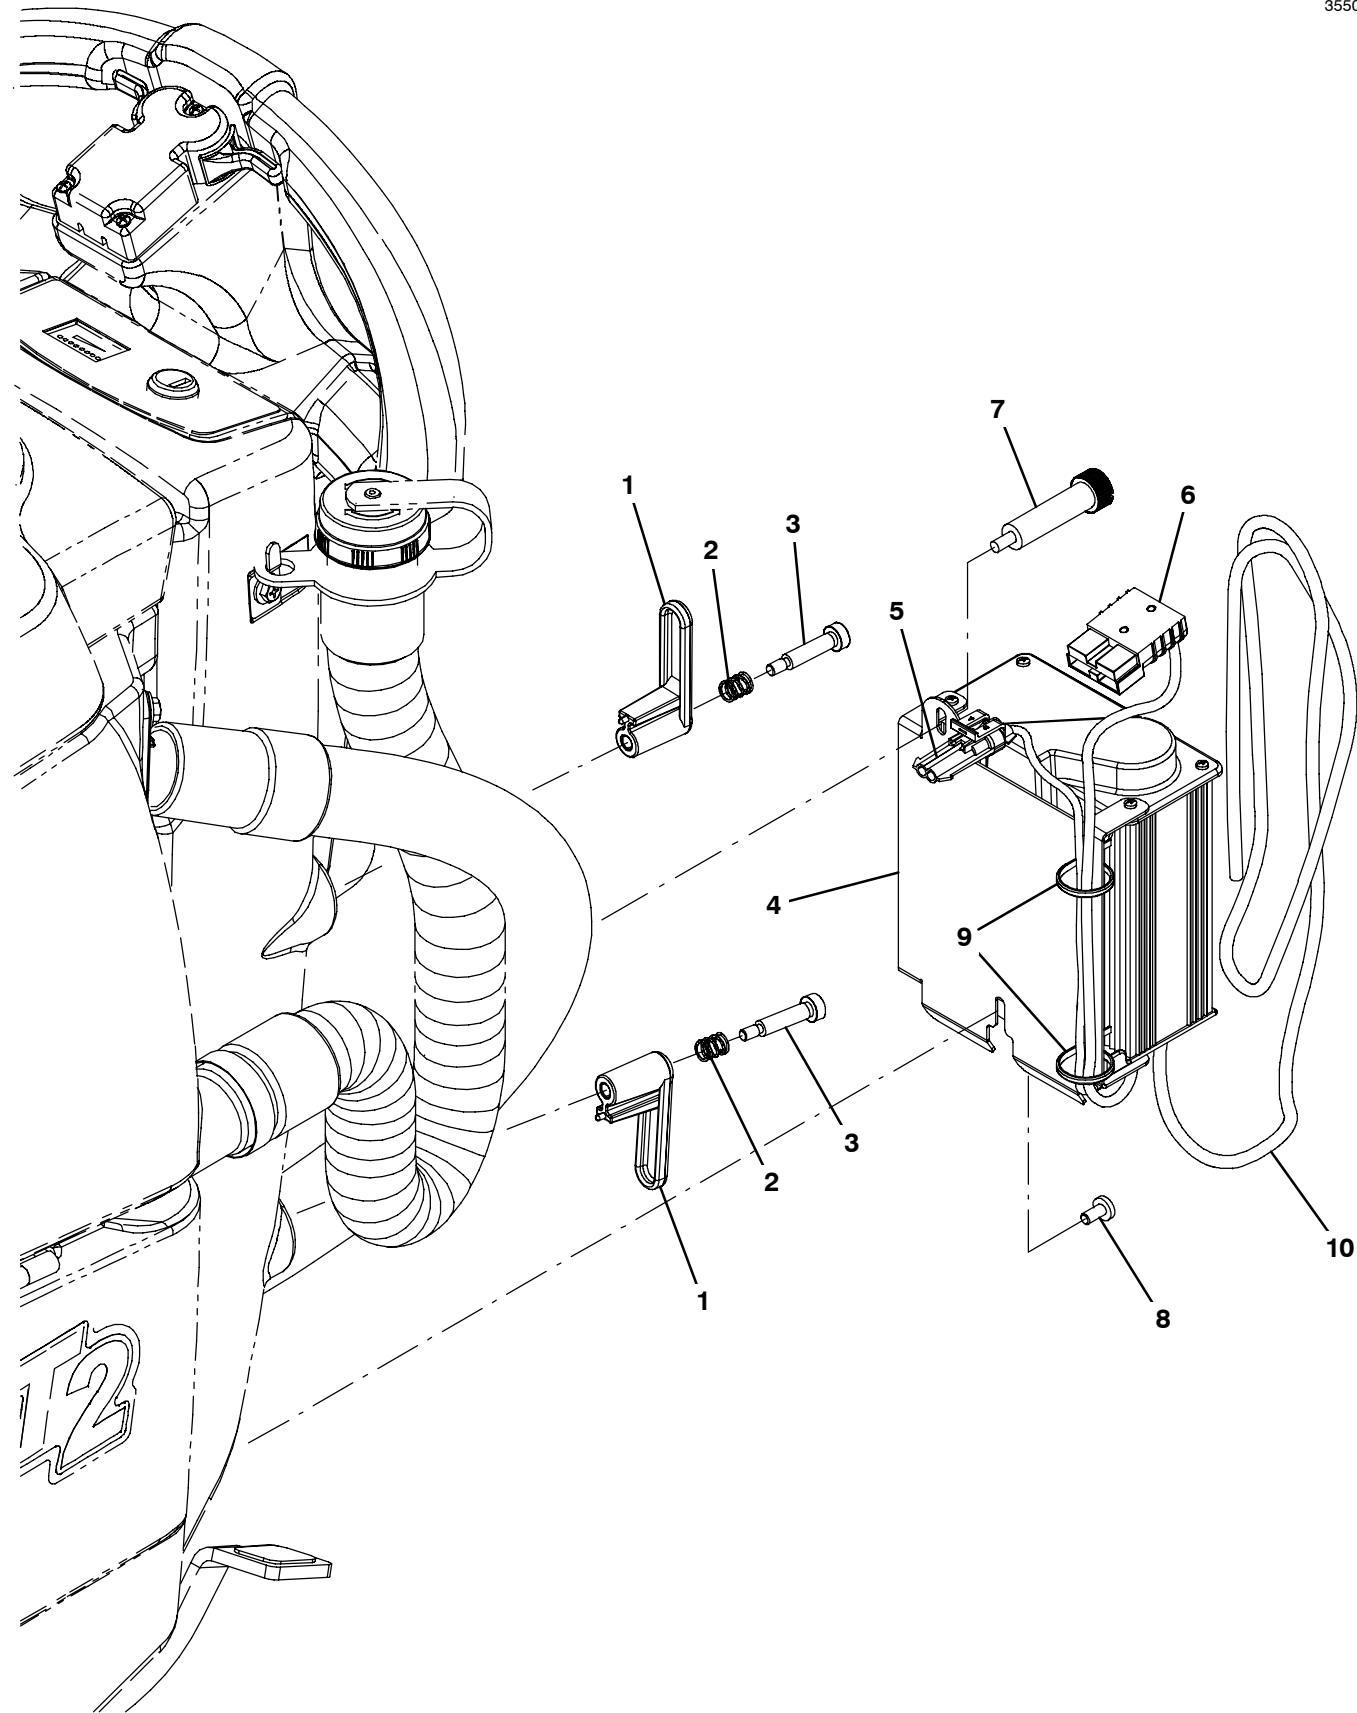

ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9004854	(MT2xxx00001-)● Charger Kit, Onboard [T2]	1
▲	1	610906	(MT2xxx00001-) Hook, Cord [Viper]	2
▲	2	611311	(MT2xxx00001-) Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, Pl,Mw	2
▲	3	1024965	(MT2xxx00001-) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0	2
▲▽	4	1040169	(MT2xxx00001-)● Charger, Battery, 24v [Spe]	1
▲▲	5	1020021	(MT2xxx00001-)● Connector, Cap, Superseal 1.5, Replmt	1
	5	1020020	(MT2xxx00001-)● Seal, Cable, Superseal 1.5, Replmt [Tt]	1
	5	1020050	(MT2xxx00001-)● Receptacle, Superseal 1.5, Replmt [Tt]	1
▲▲	6	605387	(MT2xxx00001-)● Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
▲	7	1044167	(MT2xxx00001-) Knob, Rnd, 19.0d M6 X 50	1
▲	8	74027	(MT2xxx00001-) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, NI, PI	1
▲	9	130773	(MT2xxx00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	10	1044068	(MT2xxx00001-)● Cord, Power, 2.5 Meter, Black [Ce]	1
	10	1044067	(MT2xxx00001-)● Cord, Power, 16/3, 2.5 Meters, Blk [Us/Jpn]	1
	10	1044069	(MT2xxx00001-)● Cord, Power, 2.5 Meter, Blk [Uk]	1
	10	1026325	(MT2xxx00001-)● Cord, Power, 1.0mm2 X 2.5 Meters, [Aus]	1
	10	1026330	(MT2xxx00001-)● Cord, Power,1.0mm2 X 2.5 Meters [China]	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

OFF-BOARD BATTERY CHARGER GROUP

355096

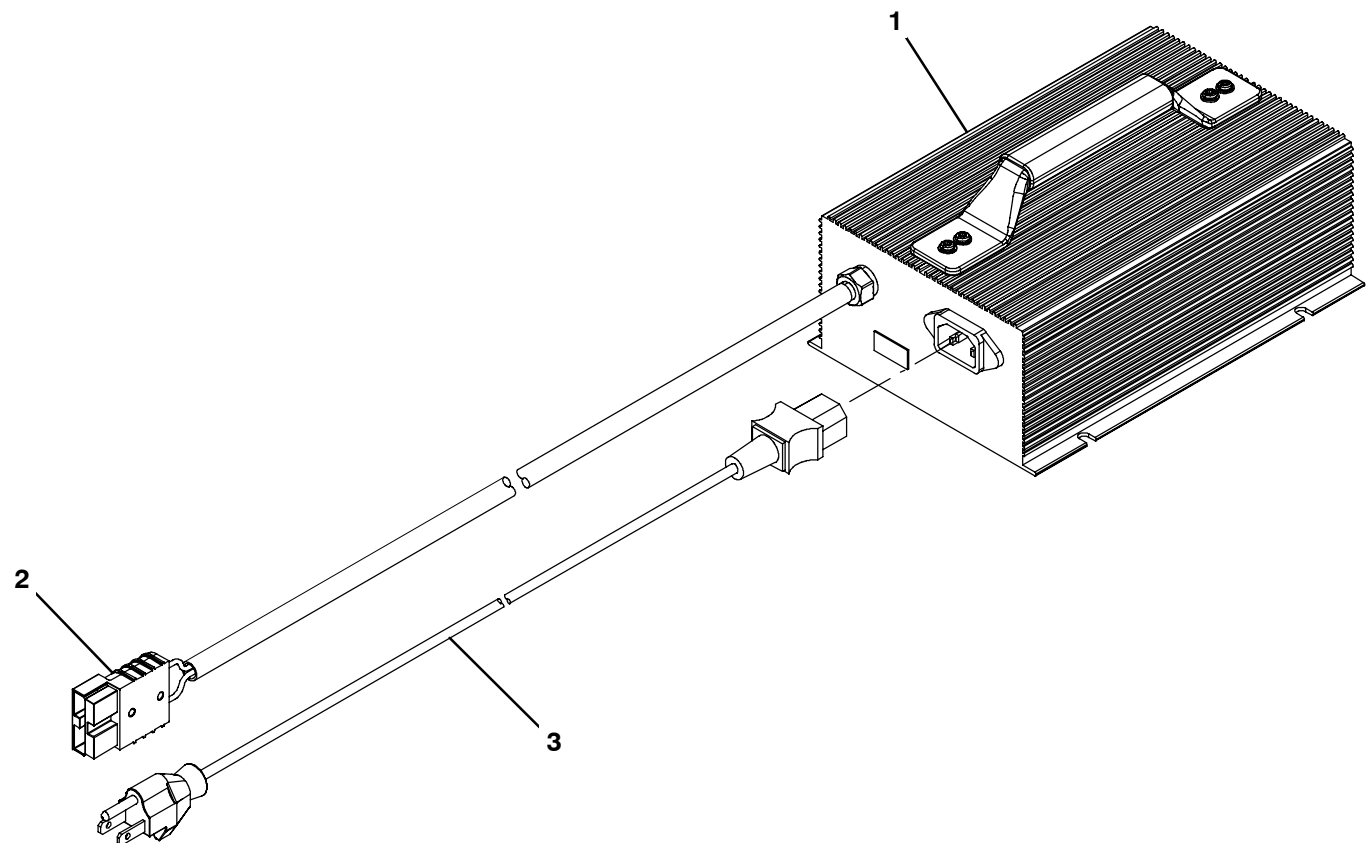


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽ 1	1029216	(MT2xxx00001-	)● Charger, 24vdc, 11a Var Vac 1ph 50/60hz	1
▲ 2	605387	(MT2xxx00001-	)● Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
3	1044068	(MT2xxx00001-	)● Cord, Power, 2.5 Meter, Black [Ce]	1
3	1026330	(MT2xxx00001-	)● Cord, Power,1.0mm2 X 2.5 Meters [China]	1
3	1044067	(MT2xxx00001-	)● Cord, Power, 16/3, 2.5 Meters, Blk [Us/Jpn]	1
3	1026325	(MT2xxx00001-	)● Cord, Power, 1.0mm2 X 2.5 Meters, [Aus]	1
3	1044069	(MT2xxx00001-	)● Cord, Power, 2.5 Meter, Blk [Uk]	1

- ▽ ASSEMBLY
▲ INCLUDED IN ASSEMBLY
● RECOMMENDED STOCK ITEMS

ELECTRICAL DIAGRAM


1048667

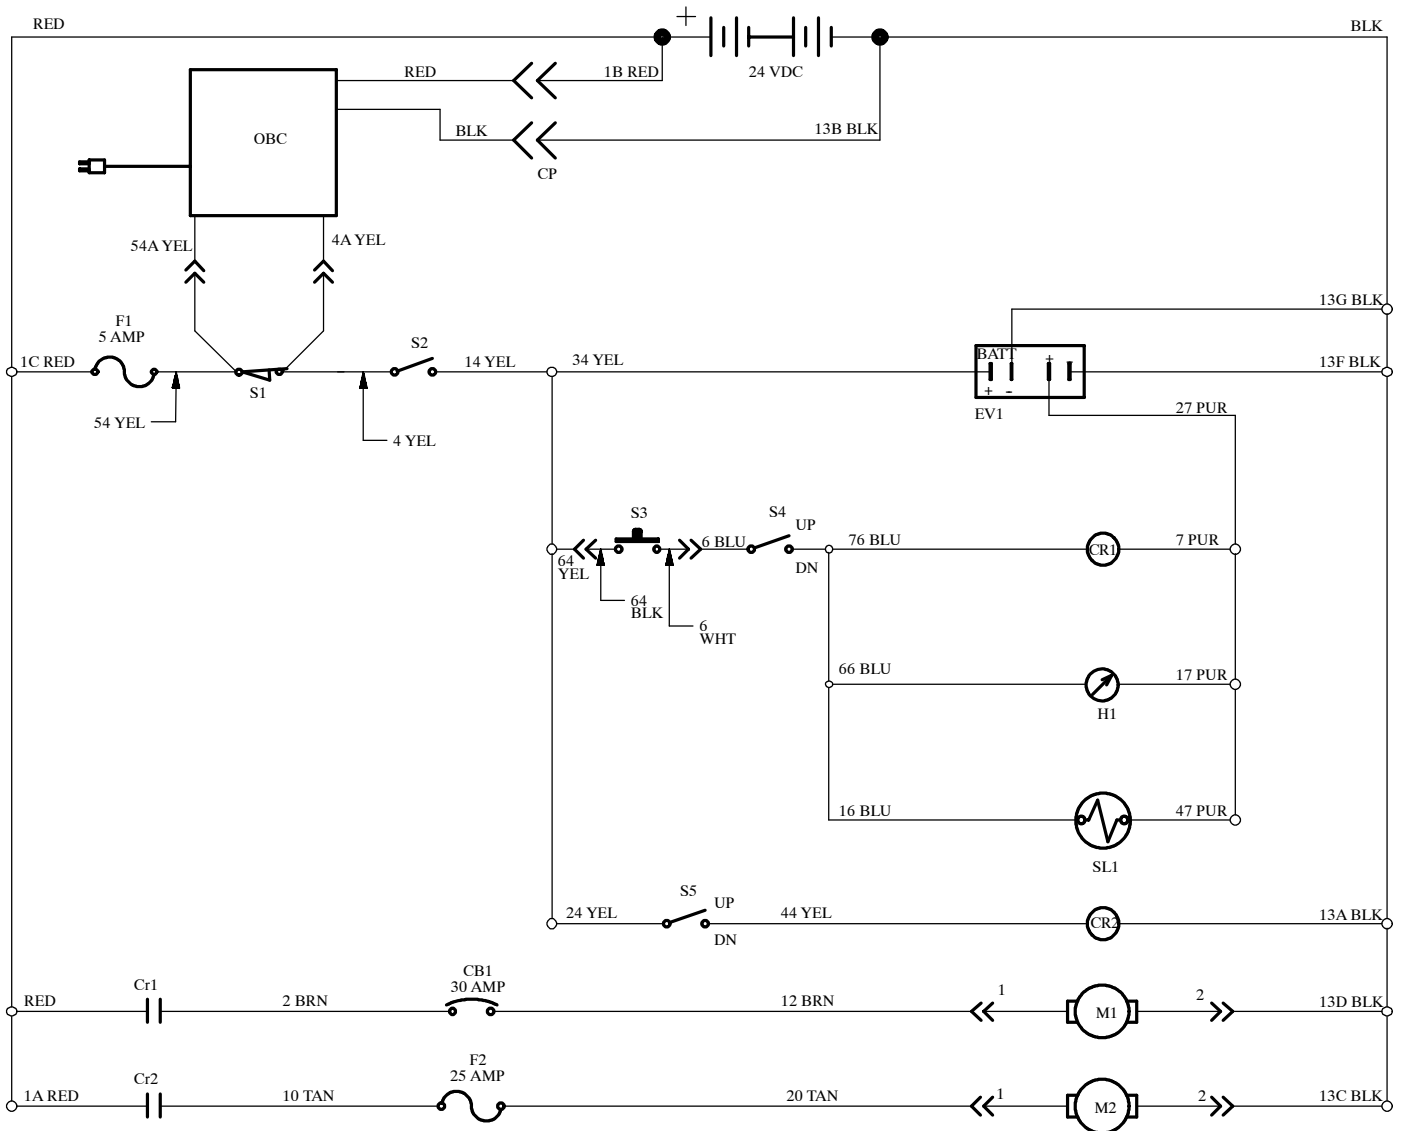

LEGEND


RED = RED	CR1 = RELAY BRUSH #1038490	M2 = MOTOR VACUUM FAN
BLK = BLACK	CR2 = RELAY VACUUM FAN #1012216	OBC = ON BOARD CHARGER
BRN = BROWN	Cr1 = CONTACT RELAY #1038490	S1 = SWITCH CHARGER SAFETY #611005
BLU = BLUE	Cr2 = CONTACT RELAY #1012216	S2 = SWITCH KEY #1011402
TAN = TAN	EV1 = ELECTRONIC VOLT METER #1011625	S3 = SWITCH SCRUB #1046952
YEL = YELLOW	F1 = FUSE 5A MAIN #1016029	S4 = SWITCH SCRUB HEAD POSITION #1008142
PUR = PURPLE	F2 = FUSE 25A VAC FAN #1016040	S5 = SWITCH VACUUM #611005
CB1 = CIRCUIT BREAKER 30A #606780	H1 = METER HOUR #1011282	SL1 = SOLUTION VALVE #1016595
CP = CHARGER PLUG	M1 = MOTOR BRUSH	

Tennant T2 (07-08)

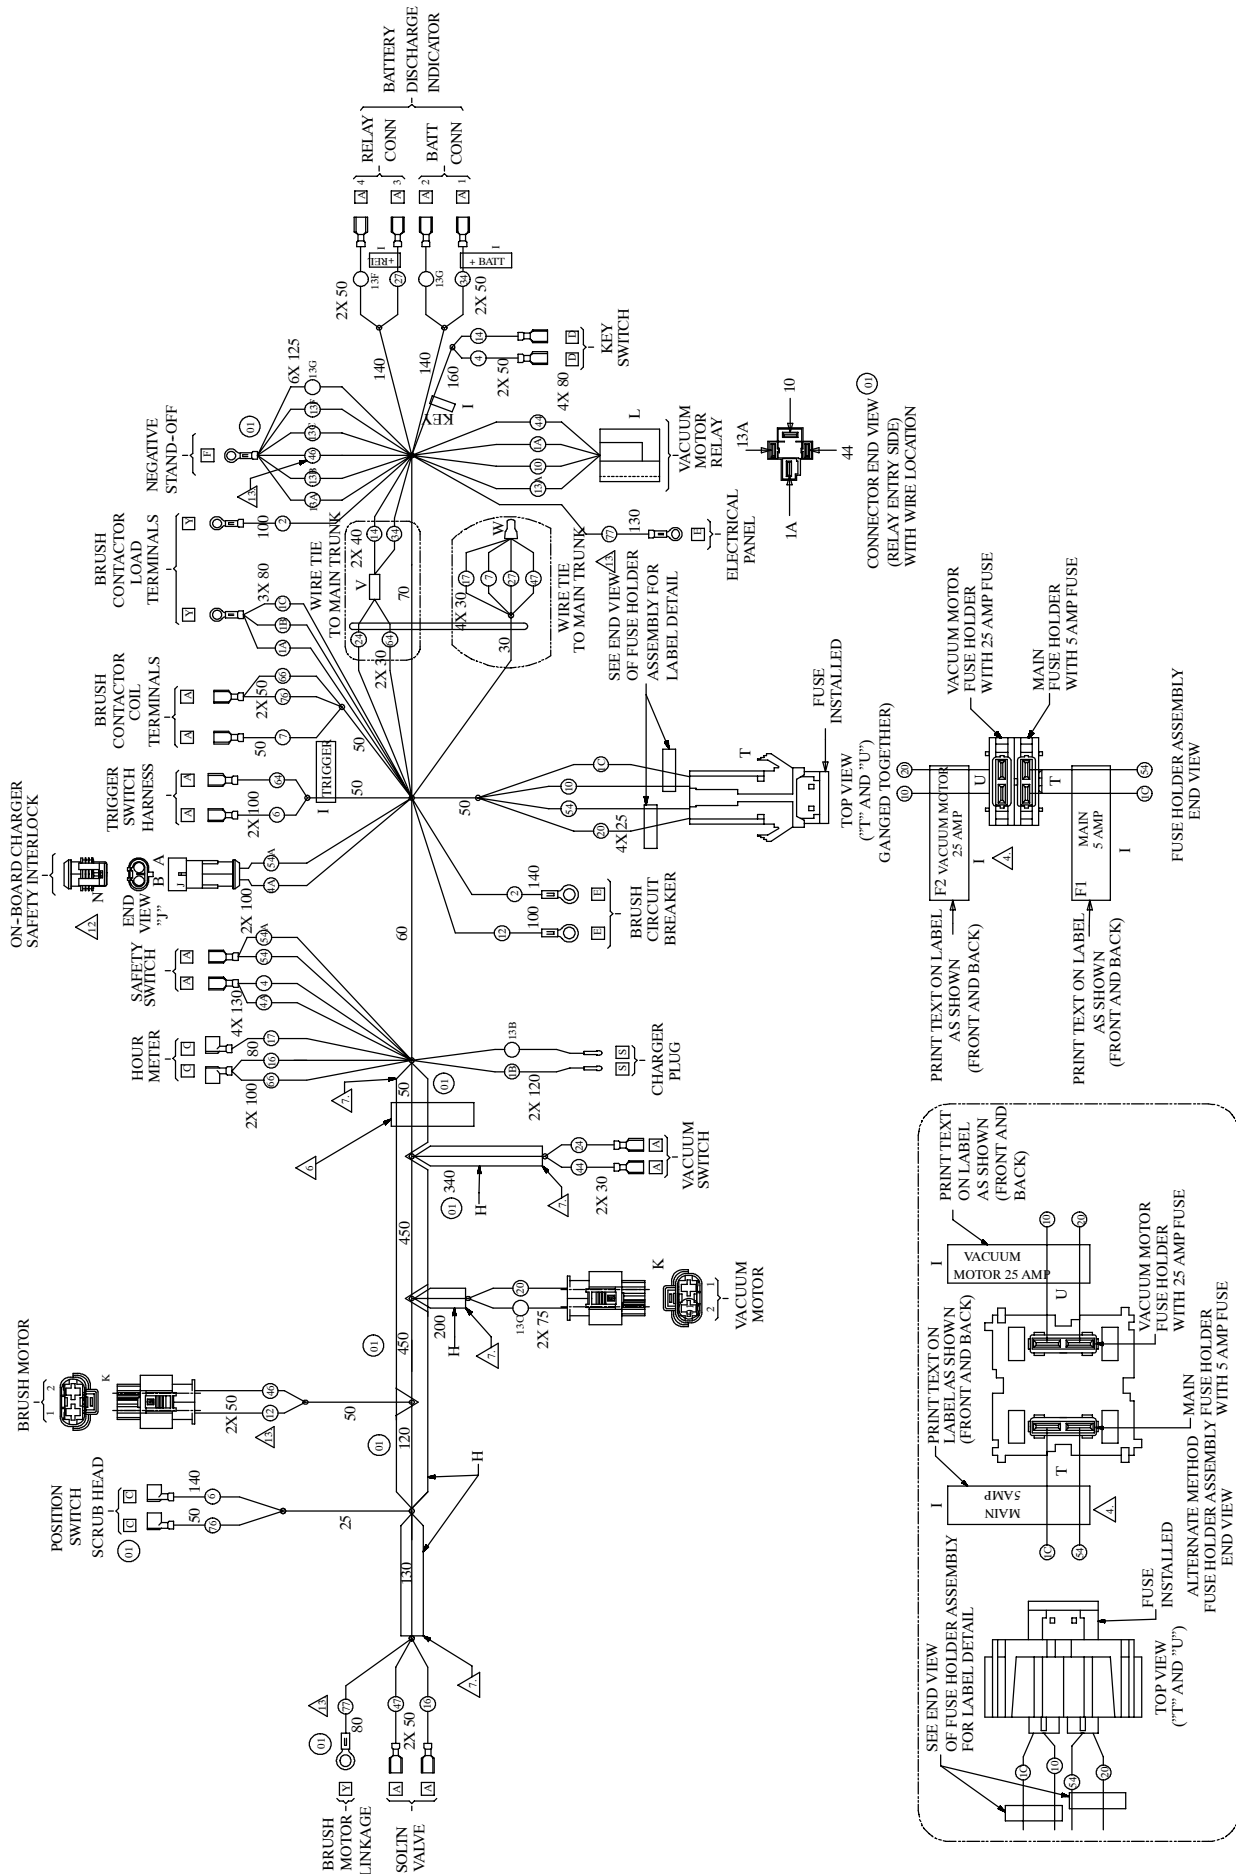

PARKING BRAKE GROUP

355093

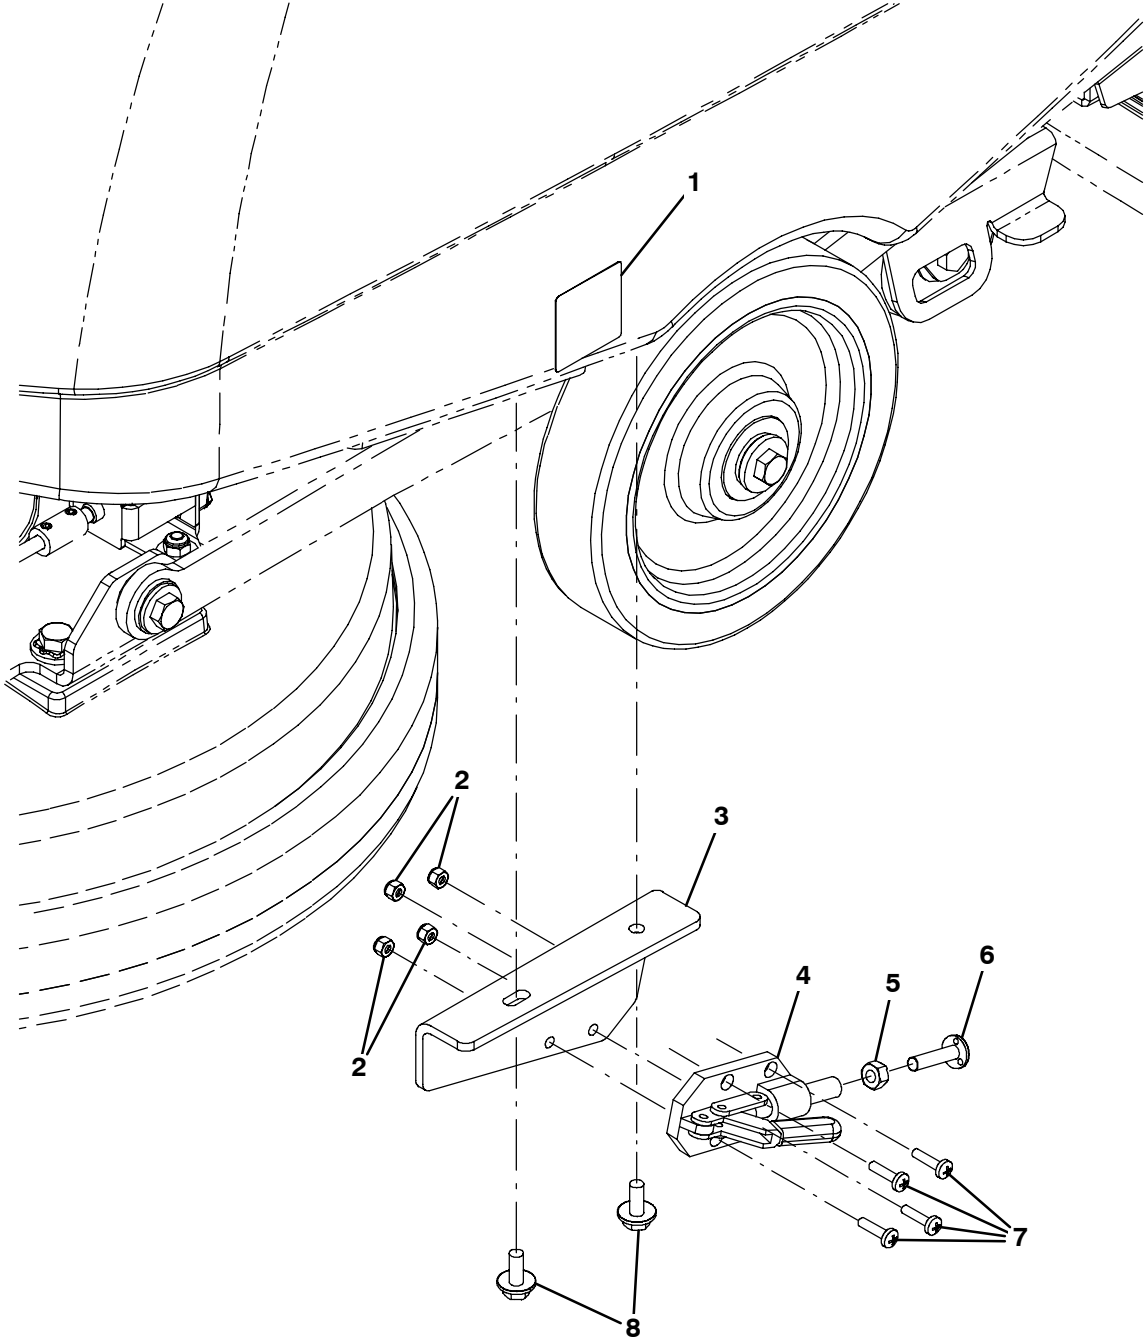

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9004855	(MT2xxx00001-	● Parking Brake Kit [T2]	1
▲ 1	600624	(MT2xxx00001-	) Label, Parking Brake, Symbol [Tnv]	1
▲ 2	33932	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲ 3	1042770	(MT2xxx00001-	) Bracket, Mtg, Brake	1
▲ 4	1013718	(MT2xxx00001-	● Clamp, Brake, Parking [T3]	1
▲ 5	07785	(MT2xxx00001-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	1
▲ 6	1017416	(MT2xxx00001-	) Screw, Weld, M6 X 1.00 X 25, Thru, Ss	1
▲ 7	24265	(MT2xxx00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	4
▲ 8	1034731	(MT2xxx00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2

- ▽ ASSEMBLY
- ▲ INCLUDED IN ASSEMBLY
- RECOMMENDED STOCK ITEMS