




T3/T3+

Parts Manual

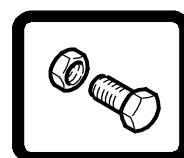


(S/N T3xxx20000-)



www.tennantco.com

9007692
Rev. 01 (06-2010)



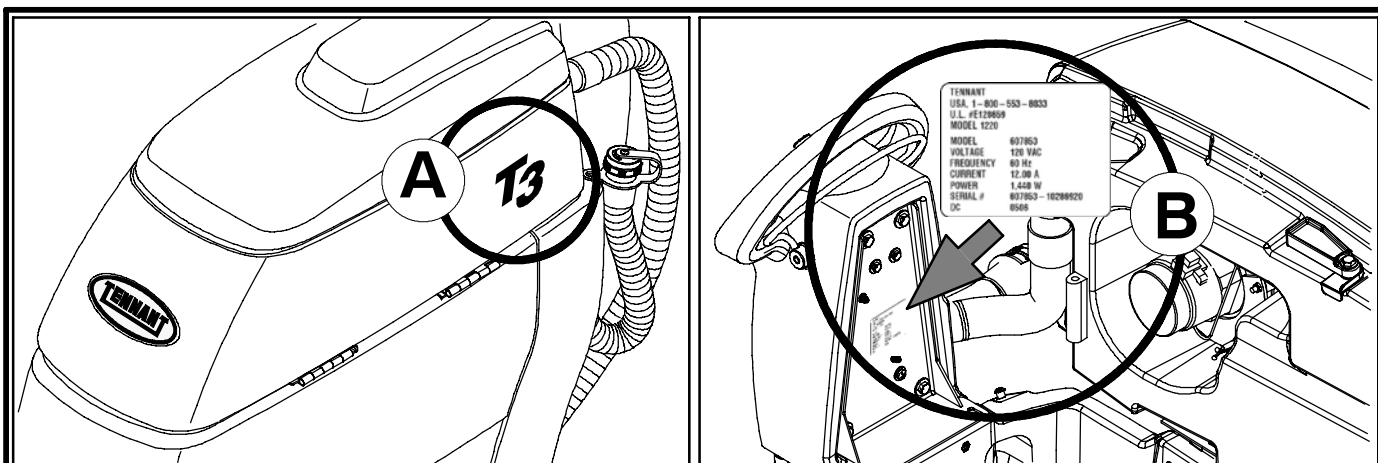

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000 -)	Bracket W/dt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000 -)	Ch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000 -)	At Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000 -)	Tie, Cable	3
5	82556	(000000 - 001039)	Bracket, Vaporizer	1
6	54930	(000000 -)	Vaporizer, LPG	1

EN	HOW TO ORDER PARTS - See diagram above	
	Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail. Follow the steps below to ensure prompt delivery. 1. (A) Identify the machine model. 2. (B) Identify the machine serial number from the data label. 3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list. 4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers. 5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number. 6. Provide detail shipping instructions.	
	(D) ▽ - identifies an assembly ▲ - identifies parts included in assembly (E) ● - identifies a recommended stock item	Please fill out at time of installation for future reference. Model No. - _____ Serial No. - _____ Machine Options - _____ Sales Rep. - _____ Sales Rep. phone no. - _____ Customer ID Number - _____ Installation Date - _____

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
 europe@tennantco.com
 www.tennantco.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2010 TENNANT Company, Printed in The Netherlands. All Rights reserved.

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка. (A) Посочете модела на машината. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. - Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. - Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. - Посочете подробни инструкции за доставката.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э - _____ Сериен Э - _____ Опции на машината - _____ Търговски представител - _____ Тел. Э на търг. представител - _____ Клиентски Э - _____ Дата на монтаж - _____
	(D) ▽ - посочва начин на монтаж ▲ - посочва частите, включени в монтажа (E) ● - посочва препоръчителен артикул	

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 (A) 确定机器型号。 (B) 从数据标签确定机器序列号。 (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 - 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 - 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 - 提供详细的送货说明。	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
	(D) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件 (E) ● - 确定建议的库存项	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže. (A) Zjistěte model stroje. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. (C) Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů. - Určete číslo a množství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. - Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. - Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - _____ Sériové číslo - _____ Doplňky zařízení - _____ Obchodní zástupce - _____ Tel. č. obchodního zástupce - _____ Číslo ID zákazníka - _____ Datum instalace - _____
	(D) ▽ - označuje sestavu ▲ - označuje díly v sestavě (E) ● - označuje doporučené díly do zásoby	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN - Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. - Geben Sie die Ersatzteilenummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. - Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. - Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. - _____ Seriennr. - _____ Maschinenoptionen - _____ Verkäufer - _____ Telefonnummer des Verkäufers - _____ Kundennummer - _____ Installationsdatum - _____
	(D) ▽ - steht für eine Einheit ▲ - steht für Einzelteile einer Einheit (E) ● - steht für einen empfohlenen Vorratsartikel	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE - Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkaten. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Maskineks-traudstyr - _____ Salgskonsulent. - _____ Salgskonsulentens tif. - _____ Kunde-id-nr. - _____ Installationsdato - _____
	(D) ▽ - identificer en enhed ▲ - identificer reservedele i en enhed (E) ● - identificer en anbefalet lagerkomponent	

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.	
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arveldus- ja saatmisadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli number - _____ Seerianumber - _____ Masina lisavarustus - _____ Müügiesindus - _____ Müügiesinduse telefoninumber - _____ Kliendinumber - _____ Paigaldamise kuupäev - _____
	(D) ▽ - tähistab komplekti ▲ - tähistab komplektis olevaid osi (E) ● - tähistab soovitatavat laodetaili	

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
	(D) ▽ - identifica un conjunto ▲ - identifica piezas de un conjunto (E) ● - identifica un artículo que conviene tener en stock	

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN - katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinnumero - _____ Sarjanumero - _____ Koneen lisävarusteet - _____ Myyntiedustaja - _____ Myyntiedustajan puhelinnumero - _____ Asiakasnumero - _____ Asennuspäivä - _____
	(D) ▽ - tarkoittaa kokoonpanoa ▲ - tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia (E) ● - tarkoittaa osaa, joka olisi suositeltavaa tilata varastoon	

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus. Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide.	
	1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. N° du modèle - _____ N° de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ N° tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____
	(D) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage (E) ● - identifie un article de stock recommandé	

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα. Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με fax ή ταχυδρομικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους.	
	1. (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. 2. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. 3. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. 4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. 5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. 6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. Αρ. Μοντέλου - _____ Αρ. σειράς - _____ Επιλογές Μηχανήματος - _____ Εκπ. πωλήσεων - _____ Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων - _____ Αριθμός πελάτη - _____ Ημερομηνία εγκατάστασης - _____
	(D) ▽ - υποδηλώνει υποσύστημα ▲ - υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα (E) ● - υποδηλώνει ένα συνιστώμενο στοιχείο αποθήκης	

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm. Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben. A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket.	
	1. (A) Adja meg a gép típusát. 2. (B) Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát. 3. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról. 4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. 5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélaazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. 6. Adjön részletes szállítási utasításokat.	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki. Típusszám - _____ Gyártási szám. - _____ A gép felszereltsége - _____ Kereskedelmi képviselő - _____ Kereskedelmi képviselő telefonszáma - _____ Ügyfél azonosító száma - _____ Üzembehelyezés dátuma - _____
	(D) ▽ - a jel csomagra utal ▲ - a jel a csomagban található alkatrészekre utal (E) ● - a jel raktárkészleten tartandó cikkekre utal	

IT	COME ORDINARE LE PARTI - Vedere schema precedente. Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito.	
	1. (A) Identificare il modello della macchina. 2. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. 3. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. 4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. 5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. 6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.	Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello - _____ N. Serie - _____ Opzioni della macchina - _____ Venditore - _____ Tel. venditore - _____ Numero ID cliente - _____ Data di installazione - _____
	(D) ▽ - identifica un gruppo ▲ - identifica parti comprese in un gruppo (E) ● - identifica una parte a scorta consigliata	

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサブライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 (A) 製品のモデル名をお知らせください。 (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 - パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 - お客様の名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 - 発送に関するご希望があれば、明記してください。	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション- _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
	(D) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します (E) ● - 当社推薦の在庫用品を示します	

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS – žr. diagramą viršuje Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. (A) Nurodykite mašinos modelį. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. (C) Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. - Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. - Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. - Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas.	Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio nr. - _____ Serijos nr. - _____ Mašinos parinktys - _____ Prekybos atstovas - _____ Komivojažieriaus tel. nr. - _____ Pirkėjo ID numeris - _____ Sumontavimo data - _____
	(D) ▽ - žymi sistemą ▲ - nurodo sistemos dalis (E) ● - nurodo rekomenduotiną dalį	

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS – Skat. diagrammu iepriekš izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. (A) Nosakiet mašinas modeli. (B) Nosakiet mašinas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. (C) Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. - Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lappušu vai norādes numuriem. - Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina iesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. - Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi.	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. - _____ Sērijas Nr. - _____ Iekārtas papildaprīkojums- _____ Pārdošanas pārst. - _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. - _____ Klienta identitātes numuru- _____ Uzstādīšanas datums- _____
	(D) ▽ - nosaka ierīci ▲ - nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci (E) ● - nosaka ieteicamos priekšmetus glabāšanai krājumā	

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN - Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen. (A) Bepaal het machinemodel. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. - Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers - Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. - Geef gedetailleerde leveringsinstructies op.	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Machine-opties - _____ Verkoopvert. - _____ Telnr. verkoopvert. - _____ Klantnummer - _____ Installatiedatum - _____
	(D) ▽ - geeft een eenheid aan ▲ - geeft de onderdelen van de eenheid aan (E) ● - geeft een item aan waarvan wij adviseren dat u dit op voorraad hebt	

NO	HVORDAN BESTILLE DELER - Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering.	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Maskinens tillegg - _____ Salgsrep. - _____ Salgsrep. telefonnr. - _____ Kunde-ID-nummer - _____ Installasjonsdato - _____
	1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde-ID-nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner.	
	(D) ▽ - angir en delegruppe ▲ - angir deler inkludert i en delegruppe (E) • - angir hvilke lagervarer man bør ha	

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu - _____ Nr seryjny - _____ Opcje maszyny - _____ Przedst. sprzedaży - _____ Nr tel. przedst. sprzed. - _____ Nr ident. klienta - _____ Data instalacji - _____
	1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy.	
	(D) ▽ - oznacza zespół ▲ - oznacza część w zespole (E) • - oznacza zalecany zapas części zamiennych	

PT	COMO ENCOMENDAR PEÇAS - Consulte o diagrama acima. Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio. Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.	Preencha na altura da instalação para futura referência. Modelo nº - _____ Nº de série - _____ Opções da máquina - _____ Vendedor - _____ Telefone do vendedor - _____ Número de ID do cliente - _____ Data de instalação - _____
	1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas.	
	(D) ▽ - identifica uma unidade ▲ - identifica peças incluídas numa unidade (E) • - identifica um artigo de stock recomendado	

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э - _____ Серийный Э - _____ Опции машины - _____ Торговый представитель - _____ Телефон торгового представителя - _____ Идент. номер покупателя - _____ Дата установки - _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ - означает узел ▲ - обозначает деталь узла (E) • - обозначает рекомендуемое складское наименование	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR - Se ovanstående schema.	
	Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans. (A) Identifiera maskinens modell. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. - Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. - Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernumret vid inköp. - Ge detaljerade transportanvisningar.	
	(D) ▽ - identifierar en modul (E) ▲ - identifierar delar som ingår i en modul (E) ● - identifierar en rekommenderad lagerartikel	Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Tilvalsutrustning - _____ Försäljare - _____ Försäljarens tel.nr. - _____ Kundnummer - _____ Installationsdatum - _____

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram.	
	Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi. (A) Identifikujte model stroja. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. - Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. - Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. - Uvedte podrobné prepravné pokyny.	
	(D) ▽ - identifikuje sadu (E) ▲ - identifikuje časti sady (E) ● - identifikuje odporúčanú skladovú položku	Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. č. modelu - _____ Sériové č. - _____ Zvláštne príslušenstvo stroja - _____ Obchodné zastúpenie - _____ Obch. zastúpenie tel. č. - _____ ID č. zákazníka - _____ Dátum inštalácie - _____

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko.	
	Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom. (A) Ugotovite model stroja. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. - Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. - Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. - Navedite podrobna navodila za dostavo.	
	(D) ▽ - označuje sklop (E) ▲ - označuje dele sklopa (E) ● - označuje del, za katerega je priporočeno, da ga imate v zalogi	Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela - _____ Serijska številka - _____ Dodatna oprema stroja - _____ Prodajni predstavnik - _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika - _____ Številka stranke - _____ Datum vgradnje - _____

TR	PARÇALARIN SİPARİ EDİLMESİ - Yukarıdaki emaya bakınız.	
	Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya elde edilen parçaları kullanınız. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir. Zamanında teslimat sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin. (A) Makine modelini belirtin. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin. (C) Parça listesinden uygun seri numarasını kullanarak emin olun. - Parça numarasını ve miktarı belirtin. Sayfa veya referans numaraları kullanarak sipariş vermeyin. - Adınızı, şirketinizin adresini, müşteri kimlik numarasını, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satış siparişi numarasını belirtin. - Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin.	
	(D) ▽ - bir tertibatı belirtir (E) ▲ - tertibattaki parçaları belirtir (E) ● - önerilen bir stok kalemini belirtir	İleri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun. Model No. - _____ Seri No. - _____ Makine Seçenekleri - _____ Satış Temsilcisi - _____ Satış Temsilcisi telefon no. - _____ Müşteri Kimlik Numarası - _____ Kurulum Tarihi - _____

TABLE OF CONTENTS

RECOMMENDED MAINTENANCE/SERVICE ITEMS	10	ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP	70
REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 43 CM MODEL	16	BATTERY GROUP, MAINTENANCE FREE 12V/105Ah	72
REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 50 CM MODEL	18	BATTERY GROUP, TRACTION 12V/110Ah	73
REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 60 CM MODEL	20	BATTERY GROUP, SEMI TRACTION 12V/100Ah	74
RECOVERY TANK GROUP	22	BATTERY GROUP, OPTIMA, 5.5, 12V/68Ah	75
VACUUM FAN GROUP	24	OPTIMA BATTERY QUICK CHARGING GROUP	76
SOLUTION TANK GROUP	26	ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN PUSH, 43 CM	78
SOLUTION TANK GROUP - CONTD	28	ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN PUSH, 43 CM - CONT'D	79
CONTROL CONSOLE GROUP, DRIVE MODEL	30	ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 50 CM	80
COMPONENT PANEL GROUP, DRIVE MODEL	32	ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 50 CM - CONT'D	81
CONTROL CONSOLE GROUP, BRUSH ASSIST MODEL	34	ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 60 CM	82
COMPONENT PANEL GROUP, BRUSH ASSIST MODEL	36	ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 60 CM - CONT'D	83
WHEEL GROUP, DUAL DISK DRIVE MODEL ..	38	ELECTRICAL WIRE HARNESS, FaST	84
WHEEL GROUP, SINGLE DISK PUSH MODEL	40	ELECTRICAL WIRE HARNESS, <i>ec-H2O</i>	85
SCRUB HEAD GROUP, SINGLE DISK, 43 CM	42	ELECTRICAL DIAGRAM, SINGLE DISK, 43 CM STANDARD & FAST MODEL	86
SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 50 CM	44	ELECTRICAL DIAGRAM, SINGLE DISK, 43 CM <i>ec-H2O</i> MODEL	88
SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 50 CM CONT'D	46	ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 50 CM STANDARD & FAST MODEL	90
SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 60 CM	48	ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 50 CM <i>ec-H2O</i> MODEL	92
SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 60 CM CONT'D	50	ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 60 CM <i>ec-H2O</i> MODEL	94
SCRUB HEAD LIFT GROUP, SINGLE DISK, 43 CM	52		
SCRUB HEAD LIFT GROUP, DUAL DISK, 50 CM	54		
SCRUB HEAD LIFT GROUP, DUAL DISK, 60 CM	56		
SQUEEGEE GROUP	58		
SOLUTION GROUP, FaST MODEL	60		
9003906 FAST INJECTOR ASSEMBLY BREAKDOWN	62		
SOLUTION GROUP, <i>ec-H2O</i> MODEL	64		
<i>ec-H2O</i> MODULE ASSEMBLY BREAKDOWN, 9007970	66		
SOLUTION GROUP, STANDARD MODEL	68		

RECOMMENDED MAINTENANCE/SERVICE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
1011232	Blade, Sqge, Front, 500mm Linatex (Linatex Red Standard)	1
1014091	Blade, Sqge, Front, 500mm, Gum (Gum Rubber Tan Optional)	1
1014092	Blade, Sqge, Front, 500mm, Oil-Rstn (Polyurethane Natural Optional)	1
1011456	Blade, Sqge, Rear, 32.7l, Linatex[500mm] (Linatex Red Standard)	1
1014093	Blade, Sqge, Rear, 32.7l, Gum [500mm] (Gum Rubber Tan Optional)	1
1014094	Blade, Sqge, Rear, 32.7l, Oil-Rstn[500mm] (Polyurethane Natural Optional)	1
1014079	Clip, Grip, Hose, 1.50id, Dbl, Blk Pyp	1
1014026	Hose, Vacuum, 1.50id X 057.0l, 2cuff	1
▽ 1043538	Hose Assy, Drain, 1.50id X 29.5l, Blk	1
▲▽ 1008639	Cap, Drain Assy	1
▲▲ 1019563	Strap, Cap, Drain	1
1017696	Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1

43 CM MODEL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
1019062	Brush Assy, Disk, 43cm/17inch, (Black-Polypropylene Scrub)	1
1019063	Brush Assy, Disk, 43cm/17inch, (White-Soft Nylon Scrub)	1
1019053	Brush Assy, Disk, 43cm/17inch, (Gray-Abrasive Scrub)	1
▽ 1019070	Pad Assy, Driver, 43cm/17inch	1
▲ 995522	Plate, Base, Center Lock 43cm/17inch	1
▲ 995523	Centerlock, Screw-On Green	1
994531	Pad, 43cm/17inch, Buffing Red [5pc] (Light Scrub & Buffing)	1
994532	Pad, 43cm/17inch, Scrubbing Blue [5pc] (Medium Scrubbing)	1
994530	Pad, 43cm/17inch, Polishing White [5pc] (Polishing)	1

50 CM MODEL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
1010913	)● Brush Assy, Disk, 25cm/10inch, (Black-Polypropylene Scrub)	2
1010937	)● Brush Assy, Disk, 25cm/10inch, (White-Soft Nylon)	2
1010936	)● Brush Assy, Disk, 25cm/10inch, (Gray-Abrasive Scrub)	2
1010945	)● Driver, Pad, 9.9d, Hard Face	2
994504	)● Pad, 25cm/10inch, Buffing Red [5pc] (Light Scrub & Buffing)	2
994503	)● Pad, 25cm/10inch, Scrubbing Blue [5pc] (Medium Scrubbing)	2
994505	)● Pad, 25cm/10inch, Polishing White [5pc]	2

60 CM MODEL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
1060362	)● Brush Assy, Disk, Scb, 12.0d, Pyp, 3-Lug, Tnv (Black-Polypropylene Scrub)	2
1060363	)● Brush Assy, Disk, Scb, 12.0d, Nyl, 3-Lug, Tnv (White-Soft Nylon)	2
1060799	)● Brush Assy, Disk, Scb, 12.0d, 3-Lug, Abr (Gray-Abrasive Scrub)	2
1060361	)● Driver Assy, Pad, 12", 3-Lug, Tnv	2
994510	)● Pad, Buff, 12.0/305, Red [5Pc] (Light Scrub & Buffing)	2
994511	)● Pad, Scb, 12.0inch /305, Blu [5Pc] (Blue) (Medium Scrubbing)	2

RECOMMENDED MAINTENANCE/SERVICE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED SERVICE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
1022797	Seal, Bulb, Str, .295grv, 66.93l	1
630052	Float, Shut-Off, (2)Ball, 1.75d	1
1037106	Gasket, Adapter, Hose .13, Neo	1
1008637	Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
630368	Seal, .75, .75w 25.6l, Adh [D Shape]	1
100038	Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
▽ 1024647	Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 2 Stage [Bpt]	1
▲ 372883	Vr, Brush Kit, Motor, Ele	1
1010558	Knob, Star, 2.00d 4ear 0.7l M8x1.25,Thru	1
1009906	Muffler, Exhaust, Vacuum, 170mm [T3]	1
1015522	Filter, Screen, 080 Mesh, Ss, Pf08	1
1012965	Cap, Port, Soltn Fill	1
375206	Gasket, 4.05id 5.47od .19, Neo	1
1011721	Hose, Drain, 0.75id X 25.6l, Vyl	1
1014001	Cap, Tank, Drain, Thrd	1
1014029	Plug, Cap, Gray	1
1013768	Strap, Retaining, 20mm X 159mm X 3.2,Blk	2
1017251	Seal, Bulb, 90, 0.49d .08-.09grip 022.2l	2
1017156	Knob, Ball, M8 Insert, 40mmd, Plstc (60cm Model)	1
1012568	Switch, Snap, 10a, Short	2
1052260	Module, Drive [T3]	1
1013523	Stand-Off, Wir, M6, 18 Hex, 20l, Insul	1
1042687	Harness, Pot, Wire Assy [45k Ohm]	1
392894	Gauge, Discharge, Battery, 36vdc, Rt,Led	1
606550	Knob, Rnd, 0.92d 0.76l 0.25b, Plstc	1
1038490	Relay, 24vdc, 100a, No [Trombetta]	1
1011282	Gauge, Hourmeter, 12/60 Vdc [Ret Mount]	1
1013766	Circuitbreaker, 15.0a (43cm & 50cm Model)	1
1057902	Circuitbreaker, 35.0a (60cm Model)	1
1011735	Switch, Safety, Shutoff	1
▽ 1011402	Switch, Key	1
▲ 1017696	Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
1012216	Relay, 24vdc, 070a, Spst No, Plug-In	1
1012568	Switch, Snap, 10a, Short	1
1016895	Cap, Handle, Sqge Lift	1
1057622	Indicator, Battery, 24vdc, 1.86volt/Cell	1
1016708	Circuitbreaker, 20.0a (43cm Model)	1
▽ 1062385	Valve, Water, Solenoid, 24vdc Bm10/Bm10	1
▲ 614265	Valve Kit, Water [Viton Diaphram]	1
1017630	Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 00.8l	1
1013442	Knob, Valve, Indicator, Blk	1
1012747	Balljoint, M06 X 1.0 Fem, M06 X 1.0 Mal	1
1039655	Wheel, Scrbr, 198.00mm, W/ Taper [T3]	2
630188	Bearing, Journal, .50id X .25l	2
▽ 1041605	Transaxle, Ele, 24vdc, 112rpm [Amp]	1
▲ 1017782	Coupling Kit, Transaxle, Replmt [11057]	1
▲ 612880	Sleeve, Transaxle, Replmt	2
▲▽ 1017773	Motor, Transaxle, 24vdc, Replmt	1
▲▲ 614166	Brush Kit, Carbon [Qty 4]	1

RECOMMENDED MAINTENANCE/SERVICE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED SERVICE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
1019008	Caster, Swivel, 80mmd, M12 X 25, Clr Pl	2
1035711	Boot, Switch, Hex Nut, .38-32 Thd	1
606292	Switch, Push, Actuator, 20a	1
1013718	Clamp, Brake, Parking [T3]	1
1013248	Wheel, Scrbr, 198.00mm, W/ Brg	2
1013188	Clip, Spring, Drive Plate [T3], Clr Zn	1
1011201	Plate, Clamp, Brush	1
1010560	Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non-Marking	1
1014283	Pad, Adh, 28mm X 36mm, Blk [Non-Slip]	1
1014020	Roller, Lift, Dual Disk Head	1
1017624	Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30 Stem, Pl	2
1010558	Knob, Star, 2.00d 4ear 0.7l M8x1.25,Thru	4
1042015	Fan Assy, Chrgr	1
▽ 1039560	Charger, 24vdc, 100/240vac 50/60hz	1
▲ 605387	Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
1032849	Cord, Power, 4.5 Meter, Blk [Ce]	1
▽ 1037813	Harness, Chrgr, Onboard [T3-Hd]	1
▲ 605387	Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
610906	Hook, Cord Viper	2
994201	Battery, 12vdc 0105ah [5h, Gf12105]	2
1041459	Battery, 12Vdc 0110Ah [5H, 12Tp110]	2
1041455	Battery, 12v/125ah5h [J150eaps]	2
1056698	Battery, 12vdc, 68ah [5h, Optima, 5.5]	2
99343	Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	1
630375	Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7, Foam	2
1059486	Tray, Battery [Ss3 / T3]	1
1056699	Charger, 24vdc 30a [Optima, Cbhf2, T3]	1
1041716	Cable, Charger Uk, Bc5 Bc7	1
1056697	Indicator, Battery, 24vdc[1.945volt/Cel]	1
1057143	Module, Drive [Quick-Charging, T3]	1
611005	Switch, Rlr, 16a, Micro	1
605387	Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
1056696	Harness, Chrgr [Optima, T3]	1

RECOMMENDED MAINTENANCE/SERVICE ITEMS

43 CM MODEL RECOMMENDED SERVICE ITEMS

	Part No.	Description	Qty.
▽	1023071	Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp 28.0a	1
▲	1028585	Brush, Carbon, Motor, Replmt [T3, 43cm] (1/PK For Motor #1023071)	4
	1014328	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
	1011368	Bumper, Head, 43cm, W/ Bristle Skirt	1
	1015875	Hub, Drive, 3Lug, Alm, 17.0B [Diecast]	1

50 CM MODEL RECOMMENDED SERVICE ITEMS

	Part No.	Description	Qty.
▽	1046339	Motor, Ele, 24vdc 2600rpm 0.34hp 12.0a	1
▲	1052699	Brush, Carbon, Motor, Replmt [1046339]	4
	1014328	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
	1013565	Cover, Pulley [Viewing]	2
	1010966	Bumper, Head, Dual Disk	1
	1010826	Sheave, 06grv, 0.96pd 0.55b, Ss [J6]	1
	1059206	Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, 6grv	1
	140123	Bearing, Ball [1 Pc=1bearing]	6
	1055305	Belt, Drive, 6pj, Ej139 [T3]	1
	1058800	Shaft Wldt, Mtg, Pulley	2
	1059205	Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, Flt	1

60 CM MODEL RECOMMENDED SERVICE ITEMS

	Part No.	Description	Qty.
▽	1054450	Motor, 24vdc, 2000rpm, [Ce]	1
▲	1059370	Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4]	1
	1014328	Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
	1053609	Bumper, Skirt, Scb Head, 60cm	1
	1057422	Sheave, 06grv, 1.25pd 0.55b, Ss [J6]	1
	1058800	Shaft Wldt, Mtg, Pulley	2
	140123	Bearing, Ball, 0.67b 1.57d .47w [6203]	7
	1055305	Belt, Drive, 6pj, Ej139 [T3]	1
	1059205	Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, Flt	1
	1059206	Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, 6grv	1

RECOMMENDED MAINTENANCE/SERVICE ITEMS


FAST MODEL RECOMMENDED SERVICE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
▽ 9003906	FaST Kit, Injector, Ci [T3/Ss3 FaST II+]	1
▲ 9003802	FaST Kit, Ci, Injector Rebuild [FaST II+]	1
▲ 9003008	FaST Kit, Ci, Injector Seals [FaST II+]	1
▲ 9003009	FaST Kit, Ci, Injector Filters [FaST II+]	1
▲ 1039988	Orifice, Plug, .027	1
▲ 1030444	Valve, Check, 0002psi, White, [FaST II+]	1
▲ 1030441	Valve, Check, 0005psi, Brown, [FaST II+]	1
130787	Switch, Rocker, Spdt (ec-H2O Model)	1
1012216	Relay, 24vdc, 070a, Spst No, Plug-In (Fast Model)	1
▽ 1013644	Harness [Fast Option] (Fast Model)	1
▲ 1016039	Fuse, Blade, 7.5a, 32vdc	1
1017015	Detergent, Pkg, 2 Liter, Sgl [365]	1
1017022	Detergent, Pkg, 2 Liter, Sgl [665]	1
1002899	Fitting, Plstc, Str, Pm04, Cplg, Mal	1
1002898	Fitting, Plstc, Str, Bm04, Cplg, Fem	1
1015455	Valve, Check, 0005psi Bm06/Bm06	1
1014282	Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 60psi [Packard]	1
1017386	Valve, Vent, Air, Float Type	1

ec-H2O MODEL RECOMMENDED SERVICE ITEMS

Part No.	Description	Qty.
▽ 9007970	Module Kit, Replmt [Ec-H2o]	1
▲▽ 9006324	Ec-H2o Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲ 1062006	Electrode, Cylindrical	1
▲▲ 1013236	Valve, Shutoff, Ele, 24vdc	1
▲▲ 1057637	Electrode, 5 Plate, High Flow	1
▲▲ 1044393	Switch, Rocker, Spst, Mom,	1
▲▲ 1049489	Harness, Main, Controller [Ec-H2o, P3]	1
▲ 1054776	Grommet, Blind	1
▲ 9007969	Controller Kit, Replmt [Ec-H2o]	1
1018505	Horn, 12-48vdc [88.5 Decibels]	1
▽ 1055406	Harness Assy, Wire [T3 Ec-H2o] (ec-H2O Model)	1
▲ 1047470	Fuse, Blade, 10a, 32vdc, Red	1
130787	Switch, Rocker, Spdt (ec-H2O Model)	1
1041822	Light, Panel, Mgt, .312" Dia. (ec-H2O Model)	1
1017386	Valve, Vent, Air, Float Type	1
1042495	Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35psi	1
1017386	Valve, Vent, Air, Float Type	1
1044335	Switch, Press, 5psi, Pm02	1
1044334	Valve, Check, 0017psi Bm04/Bm04	1
1043866	Fitting Assy, Qd, Pf04	1

REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 43 CM MODEL

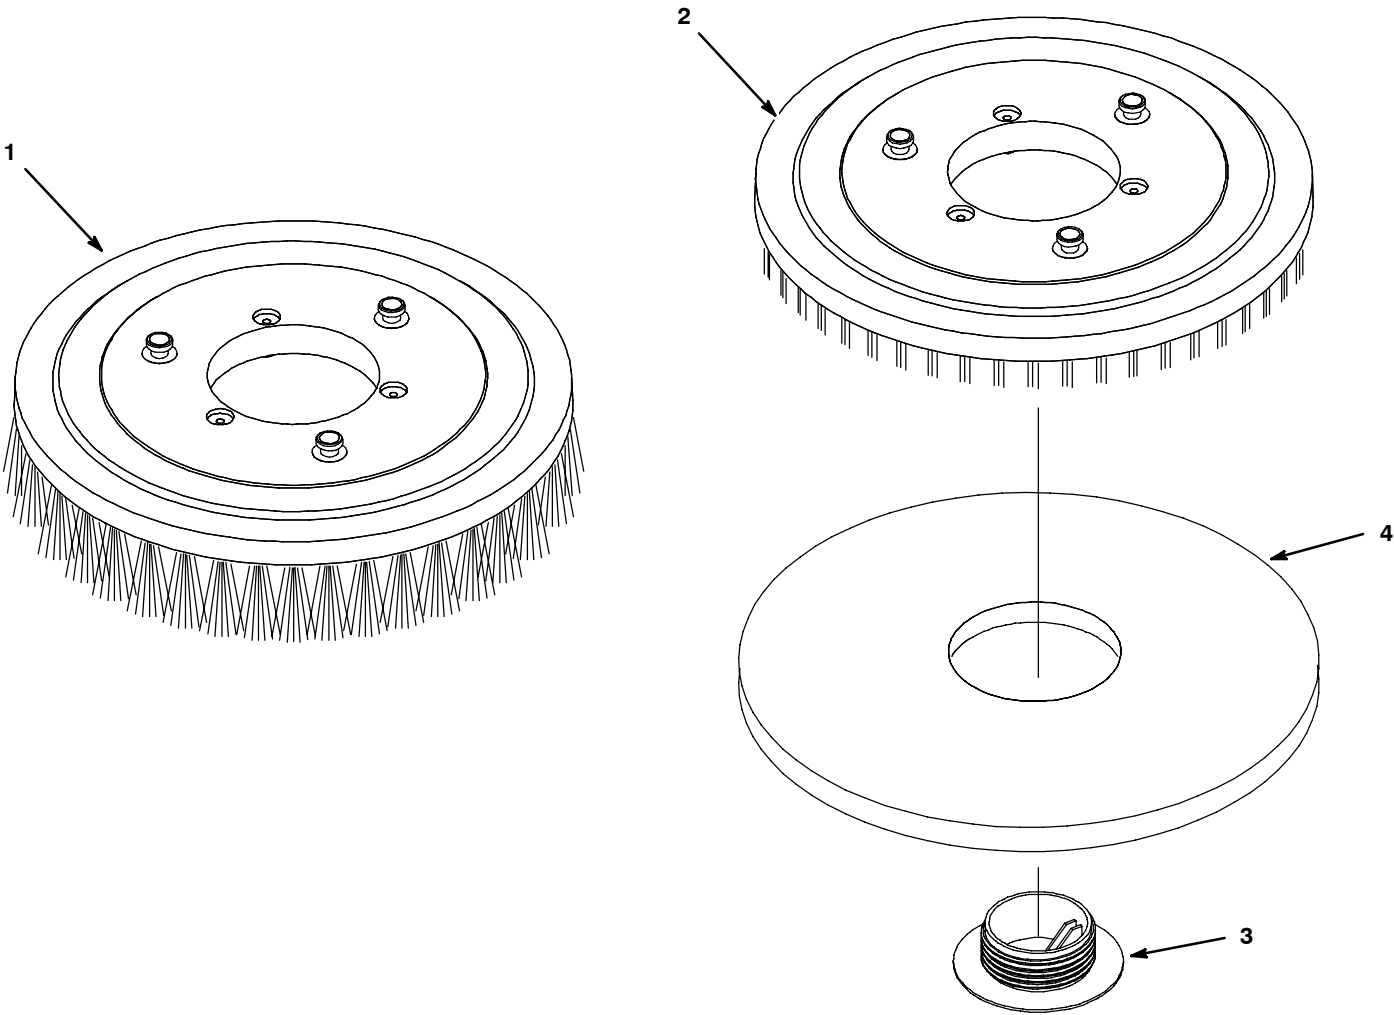

REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 43 CM MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1019062	(T3xxx20000-	)● Brush Assy, Disk, 43cm/17inch, (Black-Polypropylene Scrub)	1
1	1019063	(T3xxx20000-	)● Brush Assy, Disk, 43cm/17inch, (White-Soft Nylon Scrub)	1
1	1019053	(T3xxx20000-	)● Brush Assy, Disk, 43cm/17inch, (Gray-Abrasive Scrub)	1
▽	1019070	(T3xxx20000-	)● Pad Assy, Driver, 43cm/17inch	1
▲	2	995522	)● Plate, Base, Center Lock 43cm/17inch	1
▲	3	995523	)● Centerlock, Screw-On Green	1
4	994531	(T3xxx20000-	)● Pad, 43cm/17inch, Buffing Red [5pc] (Light Scrub & Buffing)	1
4	994532	(T3xxx20000-	)● Pad, 43cm/17inch, Scrubbing Blue [5pc] (Medium Scrubbing)	1
4	994530	(T3xxx20000-	)● Pad, 43cm/17inch, Polishing White [5pc] (Polishing)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 50 CM MODEL

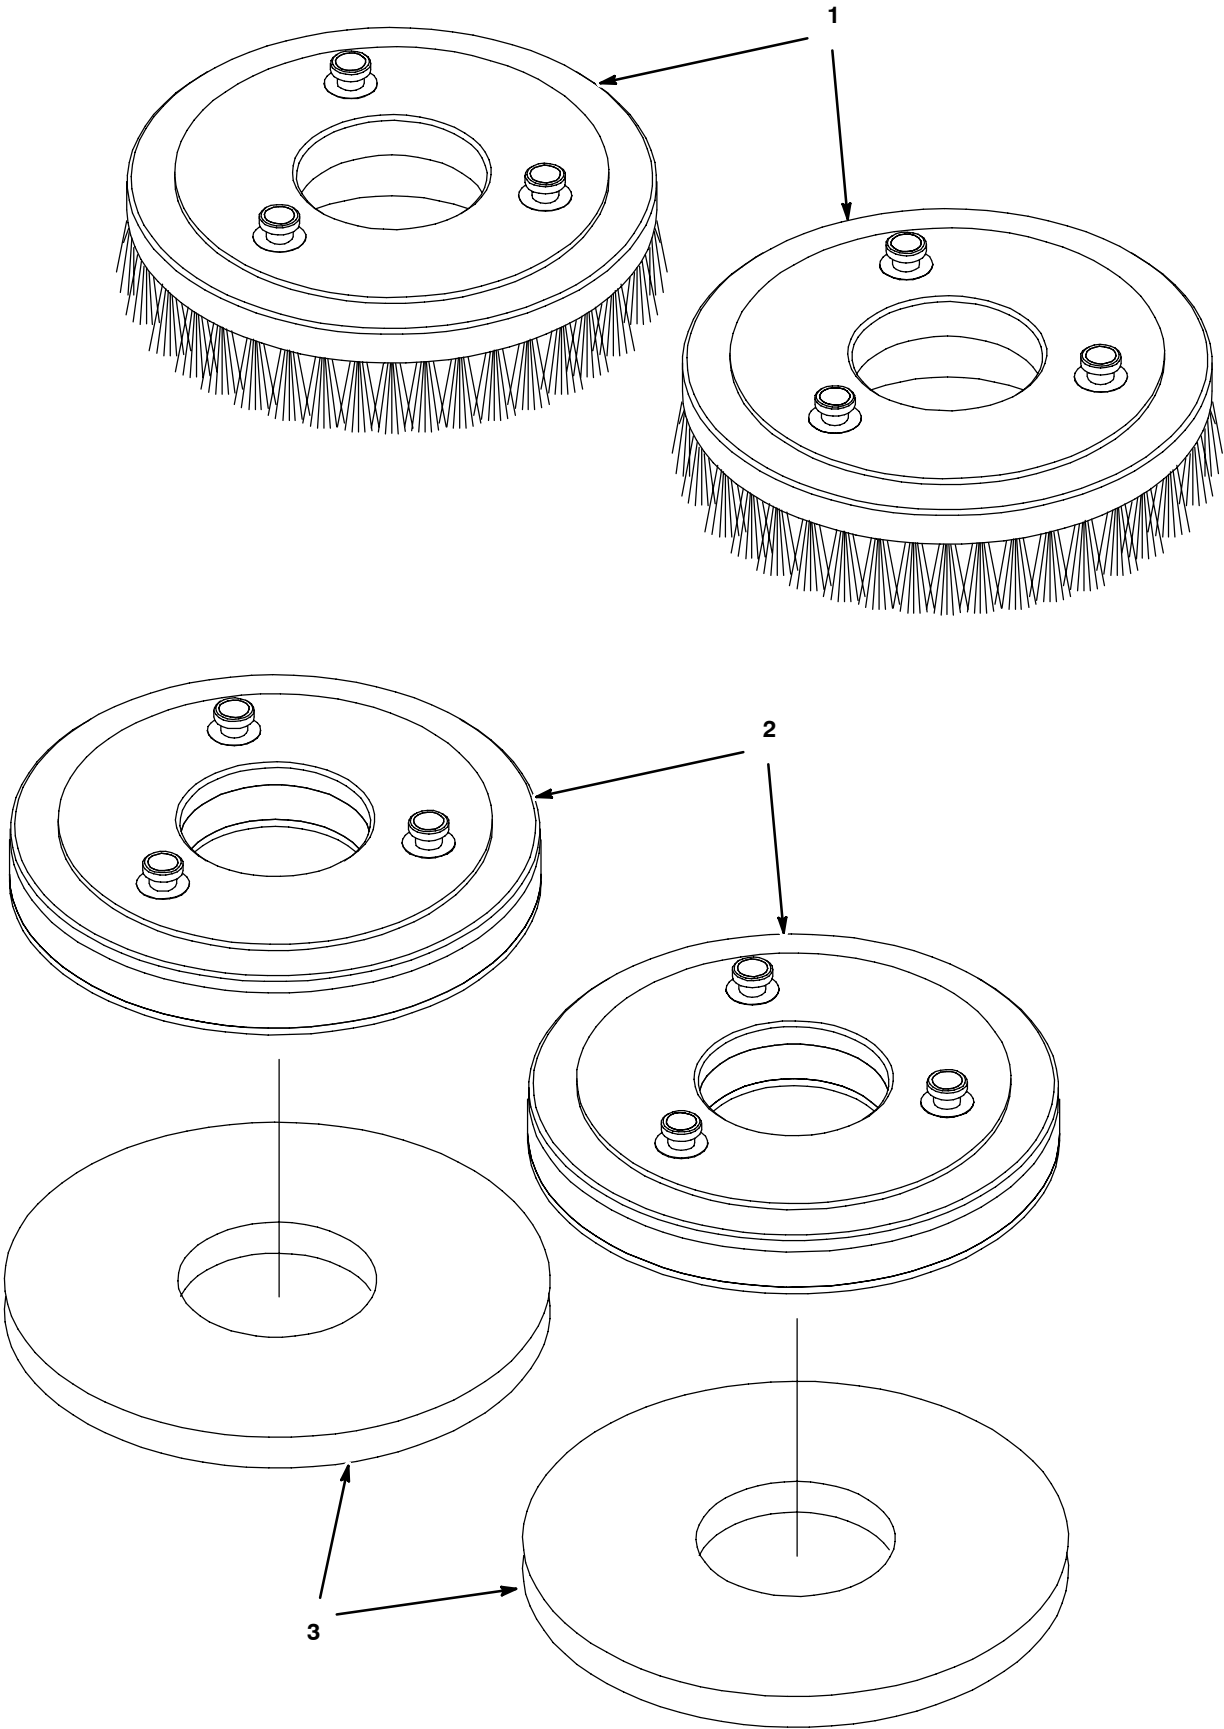


REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 50 CM MODEL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1010913	(T3xxx20000-	)● Brush Assy, Disk, 25cm/10inch, (Black-Polypropylene Scrub)	2
1	1010937	(T3xxx20000-	)● Brush Assy, Disk, 25cm/10inch, (White-Soft Nylon)	2
1	1010936	(T3xxx20000-	)● Brush Assy, Disk, 25cm/10inch, (Gray-Abrasive Scrub)	2
2	1010945	(T3xxx20000-	)● Driver, Pad, 9.9d, Hard Face	2
3	994504	(T3xxx20000-	)● Pad, 25cm/10inch, Buffing Red [5pc] (Light Scrub & Buffing)	2
3	994503	(T3xxx20000-	)● Pad, 25cm/10inch, Scrubbing Blue [5pc] (Medium Scrubbing)	2
3	994505	(T3xxx20000-	)● Pad, 25cm/10inch, Polishing White [5pc]	2

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 60 CM MODEL

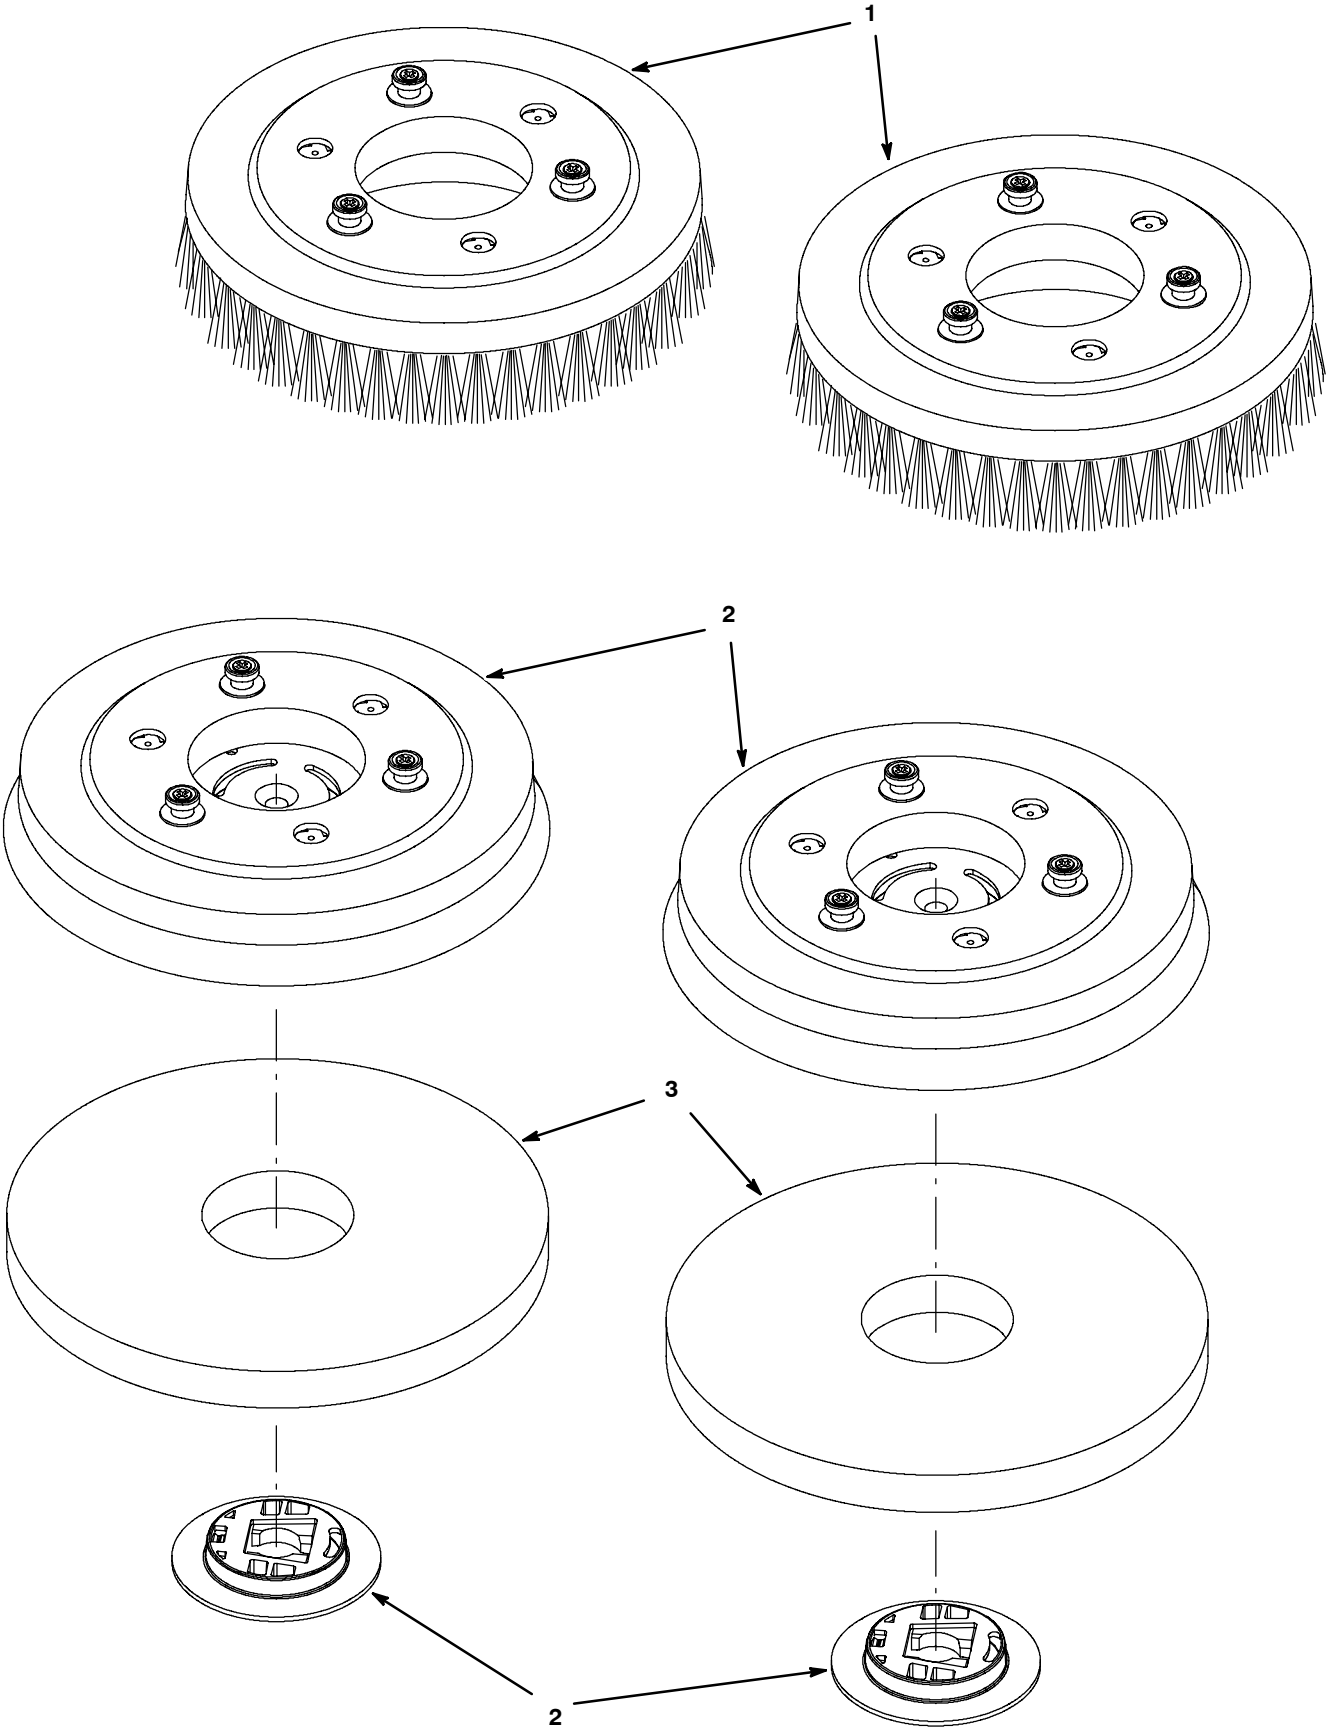


REPLACEMENT BRUSH AND PAD DRIVER GROUP, 60 CM MODEL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1060362	(T3xxx20000-	)• Brush Assy, Disk, Scb, 12.0d, Pyp, 3-Lug, Tnv (Black-Polypropylene Scrub)	2
1	1060363	(T3xxx20000-	)• Brush Assy, Disk, Scb, 12.0d, Nyl, 3-Lug, Tnv (White-Soft Nylon)	2
1	1060799	(T3xxx20000-	)• Brush Assy, Disk, Scb, 12.0d, 3-Lug, Abr (Gray-Abrasive Scrub)	2
2	1060361	(T3xxx20000-	)• Driver Assy, Pad, 12", 3-Lug, Tnv	2
3	994510	(T3xxx20000-	)• Pad, Buff, 12.0/305, Red [5Pc] (Light Scrub & Buffing)	2
3	994511	(T3xxx20000-	)• Pad, Scb, 12.0inch /305, Blu [5Pc] (Blue) (Medium Scrubbing)	2

• RECOMMENDED STOCK ITEMS

RECOVERY TANK GROUP

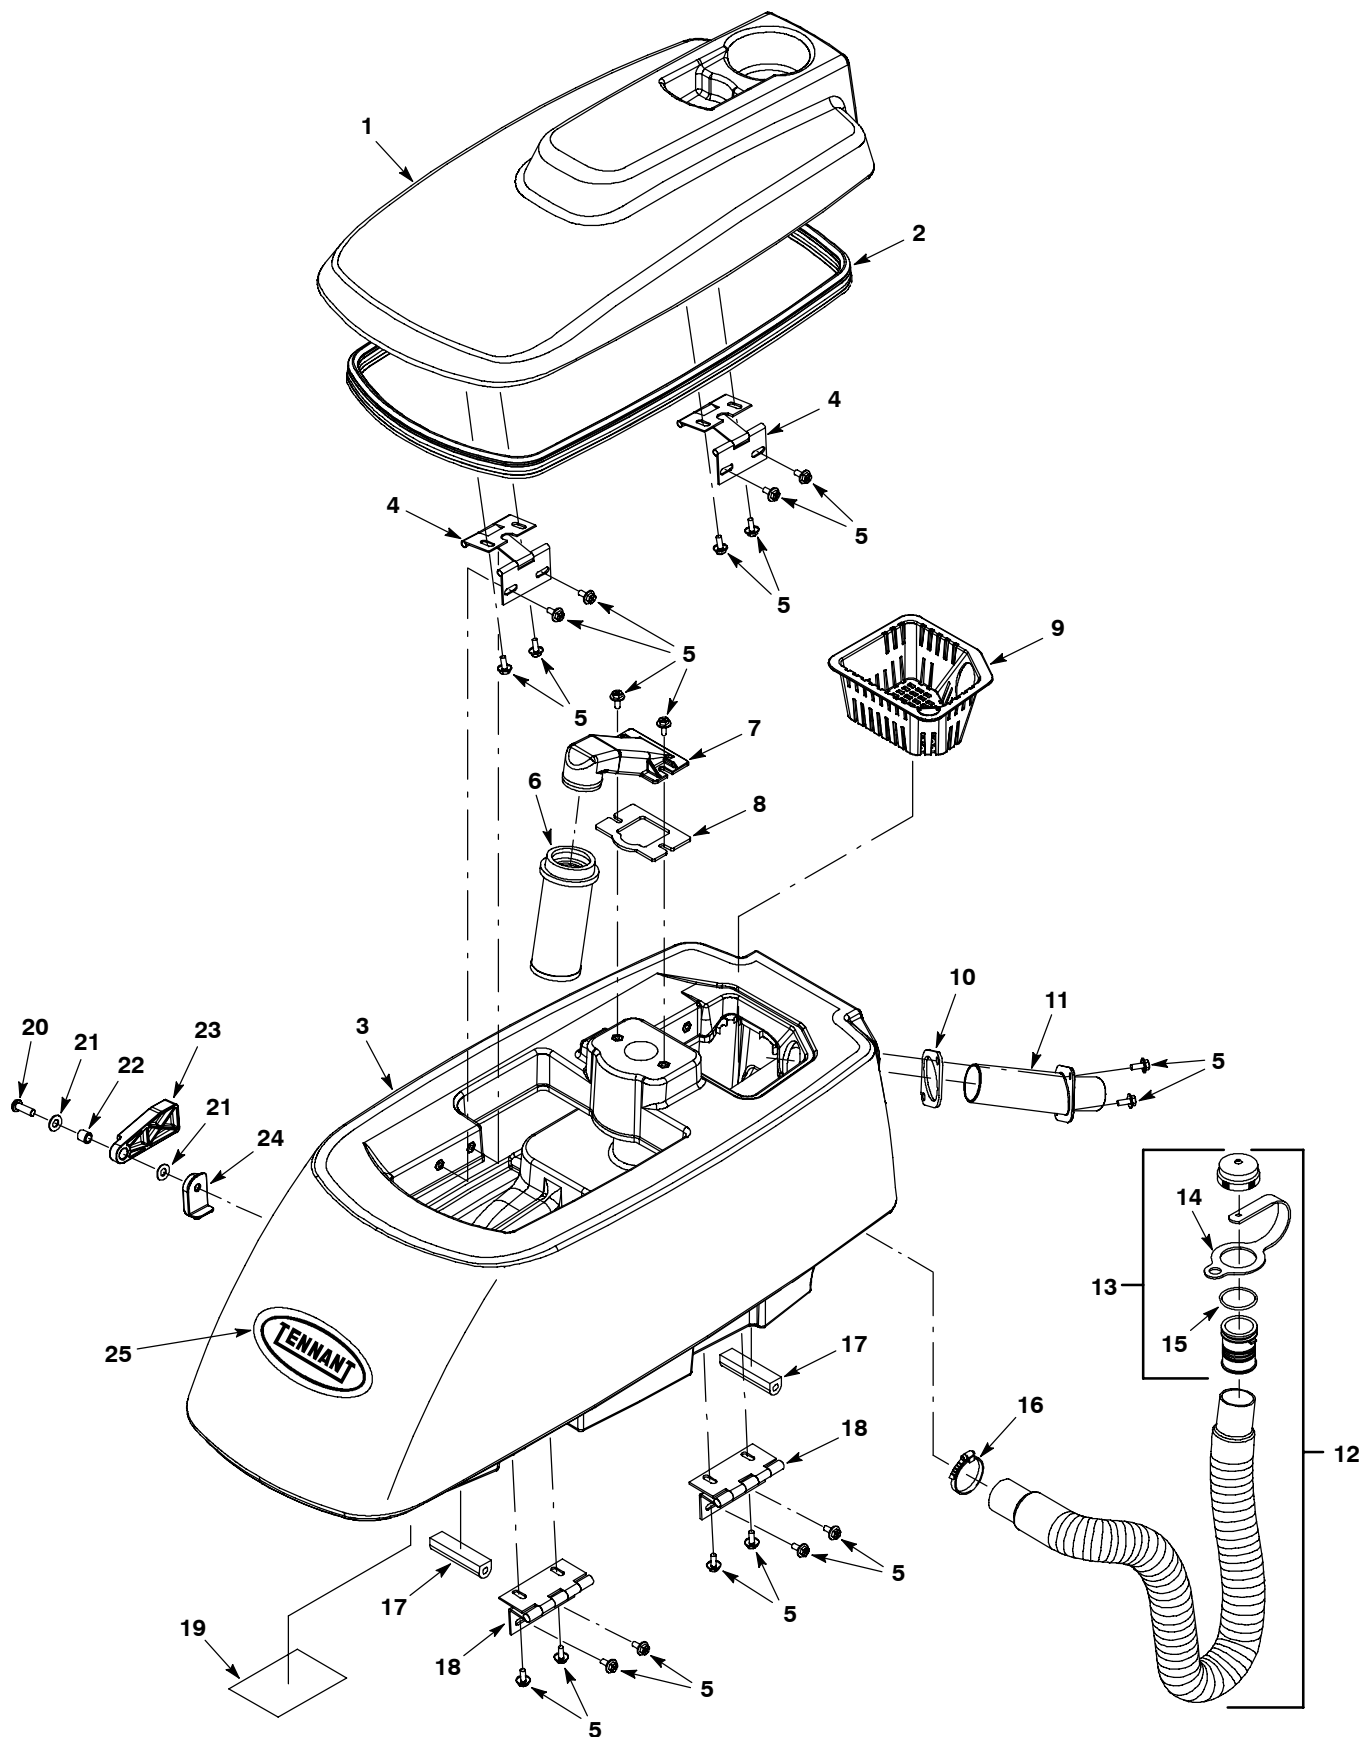

RECOVERY TANK GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1036889	(T3xxx20000-	) Cover, Tank, Recvy, Rm-Cphg [T3]	1
2	1022797	(T3xxx20000-	)● Seal, Bulb, Str, .295grv, 66.93l	1
3	1036640	(T3xxx20000-	) Tank, Recvy, Rm-Tl, Trimmed [T3]	1
4	1021246	(T3xxx20000-	) Hinge, 4mm Pin 2.0 75.0mmw, 3 Leaf	2
5	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	20
6	630052	(T3xxx20000-	)● Float, Shut-Off, (2)Ball, 1.75d	1
7	1011777	(T3xxx20000-	) Mount, Float, Mold	1
8	1013628	(T3xxx20000-	) Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
9	1036757	(T3xxx20000-	) Tray, Debris	1
10	1037106	(T3xxx20000-	)● Gasket, Adapter, Hose .13, Neo	1
11	1037064	(T3xxx20000-	) Tube, Hose, Adapter, 1.5d	1
▽	12	1043538	)● Hose Assy, Drain, 1.50id X 29.5l, Blk	1
▲▽	13	1008639	)● Cap, Drain Assy	1
▲▲	14	1019563	)● Strap, Cap, Drain	1
▲▲	15	1008637	)● Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
16	11531	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06-2.00d, .56w	1
17	630368	(T3xxx20000-	)● Seal, .75, .75w 25.6l, Adh [D Shape]	1
18	1012540	(T3xxx20000-	) Hinge, 6mm Pin 2.5 73.5mmw 100mml, Bent	2
19	1014154	(T3xxx20000-	) Label, Instr, Battery [T3]	1
20	1039118	(T3xxx20000-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 30, Blk	1
21	140027	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
22	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
23	1022399	(T3xxx20000-	) Support, Tank, Prop, Blk, Nyl	1
24	1022904	(T3xxx20000-	) Bracket, Sppt, Stop, Blk, Nyl	1
25	1047746	(T3xxx20000-	) Label, Logo, 06.9l, White, [Tennant]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

VACUUM FAN GROUP

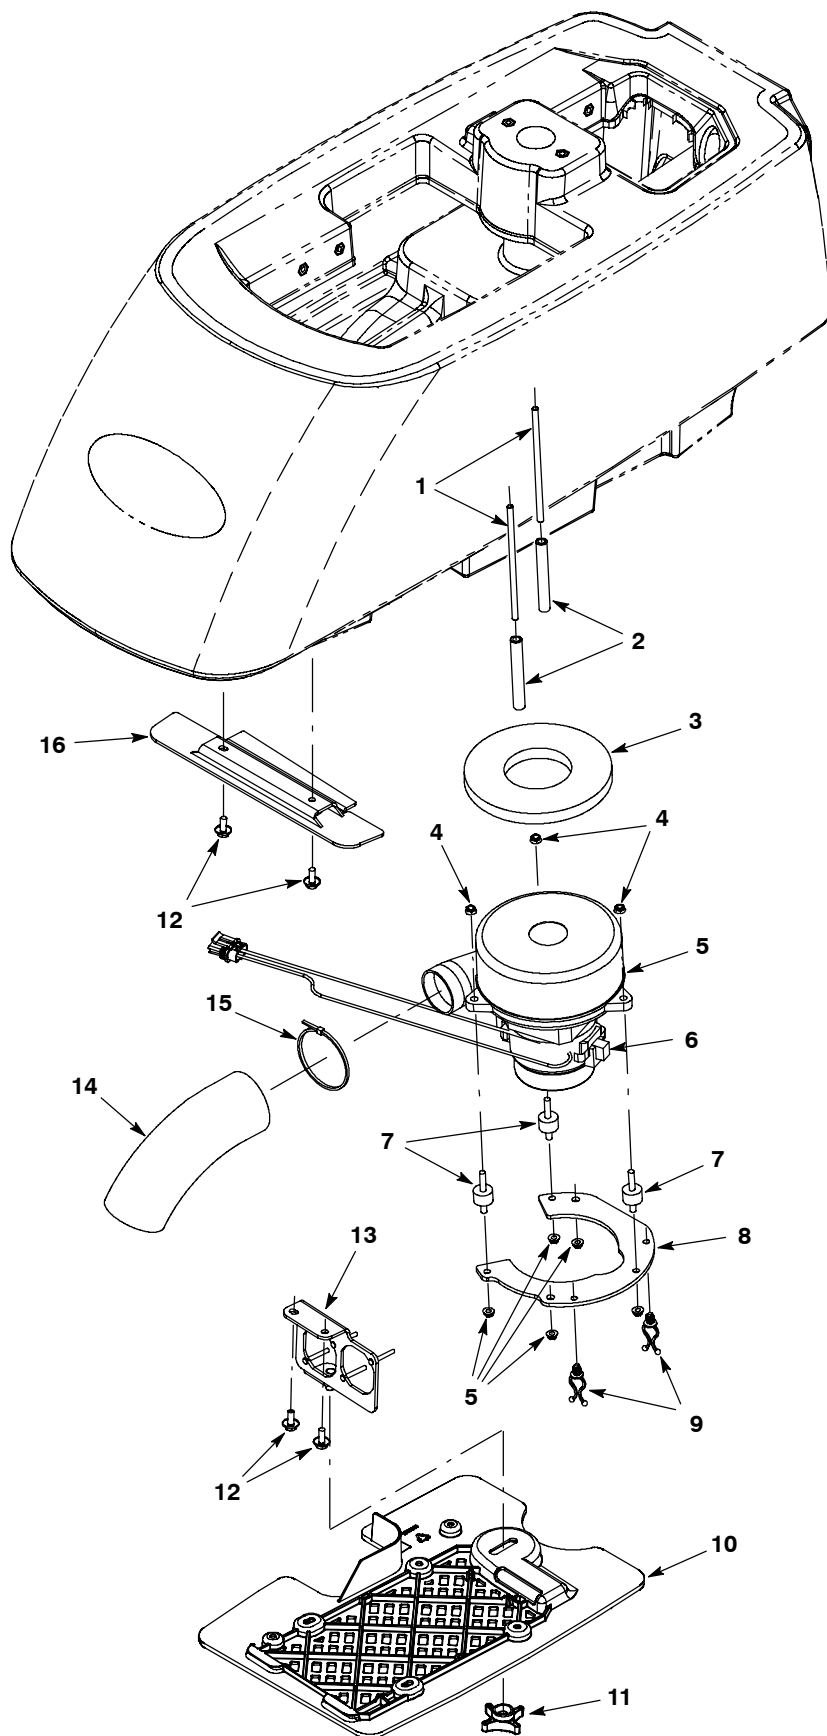

VACUUM FAN GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1015412	(T3xxx20000-) Rod, Thrd, Full, M06 X 1.0 05.5l	2
	2	1024575	(T3xxx20000-) Tube, 0.28id 0.43od 03.3l, PI	2
	3	100038	(T3xxx20000-)● Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
	4	1040381	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.0, Ss [Serrated]	8
▽	5	1024647	(T3xxx20000-)● Fan, Vacuum, 5.7d, 024vdc, 2 Stage [Bpt]	1
▲	6	372883	(T3xxx20000-)● Vr, Brush Kit, Motor, Ele	1
	7	1011093	(T3xxx20000-)● Isolator, Vib, .75d, M6 Stud Both Ends	3
	8	1041779	(T3xxx20000-) Bracket, Mtg, Vacuum	1
	9	30406	(T3xxx20000-) Clip, Keeper	2
	10	1037849	(T3xxx20000-) Cover, Charger	1
	11	1010558	(T3xxx20000-)● Knob, Star, 2.00d 4ear 0.7l M8x1.25,Thru	1
	12	1034731	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
	13	1041289	(T3xxx20000-) Bracket, Charger Cover & Fan	1
	14	1009906	(T3xxx20000-)● Muffler, Exhaust, Vacuum, 170mml [T3]	1
	15	130773	(T3xxx20000-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
	16	1037905	(T3xxx20000-) Bracket, Catch, Cover [Raptor]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SOLUTION TANK GROUP

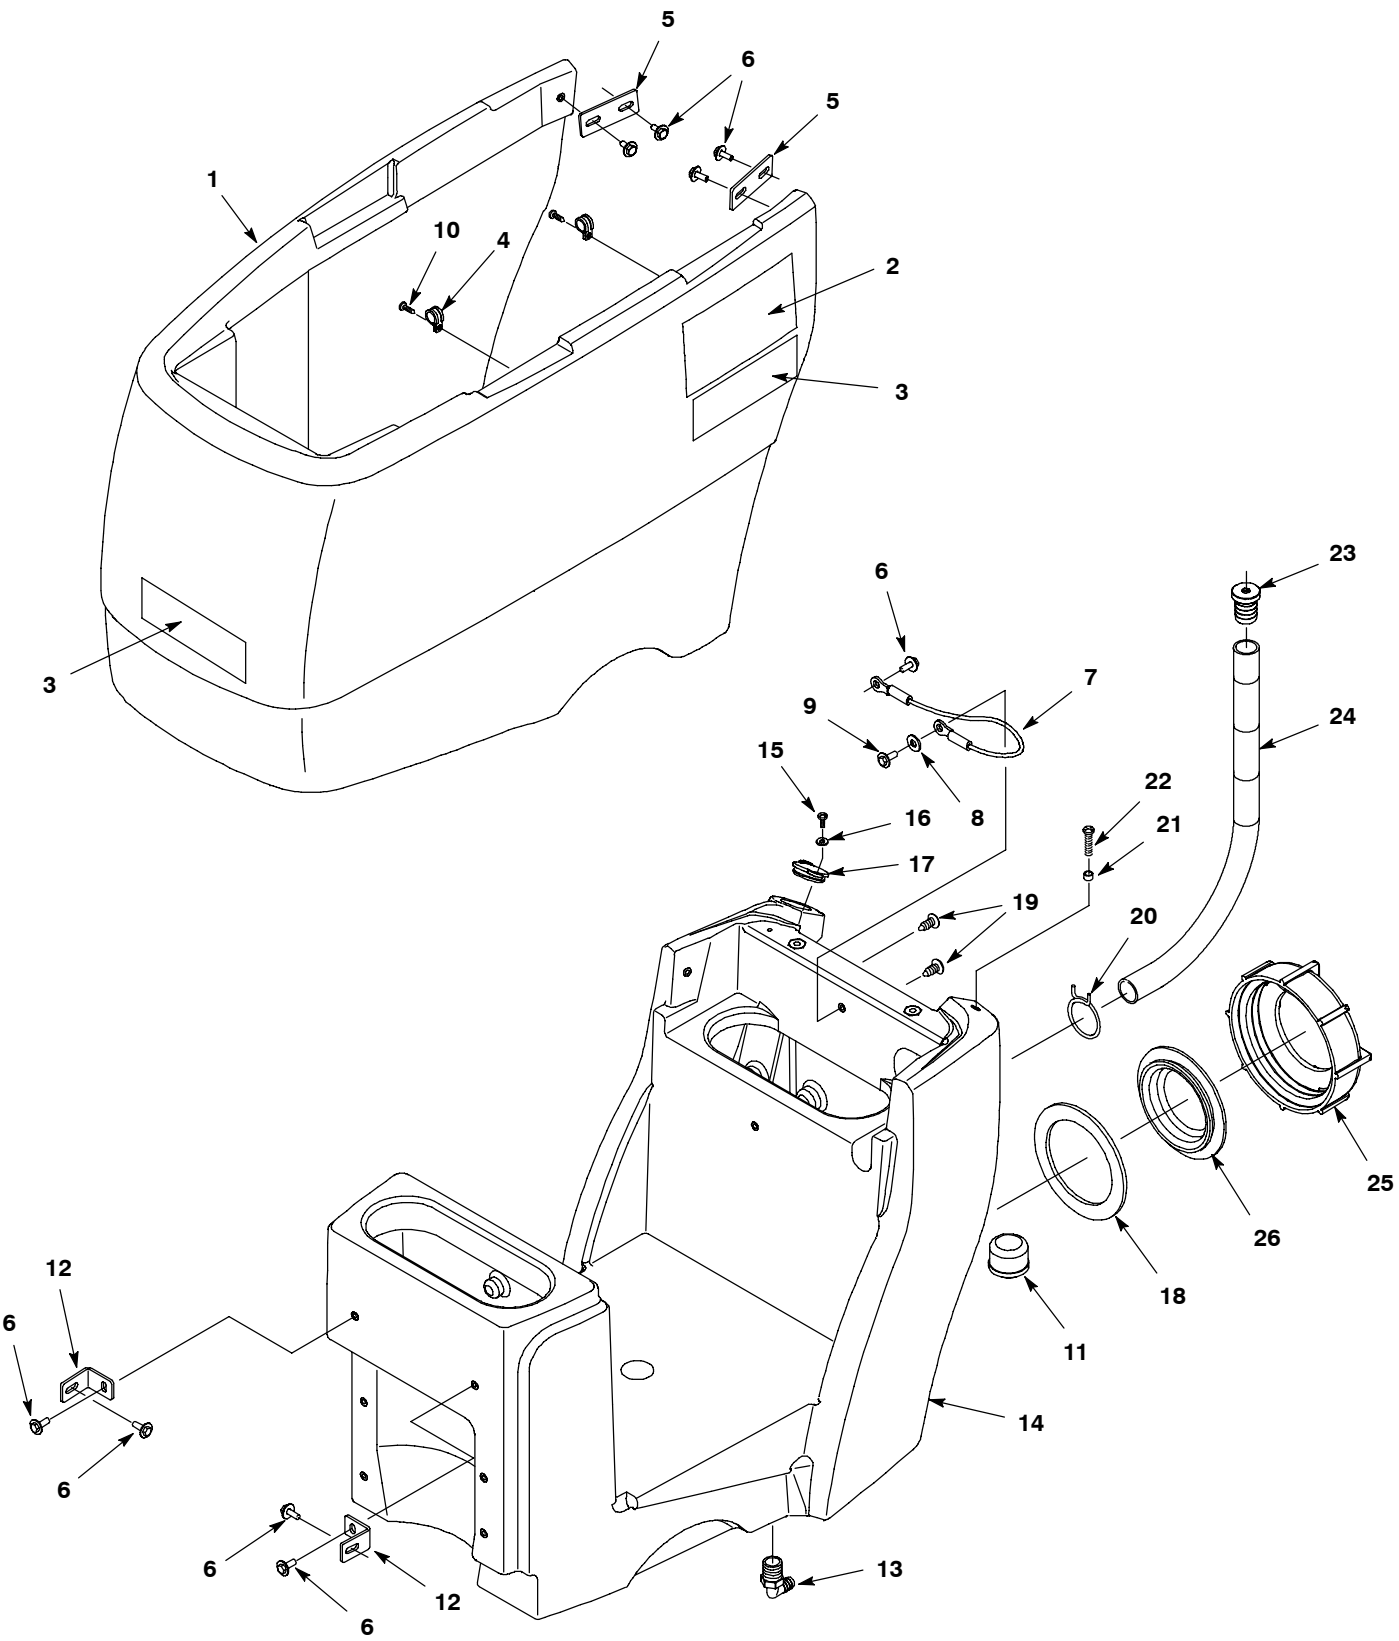

SOLUTION TANK GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1037658	(T3xxx20000-) Shroud, Front, Afmkt, Rm-Tl (Standard & Fast Model)	1
▲	2	1020075	(T3xxx20000-) Label, Side [T3]	2
▲	2	1020076	(T3xxx20000-) Label, Side [T3 Fast]	2
▽	1	1046674	(T3xxx20000-) Shroud, Front, Afmkt, Rm-Teal (ec-H2O Model)	1
▲	2	1020075	(T3xxx20000-) Label, Side [T3]	2
▲	2	1061339	(T3xxx20000-) Label, Side [T3+]	2
▲	3	1050001	(T3xxx20000-) Label, Side, Ec-H2o [T3/T3e/T5/T7]	3
	4	1016354	(T3xxx20000-) Clamp, Cable, Ss, 0.50d X 0.50w [Insul]	2
	5	1012614	(T3xxx20000-) Bracket, Attmnt, Shrd	2
	6	1034731	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	11
	7	140960	(T3xxx20000-) Cable, Glv .13d 014.5l .34eye /.34eye	1
	8	01684	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
	9	11329	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	1
	10	1018155	(T3xxx20000-) Screw, Pan, M5 X 0.8 X16, Ss, Tcut	2
	11	1015522	(T3xxx20000-) ● Filter, Screen, 080 Mesh, Ss, Pf08	1
	12	1012544	(T3xxx20000-) Bracket, Sppt, Shrd	2
	13	1013505	(T3xxx20000-) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm08, Nyl	1
	14	1012030	(T3xxx20000-) Tank, Soltn, Rm-Hg, Trimmed [T3]	1
	15	1018155	(T3xxx20000-) Screw, Pan, M5 X 0.8 X16, Ss, Tcut	1
	16	01683	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.22b 0.50d .05, Ss [#10]	1
	17	1012965	(T3xxx20000-) ● Cap, Port, Soltn Fill	1
	18	375206	(T3xxx20000-) ● Gasket, 4.05id 5.47od .19, Neo	1
	19	1017236	(T3xxx20000-) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.6l, Brb, Nyl	2
	20	608915	(T3xxx20000-) Clamp, Hose, Wir, 1.03 - 1.09	1
	21	140154	(T3xxx20000-) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
	22	608322	(T3xxx20000-) Screw, Trs, M6 X 1.00 X 16, Phl, Ss	1
	23	1035469	(T3xxx20000-) Fitting, Plastic, B12 [Sight Tube]	1
	24	1011721	(T3xxx20000-) ● Hose, Drain, 0.75id X 25.6l, Vyl	1
	25	1014001	(T3xxx20000-) ● Cap, Tank, Drain, Thrd	1
	26	1014029	(T3xxx20000-) ● Plug, Cap, Gray	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SOLUTION TANK GROUP - CONTD

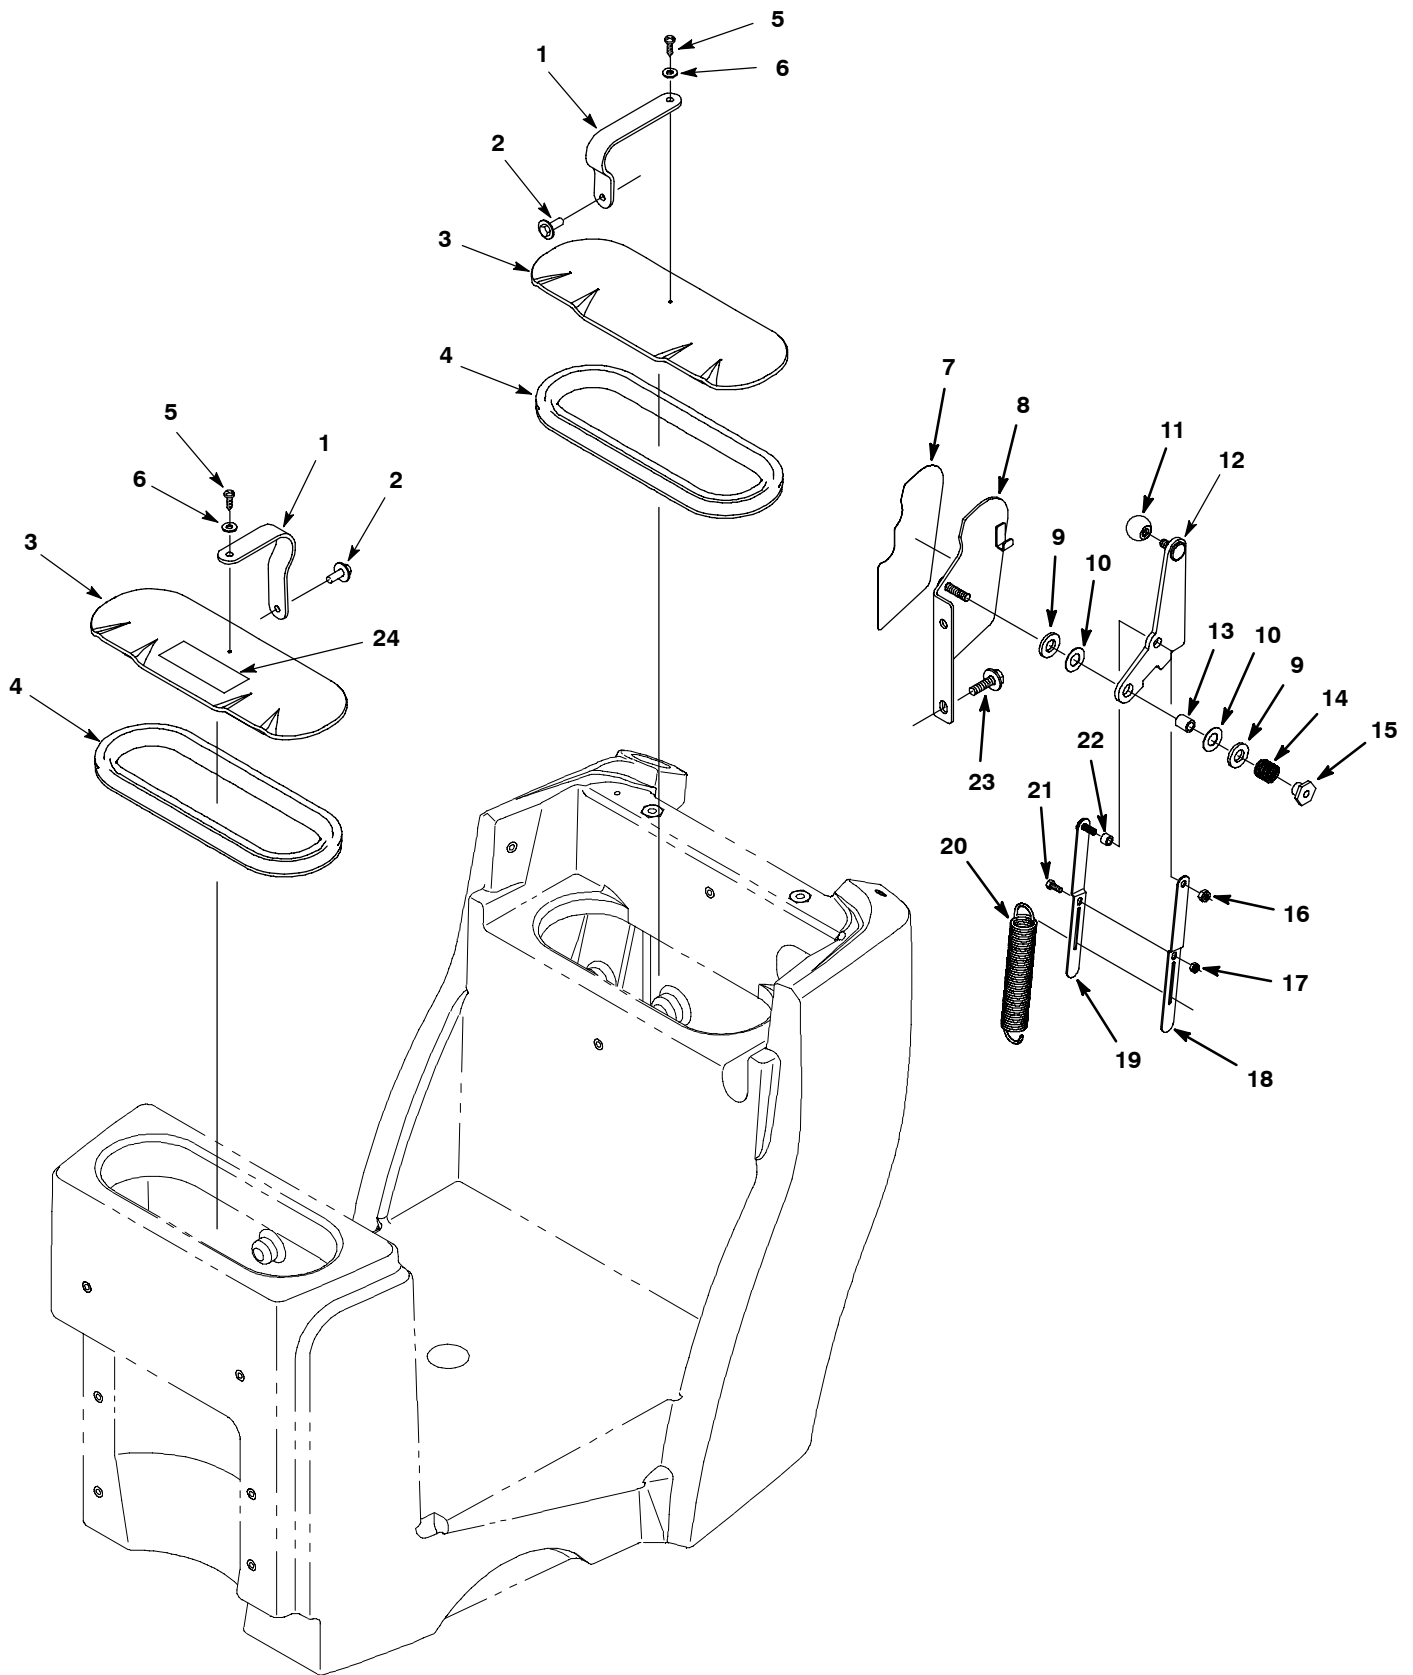


SOLUTION TANK GROUP - CONTD

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1013768	(T3xxx20000-	)● Strap, Retaining, 20mm X 159mm X 3.2,Blk	2
2	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
3	1011585	(T3xxx20000-	) Cover, Tank, Soltn	2
4	1017251	(T3xxx20000-	)● Seal, Bulb, 90, 0.49d .08-.09grip 022.2l	2
5	1018155	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M5 X 0.8 X16, Ss, Tcut	2
6	01683	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.22b 0.50d .05, Ss [#10]	2
7	1018389	(T3xxx20000-	) Label, Lever, Dual Down Press (60cm Model)	1
8	1018020	(T3xxx20000-	) Bracket Wldt, Mtg, Dual Dp Lever [T3] (60cm Model)	1
9	140127	(T3xxx20000-	) Bearing, Thrust, 0.51b 1.00d 0.12w, Brz (60cm Model)	2
10	89710	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 1.00d .03, Nyl (60cm Model)	2
11	1017156	(T3xxx20000-	)● Knob, Ball, M8 Insert, 40mmd, Plstc (60cm Model)	1
12	1017493	(T3xxx20000-	) Lever, Lift, Dual Down Press (60cm Model)	1
13	1014336	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 8.40b 12.60d 14.5l, PI (60cm Model)	1
14	1018756	(T3xxx20000-	) Spring, Cmpr, 0.70od .08wir 00.7l, Pl,Mw (60cm Model)	1
15	1018181	(T3xxx20000-	) Retainer, Spring, Lever (60cm Model)	1
16	08708	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI (60cm Model)	1
17	09739	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss (60cm Model)	1
18	1017805	(T3xxx20000-	) Link, Spring, Lever (60cm Model)	1
19	1017882	(T3xxx20000-	) Link Wldt, Spring, Lever (60cm Model)	1
20	1031783	(T3xxx20000-	) Spring, Extn, 1.00od 0.12wir 06.3l (60cm Model)	1
21	09738	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M5 X 0.8 X 12, Ss (60cm Model)	1
22	1017884	(T3xxx20000-	) Bushing, Sleeve, 6mmb 10mmd 7mml (60cm Model)	1
23	1020341	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq (60cm Model)	2
24	391451	(T3xxx20000-	) Label [Attention Fast Users, 5400s] (Fast Model)	1
24	1050003	(T3xxx20000-	) Label, User, Attention, Ec-H2o (ec-H2O Model)	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

Tennant T3 / T3+ (04-10)

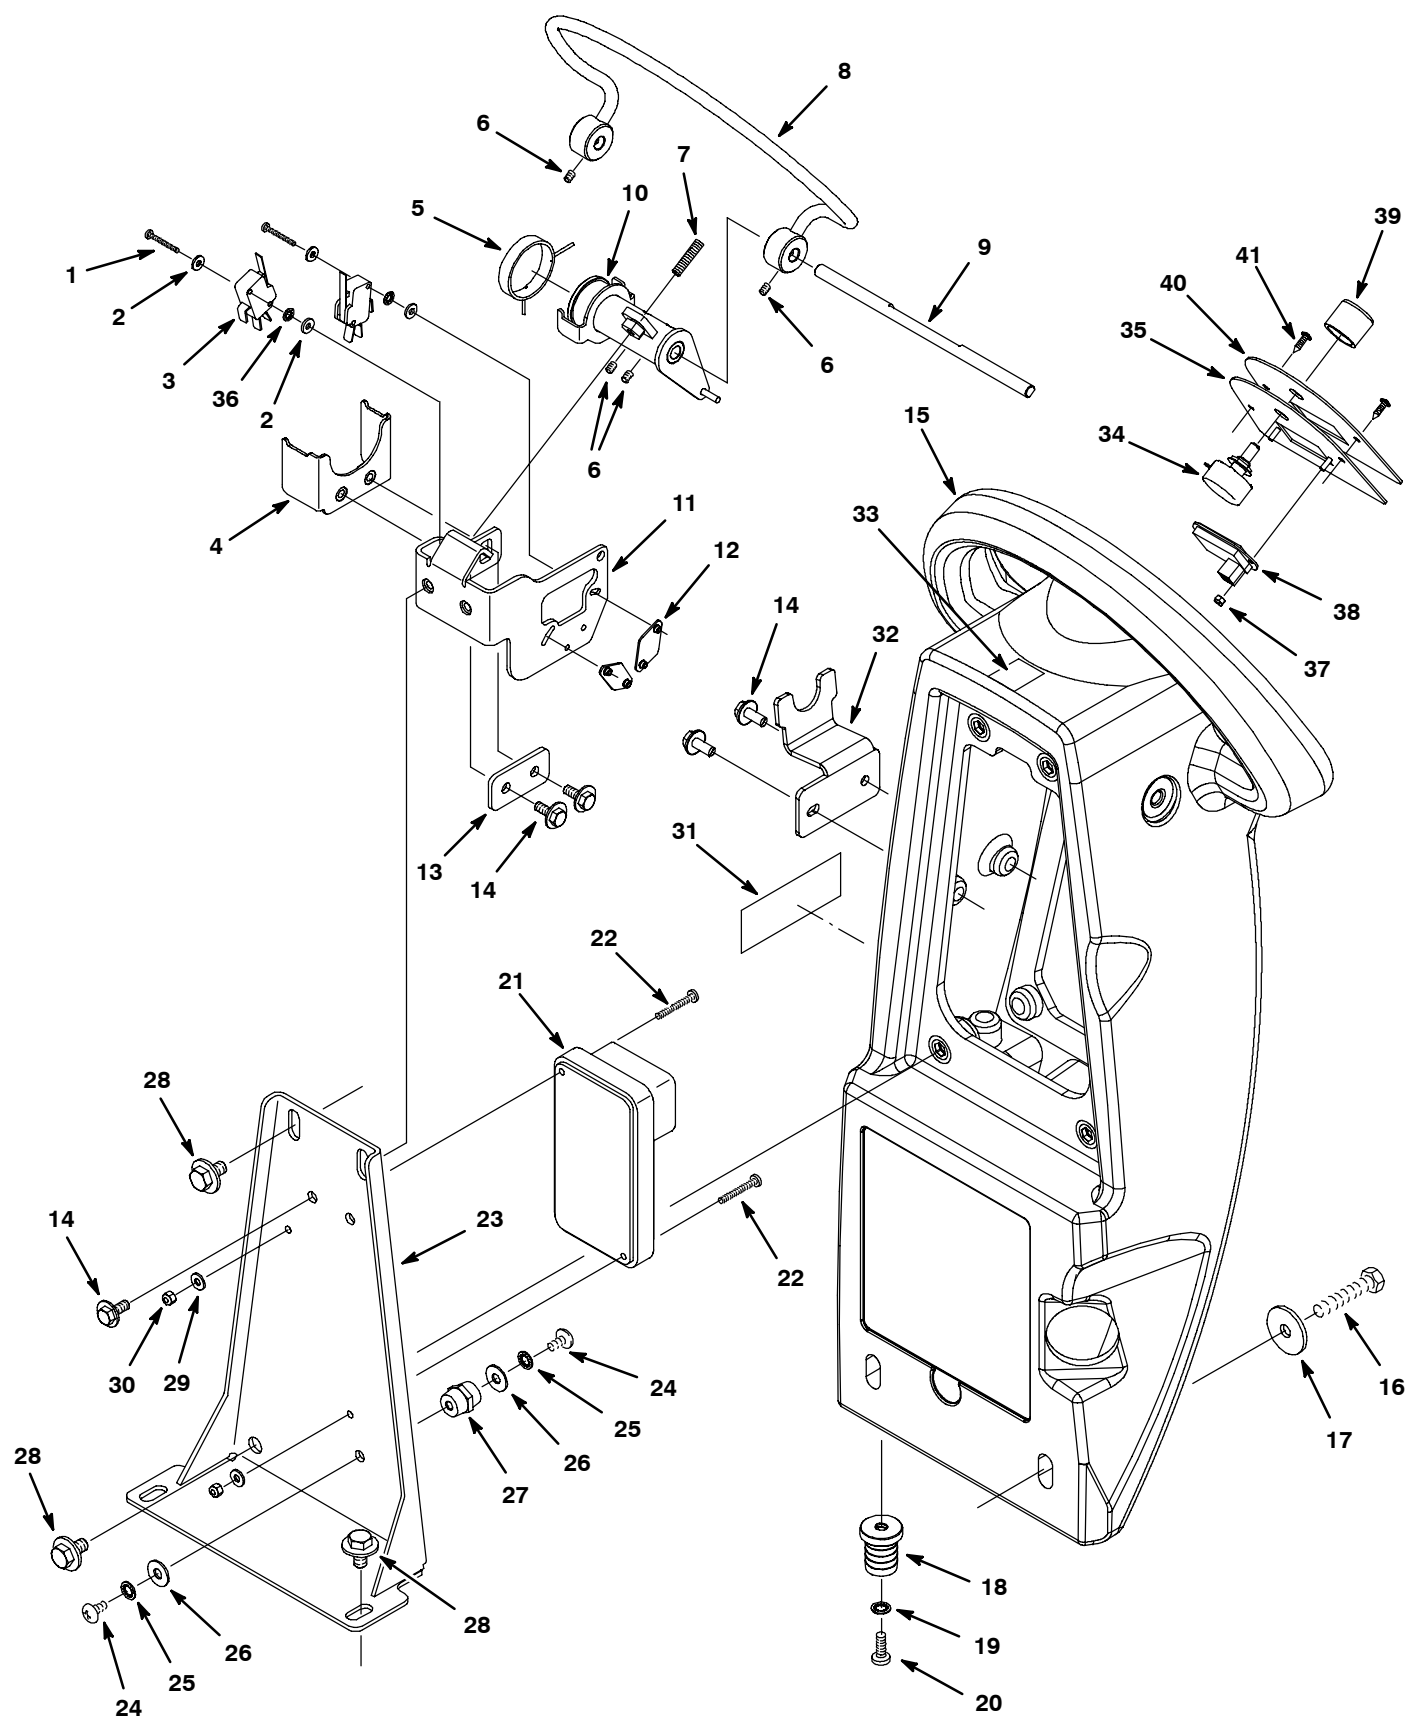

CONTROL CONSOLE GROUP, DRIVE MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1042062	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M3 X 0.5 X 25, Ss	4
2	41578	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #06, Ss	6
3	1012568	(T3xxx20000-	)● Switch, Snap, 10a, Short	2
4	1015570	(T3xxx20000-	) Bracket, Spring, Balancer, Bail	1
5	630088	(T3xxx20000-	) Spring, Tors, Cntr, .072, Pl, Mw	1
6	1015578	(T3xxx20000-	) Screw, Set, M8 X 1.25 X 8, Ss, NI[Cuppt]	4
7	1018559	(T3xxx20000-	) Screw, Set, M6 X 1.0 X 30, Ss	1
8	1013363	(T3xxx20000-	) Lever Wldt, Bail, Console	1
9	1017621	(T3xxx20000-	) Shaft, Actuator, Forward / Reverse	1
10	1017613	(T3xxx20000-	) Collar Wldt, Actuator, Console	1
11	1017612	(T3xxx20000-	) Bracket, Switch, Bail	1
12	995585	(T3xxx20000-	) Plate, Thread, Switch	2
13	1015826	(T3xxx20000-	) Plate, Screw, Bail	1
14	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	6
15	1058672	(T3xxx20000-	) Housing, Cntrl, Trimmed [T3]	1
16	09026	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
17	1016331	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
18	1035469	(T3xxx20000-	) Fitting, Plastic, B12 [Sight Tube]	1
19	07515	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 0.25 Ss	1
20	367770	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M6 X 1.0 X 16, Ss	1
21	1052260	(T3xxx20000-	)● Module, Drive [T3]	1
22	33931	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M4 X 0.7 X 30, Ss	2
23	1054129	(T3xxx20000-	) Bracket, Hsng, Cntrl, Alm [T3, Ss3]	1
24	48732	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M6 X 1.0 X 10, Ss	2
25	07515	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	2
26	01684	(T3xxx20000-	) Washer, Flat 0.25, Ss	2
27	1013523	(T3xxx20000-	)● Stand-Off, Wir, M6, 18 Hex, 20l, Insul	1
28	1020341	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq	6
29	41579	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #08, Ss	2
30	33932	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2
31	391451	(T3xxx20000-	) Label [Attention Fast Users, 5400s]	1
31	1050003	(T3xxx20000-	) Label, User, Attention, Ec-H2o	1
32	1057445	(T3xxx20000-	) Bracket, Sqge, Retainer	1
33	1016572	(T3xxx20000-	) Label, Dir	1
34	1042687	(T3xxx20000-	)● Harness, Pot, Wire Assy [45k Ohm]	1
35	1011707	(T3xxx20000-	) Panel, Cntrl, Upper	1
36	02938	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
37	579211	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, Ss	2
38	392894	(T3xxx20000-	)● Gauge, Discharge, Battery, 36vdc, Rt, Led	1
39	606550	(T3xxx20000-	)● Knob, Rnd, 0.92d 0.76l 0.25b, Plstc	1
40	1014157	(T3xxx20000-	) Label, Opertnl, Upper, Propel [Tt]	1
41	140825	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, #06 X 0.50, Phl, Blk, Fmg[Ab]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

COMPONENT PANEL GROUP, DRIVE MODEL

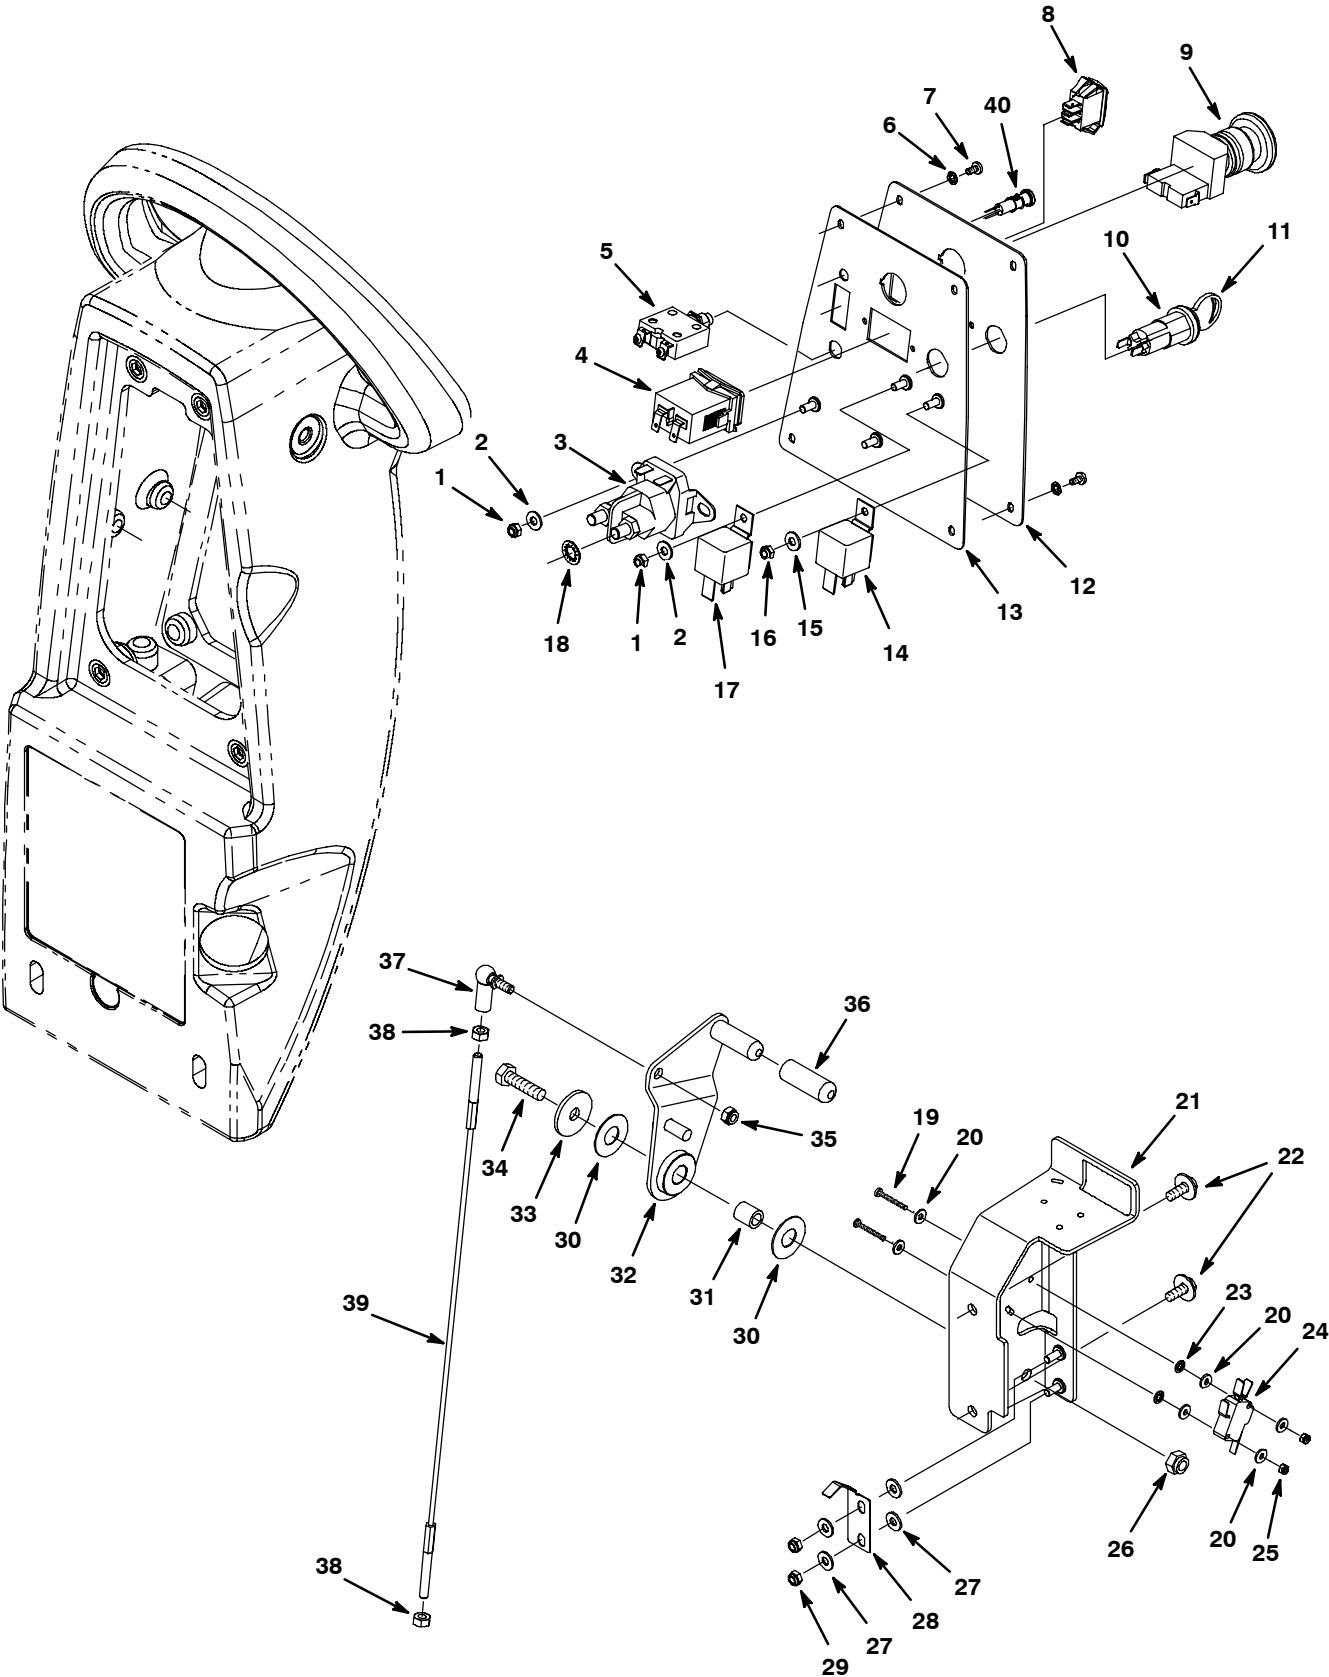

COMPONENT PANEL GROUP, DRIVE MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	09739	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	3	
2	01683	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #10, Ss	3	
3	1038490	(T3xxx20000-	)● Relay, 24vdc, 100a, No [Trombetta]	1	
4	1011282	(T3xxx20000-	)● Gauge, Hourmeter, 12/60 Vdc [Ret Mount]	1	
5	1013766	(T3xxx20000-	)● Circuitbreaker, 15.0a (43cm & 50cm Model)	1	
5	1057902	(T3xxx20000-	)● Circuitbreaker, 35.0a (60cm Model)	1	
6	02938	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, #08, Ss	4	
7	391403	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M4 X 0.7 X 8, Ss	4	
8	130787	(T3xxx20000-	)● Switch, Rocker, Spdt (Fast & ec-H2O Model)	1	
9	1011735	(T3xxx20000-	)● Switch, Safety, Shutoff	1	
▽	10	1011402	(T3xxx20000-	)● Switch, Key	1
▲	11	1017696	(T3xxx20000-	)● Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	12	1016628	(T3xxx20000-	) Label, Panl, Instmt, Lower [T3/T3e/Ss3]	1
	12	1049999	(T3xxx20000-	) Label, Console, Lower, Ec-H2o [T3 Ce]	1
	13	1012134	(T3xxx20000-	) Panel, Cntrl, Lower	1
	14	1012216	(T3xxx20000-	)● Relay, 24vdc, 070a, Spst, Plug-In (Fast & ec-H2O Model)	1
	15	01683	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #10, Ss (Fast & ec-H2O Model)	1
	16	09739	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss (Fast & ec-H2O Model)	1
	17	1012216	(T3xxx20000-	)● Relay, 24vdc, 070a, Spst No, Plug-In	1
	18	43952	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	1
	19	1042062	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M3 X 0.5 X 25, Ss	2
	20	41578	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #06, Ss	6
	21	1012850	(T3xxx20000-	) Bracket Wldt, Lever, Sqge	1
	22	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
	23	02938	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
	24	1012568	(T3xxx20000-	)● Switch, Snap, 10a, Short	1
	25	579211	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, Ss	2
	26	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	27	01683	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #10, Ss	4
	28	1017627	(T3xxx20000-	) Spring, Lever, Sqge	1
	29	09739	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	2
	30	1013397	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, M13 X 30 X 0.8, Nyl	2
	31	1017622	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.33b 0.50d 0.6l	1
	32	1013329	(T3xxx20000-	) Lever Wldt, Sqge	1
	33	1016331	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	1
	34	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	1
	35	08712	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Ss, NI	1
	36	1016895	(T3xxx20000-	)● Cap, Handle, Sqge Lift	1
	37	1012747	(T3xxx20000-	) Balljoint, M06 X 1.0 Fem, M06 X 1.0 Mal	1
	38	07785	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, A2, Ss	2
	39	1017633	(T3xxx20000-	) Cable, Lift, Sqge	1
40	44	1041822	(T3xxx20000-	) Light, Panel, Mgt, .312" Dia. (ec-H2O Model)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

CONTROL CONSOLE GROUP, BRUSH ASSIST MODEL

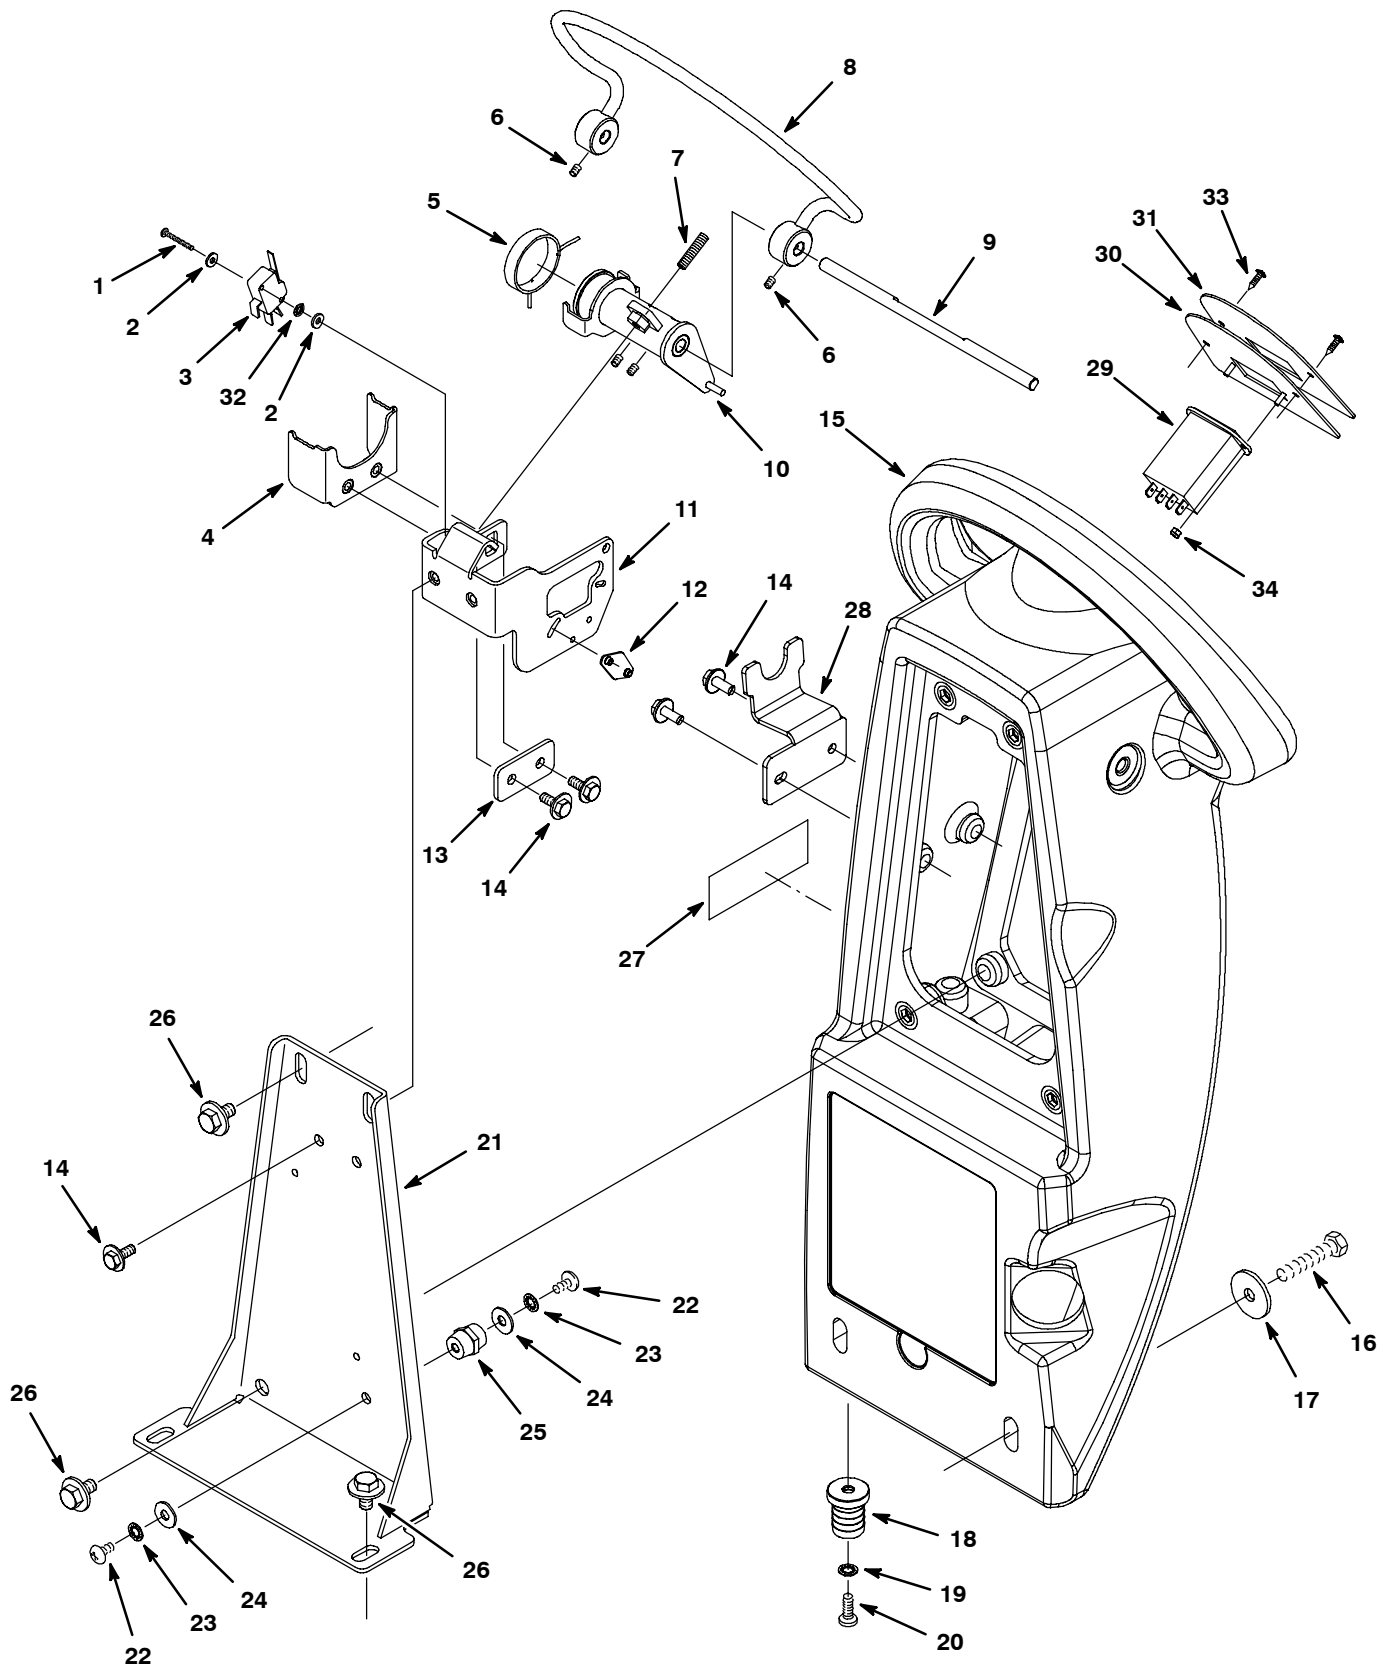

CONTROL CONSOLE GROUP, BRUSH ASSIST MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1042062	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M3 X 0.5 X 25, Ss	2
2	41578	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #06, Ss	4
3	1012568	(T3xxx20000-	)● Switch, Snap, 10a, Short	1
4	1015570	(T3xxx20000-	) Bracket, Spring, Balancer, Bail	1
5	630088	(T3xxx20000-	) Spring, Tors, Cntr, .072, PI [Mw]	1
6	1015578	(T3xxx20000-	) Screw, Set, M8 X 1.25 X 8, Cuppt, Ss, NI	4
7	1018559	(T3xxx20000-	) Screw, Set, M6 X 1.0 X 30, Ss	1
8	1013363	(T3xxx20000-	) Lever Wldt, Bail, Console	1
9	1017621	(T3xxx20000-	) Shaft, Actuator, Fwd/Rev	1
10	1017613	(T3xxx20000-	) Collar Wldt, Actuator, Console	1
11	1017612	(T3xxx20000-	) Bracket, Switch, Bail	1
12	995585	(T3xxx20000-	) Plate, Thread, Switch	1
13	1015826	(T3xxx20000-	) Plate, Screw, Bail	1
14	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	6
15	1058672	(T3xxx20000-	) Housing, Cntrl, Trimmed [T3]	1
16	09026	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
17	1016331	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
18	1035469	(T3xxx20000-	) Fitting, Plastic, B12 [Sight Tube]	1
19	07515	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 0.25 Ss	1
20	367770	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M6 X 1.0 X 16, Ss	1
21	1054129	(T3xxx20000-	) Bracket, Hsng, Cntrl, Alm [T3, Ss3]	1
22	48732	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M6 X 1.0 X 10, Ss	2
23	07515	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 0.25 Ss	2
24	01684	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.25 Ss	2
25	1013523	(T3xxx20000-	)● Stand-Off, Wir, M6	1
26	1020341	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq	6
27	391451	(T3xxx20000-	) Label [Attention Fast Users, 5400s]	1
27	1050003	(T3xxx13000-	) Label, User, Attention, Ec-H2o	1
28	1057445	(T3xxx20000-	) Bracket, Sqge, Retainer	1
29	1057622	(T3xxx20000-	)● Indicator, Battery, 24vdc, 1.86volt/Cell	1
30	1011707	(T3xxx20000-	) Panel, Cntrl, Upper	1
31	1016755	(T3xxx20000-	) Label, Opertnl, Upper, Brush Assist	1
32	02938	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
33	140825	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, #06-32 X 0.50, Phl,Bz Shtmtl	2
34	579211	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M3 X .5, Ss	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

COMPONENT PANEL GROUP, BRUSH ASSIST MODEL

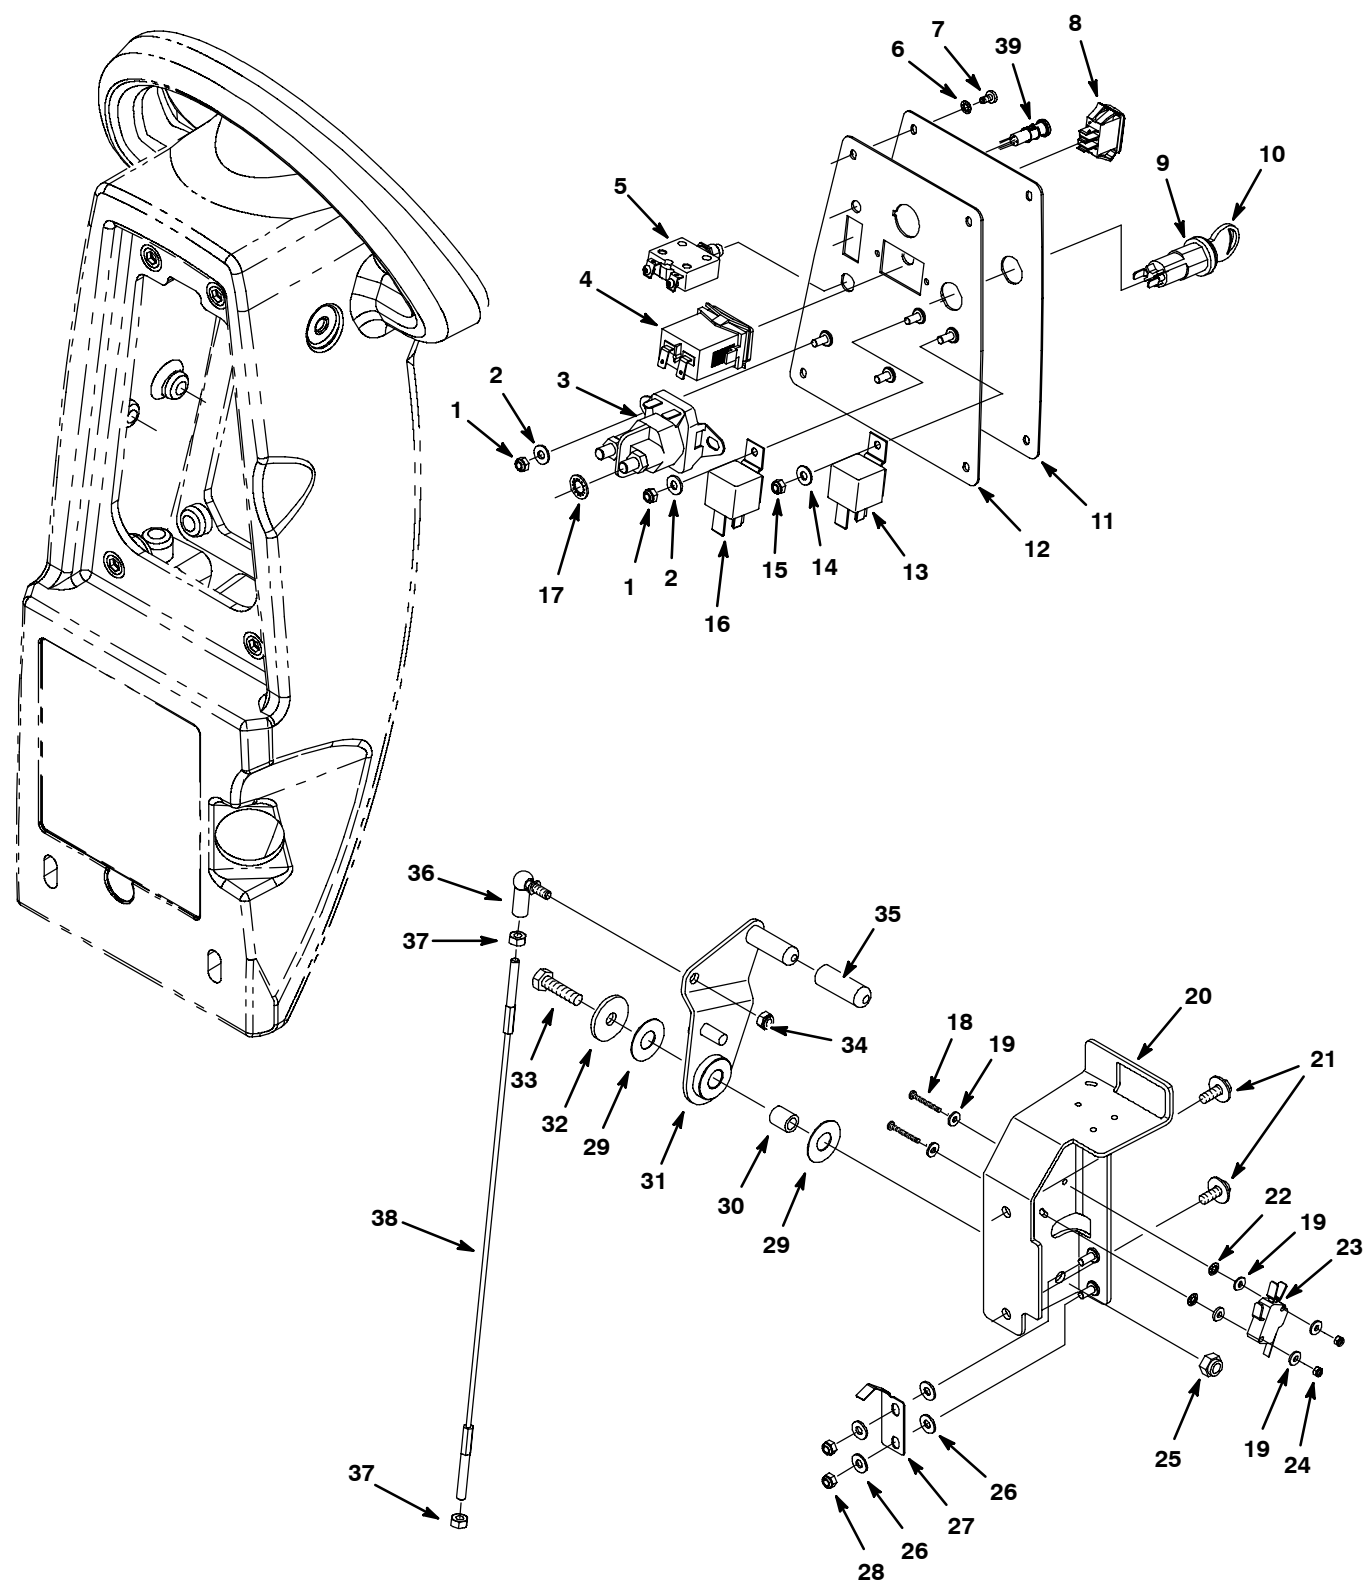

COMPONENT PANEL GROUP, BRUSH ASSIST MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	09739	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.8, NI, Ss	3
2	01683	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #10, Ss	3
3	1038490	(T3xxx20000-	)● Relay, 24vdc, 100a, No [Trombetta]	1
4	1011282	(T3xxx20000-	)● Gauge, Hourmeter, 12/60 Vdc [Ret Mount]	1
5	1016708	(T3xxx20000-	)● Circuitbreaker, 20.0a (43cm Model)	1
6	02938	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	4
7	391403	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M4 X 0.7 X 8, Ss	4
8	130787	(T3xxx20000-	)● Switch, Rocker, Spdt (Fast & ec-H2O Model)	1
▽ 9	1011402	(T3xxx20000-	)● Switch, Key	1
▲ 10	1017696	(T3xxx20000-	)● Key, Replmt, Set Of 2 [F/1011402]	1
11	1016628	(T3xxx20000-	) Label, Panl, Instmt, Lower [T3/T3e/Ss3]	1
11	1050000	(T3xxx13000-	) Label, Console, Lwr, Push Ec-H2o [T3 Ce]	1
12	1012134	(T3xxx20000-	) Panel, Cntrl, Lower	1
13	1012216	(T3xxx20000-	)● Relay, 24vdc, 70a, Spst, Plug-In (Fast & ec-H2O Model)	1
14	01683	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #10, Ss (Fast & ec-H2O Model)	1
15	09739	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss (Fast & ec-H2O Model)	1
16	1012216	(T3xxx20000-	)● Relay, 24vdc, 070a, Spst No, Plug-In	1
17	43952	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	1
18	1042062	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M3 X 0.5 X 25, Ss	2
19	41578	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #06, Ss	6
20	1012850	(T3xxx20000-	) Bracket Wldt, Lever, Sqge	1
21	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
22	02938	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
23	1012568	(T3xxx20000-	)● Switch, Snap, 10a, Short	1
24	579211	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, Ss	2
25	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
26	01683	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #10, Ss	4
27	1017627	(T3xxx20000-	) Spring, Lever, Sqge	1
28	09739	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.8, NI, Ss	2
29	1013397	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, M13 X 30 X 0.8, Nyl	2
30	1014336	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.33b 0.50d 0.6l	1
31	1013329	(T3xxx20000-	) Lever Wldt, Sqge	1
32	1016331	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	1
33	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	1
34	08712	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.0, Ss, NI	1
35	1016895	(T3xxx20000-	)● Cap, Handle, Sqge Lift	1
36	1017626	(T3xxx20000-	) Balljoint, M6 X 1.0 Fem, M6 X 1.0 Mal	1
37	07785	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.0, A2, Ss	2
38	1017633	(T3xxx20000-	) Cable, Lift, Sqge	1
39	1041822	(T3xxx20000-	) Light, Panel, Mgt, .312" Dia. (ec-H2O Model)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

WHEEL GROUP, DUAL DISK DRIVE MODEL

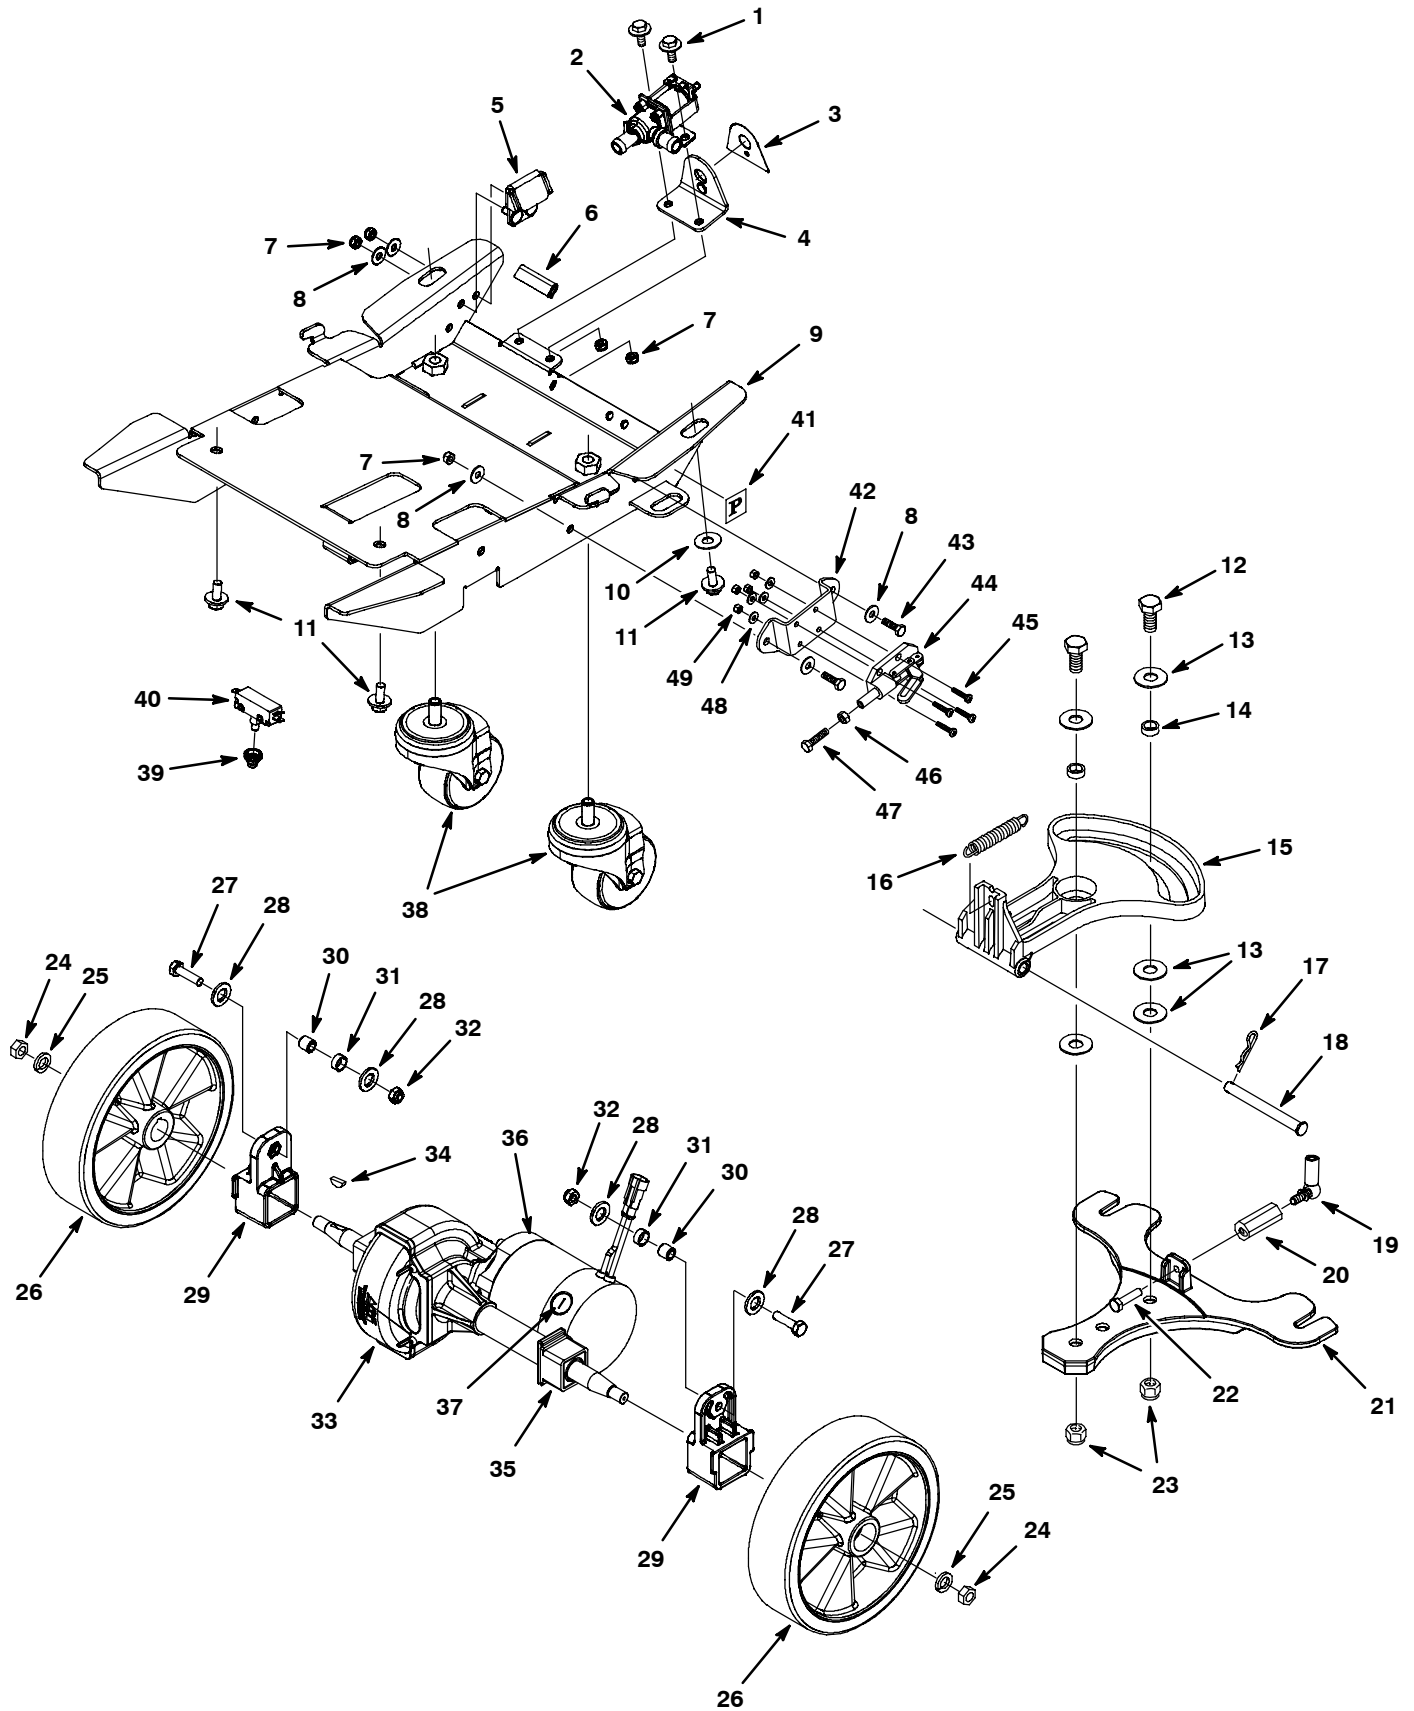

WHEEL GROUP, DUAL DISK DRIVE MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
2	1062385	(T3xxx20000-	)● Valve, Water, Solenoid, 24vdc Bm10/Bm10	1
3	1014156	(T3xxx20000-	) Label, Opertnl, Lower, Soltn Flow	1
4	1031714	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Valve, Soltn [T3]	1
5	1017618	(T3xxx20000-	) Bracket, Locking, Pedal, Foot	1
6	1034551	(T3xxx20000-	) Trim, Plstc, Edge, .12 X .56 X 1.75	1
7	08712	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Ss, NI	6
8	01684	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6
9	1023428	(T3xxx20000-	) Frame Wldt, Mach, Blk, [T3]	1
10	1016331	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
11	1020341	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq	4
12	12309	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 30, Ss	2
13	140045	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	5
14	1013662	(T3xxx20000-	) Bushing, Sleeve, 12mmb 16mmd 7mml, Pm Yel	2
15	1023389	(T3xxx20000-	) Bracket, Sqge, Lift, Mold Blk, Nyl [T3]	1
16	1008721	(T3xxx20000-	) Spring, Extn, 0.75od 0.09wir 03.5l	1
17	44906	(T3xxx20000-	) Pin, Cotter, Hair, 0.69d .092 Wir	1
18	1017635	(T3xxx20000-	) Pin, Clevis, 10mmd X 100mml	1
19	1012747	(T3xxx20000-	)● Balljoint, M06 X 1.0 Fem, M06 X 1.0 Mal	1
20	1002078	(T3xxx20000-	) Spacer, .50x X 1.25l, M6 Thread	1
21	1026265	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Sqge, [T3] Cast, Alm	1
22	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
23	09741	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2
24	07788	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Std, M12 X 1.75, Ss	2
25	140024	(T3xxx20000-	) Washer, Lock, Split, 0.50, Ss	2
26	1039655	(T3xxx20000-	)● Wheel, Scrbr, 198.00mm, W/ Taper [T3]	2
27	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
28	1013936	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4
29	1028292	(T3xxx20000-	) Adapter, Mtg, Axle, Alm [T3]	2
30	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
31	630188	(T3xxx20000-	)● Bearing, Journal, .50id X .25l	2
32	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▽ 33	1041605	(T3xxx20000-	)● Transaxle, Ele, 24vdc, 112rpm [Amp]	1
▲ 34	1017782	(T3xxx20000-	)● Coupling Kit, Transaxle, Replmt [11057]	1
▲ 34	1021167	(T3xxx20000-	) Key, Woodruff, 5mm	2
▲ 35	612880	(T3xxx20000-	)● Sleeve, Transaxle, Replmt	2
▲▽ 36	1017773	(T3xxx20000-	)● Motor, Transaxle, 24vdc, Replmt	1
▲▲ 37	614166	(T3xxx20000-	)● Brush Kit, Carbon [Qty 4]	1
38	1019008	(T3xxx20000-	)● Caster, Swivel, 80mmd, M12 X 25, Clr Pl	2
39	1035711	(T3xxx20000-	)● Boot, Switch, Hex Nut, .38-32 Thd	1
40	606292	(T3xxx20000-	)● Switch, Push, Actuator, 20a	1
41	600624	(T3xxx20000-	) Label, Parking Brake, Symbol [Tnv]	1
42	1013840	(T3xxx20000-	) Bracket, Brake, Frame	1
43	08716	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, Ss	2
44	1013718	(T3xxx20000-	)● Clamp, Brake, Parking [T3]	1
45	12323	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M4 X 0.7 X 20, Ss	4
46	07785	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, A2, Ss	1
47	1017416	(T3xxx20000-	) Screw, Weld, M6 X 1.0 X 25, Thru, Ss	1
48	41579	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #08, Ss	4
49	33932	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
N/S	1020850	(T3xxx20000-	) Harness, Frame, Drive [T3 - Ce]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

WHEEL GROUP, SINGLE DISK PUSH MODEL

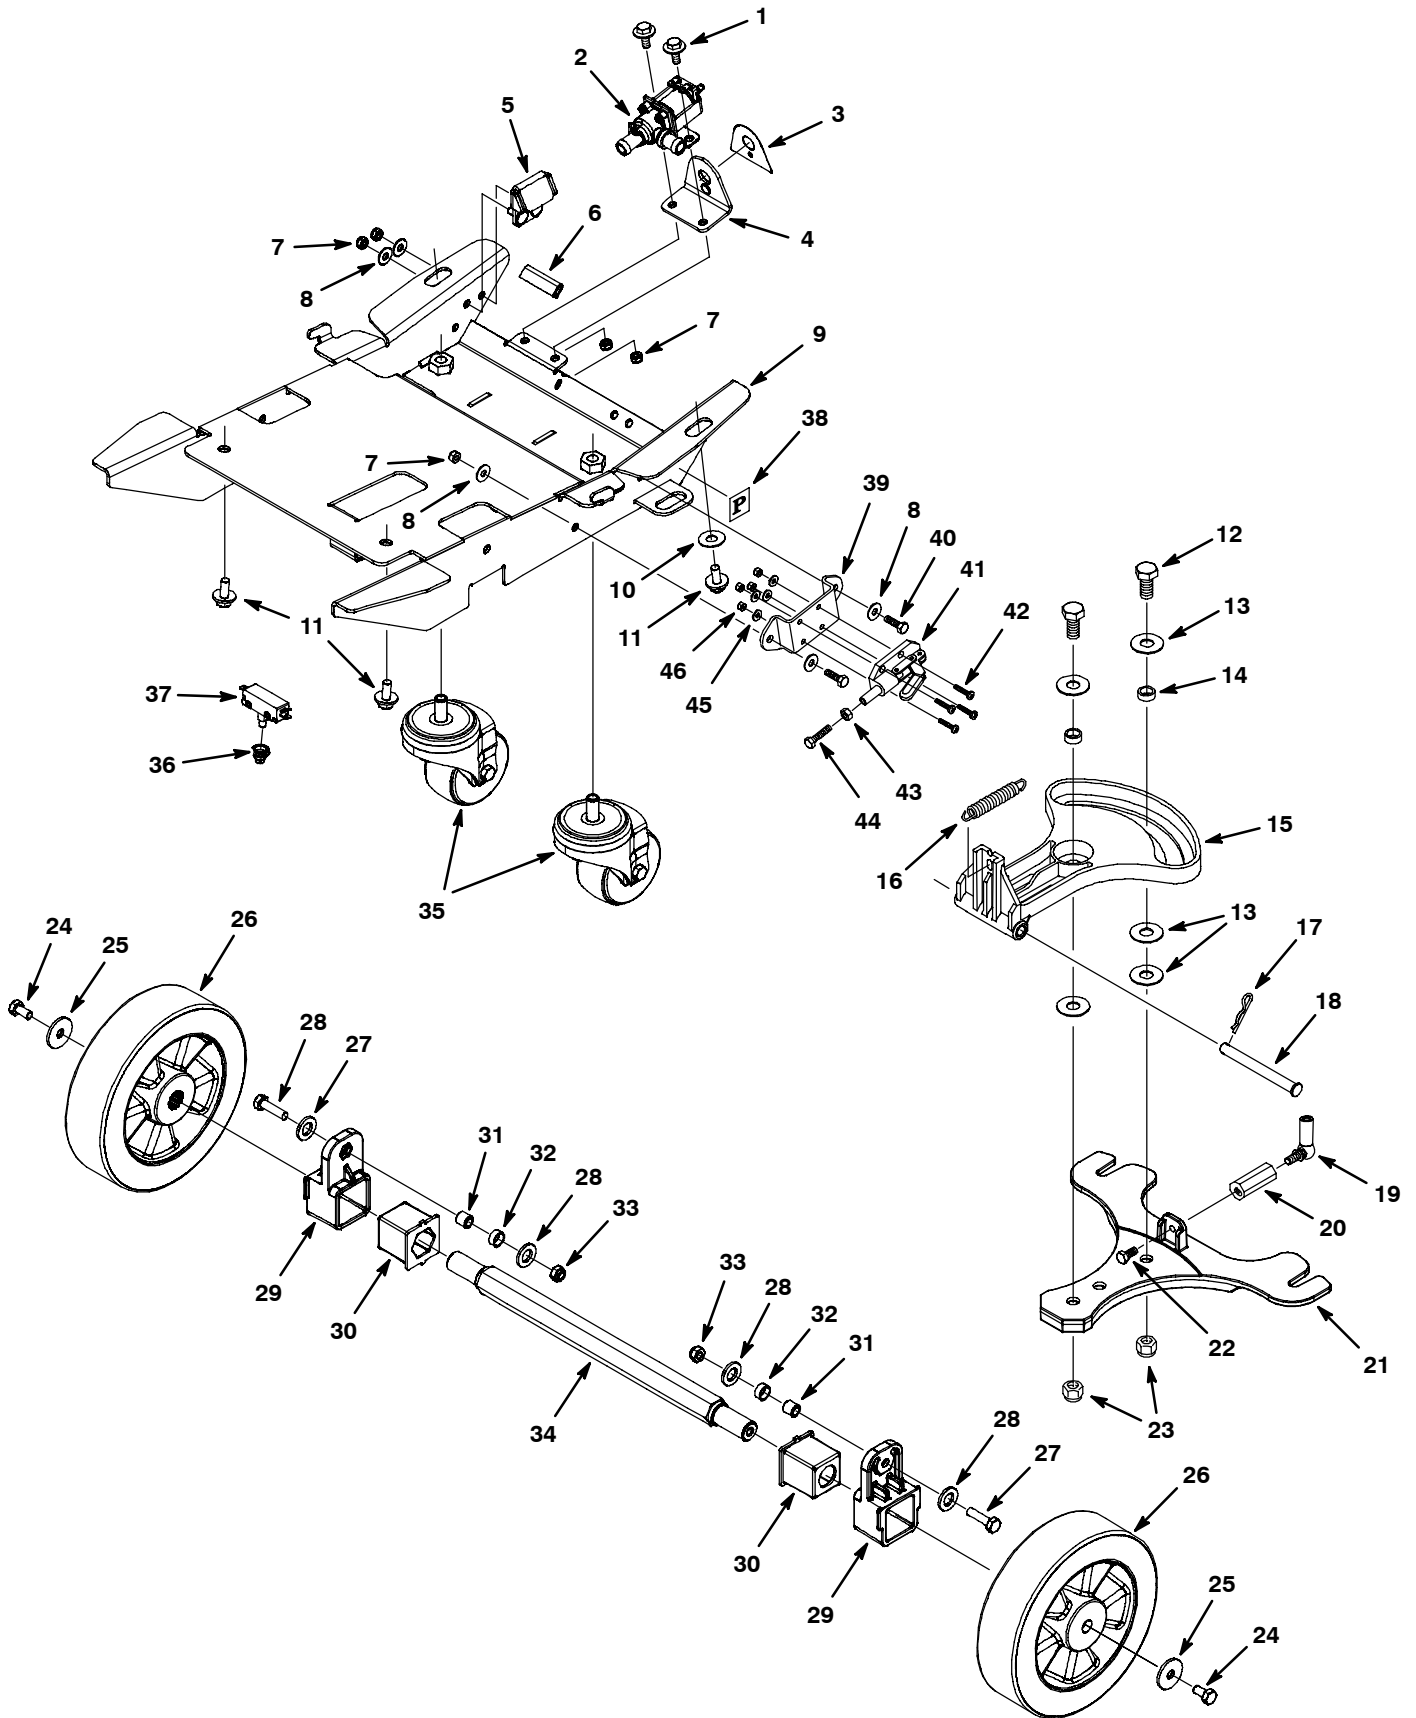


WHEEL GROUP, SINGLE DISK PUSH MODEL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
2	1062385	(T3xxx20000-	) • Valve, Water, Solenoid, 24vdc Bm10/Bm10	1
3	1014156	(T3xxx20000-	) Label, Opertnl, Lower, Soltn Flow	1
4	1031714	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Valve, Soltn [T3]	1
5	1017618	(T3xxx20000-	) Bracket, Locking, Pedal, Foot	1
6	1034551	(T3xxx20000-	) Trim, Plstc, Edge, .12 X .56 X 1.75	1
7	08712	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Ss, NI	6
8	01684	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6
9	1023428	(T3xxx20000-	) Frame Wldt, Mach, Blk [T3]	2
10	1016331	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
11	1020341	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq	4
12	12309	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 30, Ss	2
13	140045	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	5
14	1013662	(T3xxx20000-	) Bushing, Sleeve, 12mmb 16mmd 7mml, Pm Yel	2
15	1023389	(T3xxx20000-	) Bracket, Sqge, Lift, Mold Blk, Nyl [T3]	1
16	1008721	(T3xxx20000-	) Spring, Extn, 0.75od 0.09wir 03.5l	1
17	44906	(T3xxx20000-	) Pin, Cotter, Hair, 0.69d .092 Wir	1
18	1017635	(T3xxx20000-	) Pin, Clevis, 10mmd X 100mml	1
19	1012747	(T3xxx20000-	) • Balljoint, M06 X 1.0 Fem, M06 X 1.0 Mal	1
20	1002078	(T3xxx20000-	) Spacer, .50x X 1.25l, M6 Thread	1
21	1026265	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Sqge, [T3] Cast, Alm	1
22	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, SS, Sems	1
23	09741	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	2
24	49826	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss, NI	2
25	1016331	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
26	1013248	(T3xxx20000-	) • Wheel, Scrbr, 198.00mm, W/ Brg	2
27	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
28	1013936	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4
29	1028292	(T3xxx20000-	) Adapter, Mtg, Axle, Alm [T3]	2
30	1028381	(T3xxx20000-	) Grommet, Axle [Tpu, T3 Push]	2
31	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
32	630188	(T3xxx20000-	) • Bearing, Journal, .50id X .25l	2
33	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
34	1028382	(T3xxx20000-	) Axle, Wheel, Hex, Clr Zn [T3 Push]	1
35	1019008	(T3xxx20000-	) • Caster, Swivel, 80mmd, M12 X 25, Clr Pl	2
36	1035711	(T3xxx20000-	) • Boot, Switch, Hex Nut, .38-32 Thd	1
37	606292	(T3xxx20000-	) • Switch, Push, Actuator, 20a	1
38	600624	(T3xxx20000-	) Label, Parking Brake, Symbol [Tnv]	1
39	1013840	(T3xxx20000-	) Bracket, Brake, Frame	1
40	08716	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, Ss	2
41	1013718	(T3xxx20000-	) • Clamp, Brake, Parking [T3]	1
42	12323	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M4 X 0.7 X 20, Ss	4
43	07785	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, A2, Ss	1
44	1017416	(T3xxx20000-	) Screw, Weld, M6 X 1.0 X 25, Thru, Ss	1
45	41579	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, #08, Ss	4
46	33932	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4

• RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD GROUP, SINGLE DISK, 43 CM

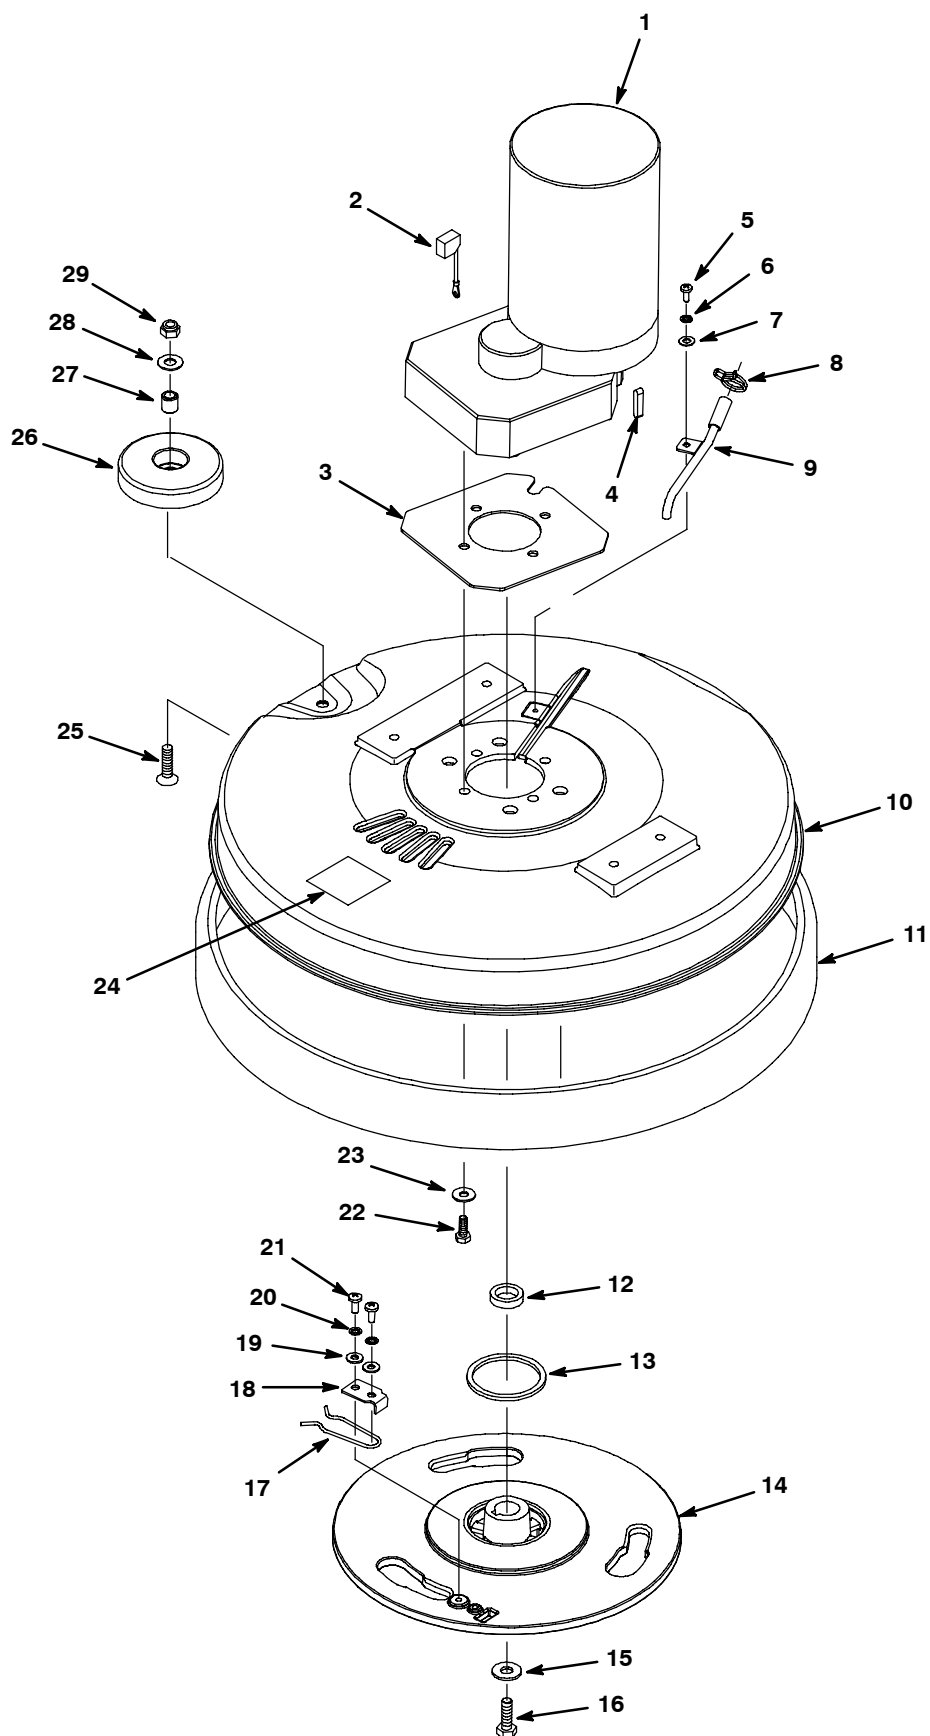

SCRUB HEAD GROUP, SINGLE DISK, 43 CM


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1023071	(T3xxx20000-) ● Motor, Ele, 24vdc 0220rpm 0.75hp 28.0a	1
▲	2	1028585	(T3xxx20000-) ● Brush, Carbon, Motor, Replmt [T3, 43cm] (1/PK For Motor #1023071)	4
	3	1014824	(T3xxx20000-) Spacer, Motor, 2mm Th, Ss [T3]	1
	4	1014328	(T3xxx20000-) ● Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	1
	5	1020234	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M4 X 0.7 X 10, Ss	1
	6	02938	(T3xxx20000-) Washer, Lock, Int, #08, Ss	1
	7	1009168	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.17b 0.75d .04, Ss	1
	8	607775	(T3xxx20000-) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	1
	9	1016155	(T3xxx20000-) Tube Wldt, Supply, Water	1
	10	1011305	(T3xxx20000-) Housing, Head, 43cm, Mach Alm Casting	1
	11	1011368	(T3xxx20000-) ● Bumper, Head, 43cm, W/ Bristle Skirt	1
	12	1012587	(T3xxx20000-) Spacer, 17.3mmb 25.0mmd 6.0mml, Ss	1
	13	1016426	(T3xxx20000-) Ring, Water, Containment	1
	14	1015875	(T3xxx20000-) ● Hub, Drive, 3Lug, Alm, 17.0B [Diecast]	1
	15	1017218	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	1
	16	12333	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, NI	1
	17	1013188	(T3xxx20000-) ● Clip, Spring, Drive Plate [T3], Clr Zn	1
	18	1011201	(T3xxx20000-) ● Plate, Clamp, Brush	1
	19	01683	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.22b 0.50d .05, Ss [#10]	2
	20	07514	(T3xxx20000-) Washer, Lock, Int, #10, Ss	2
	21	09200	(T3xxx20000-) Screw, Pan, M5 X 0.8 X 12, Ss	2
	22	11329	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 16, Ss, NI	4
	23	01684	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	24	578769	(T3xxx20000-) Label, Moving Parts	1
	25	79506	(T3xxx20000-) Screw, Flt, M8 X 1.25 X 30, Ss	1
	26	1010560	(T3xxx20000-) ● Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non-Marking	1
	27	222460	(T3xxx20000-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
	28	140027	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1
	29	08713	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 50 CM

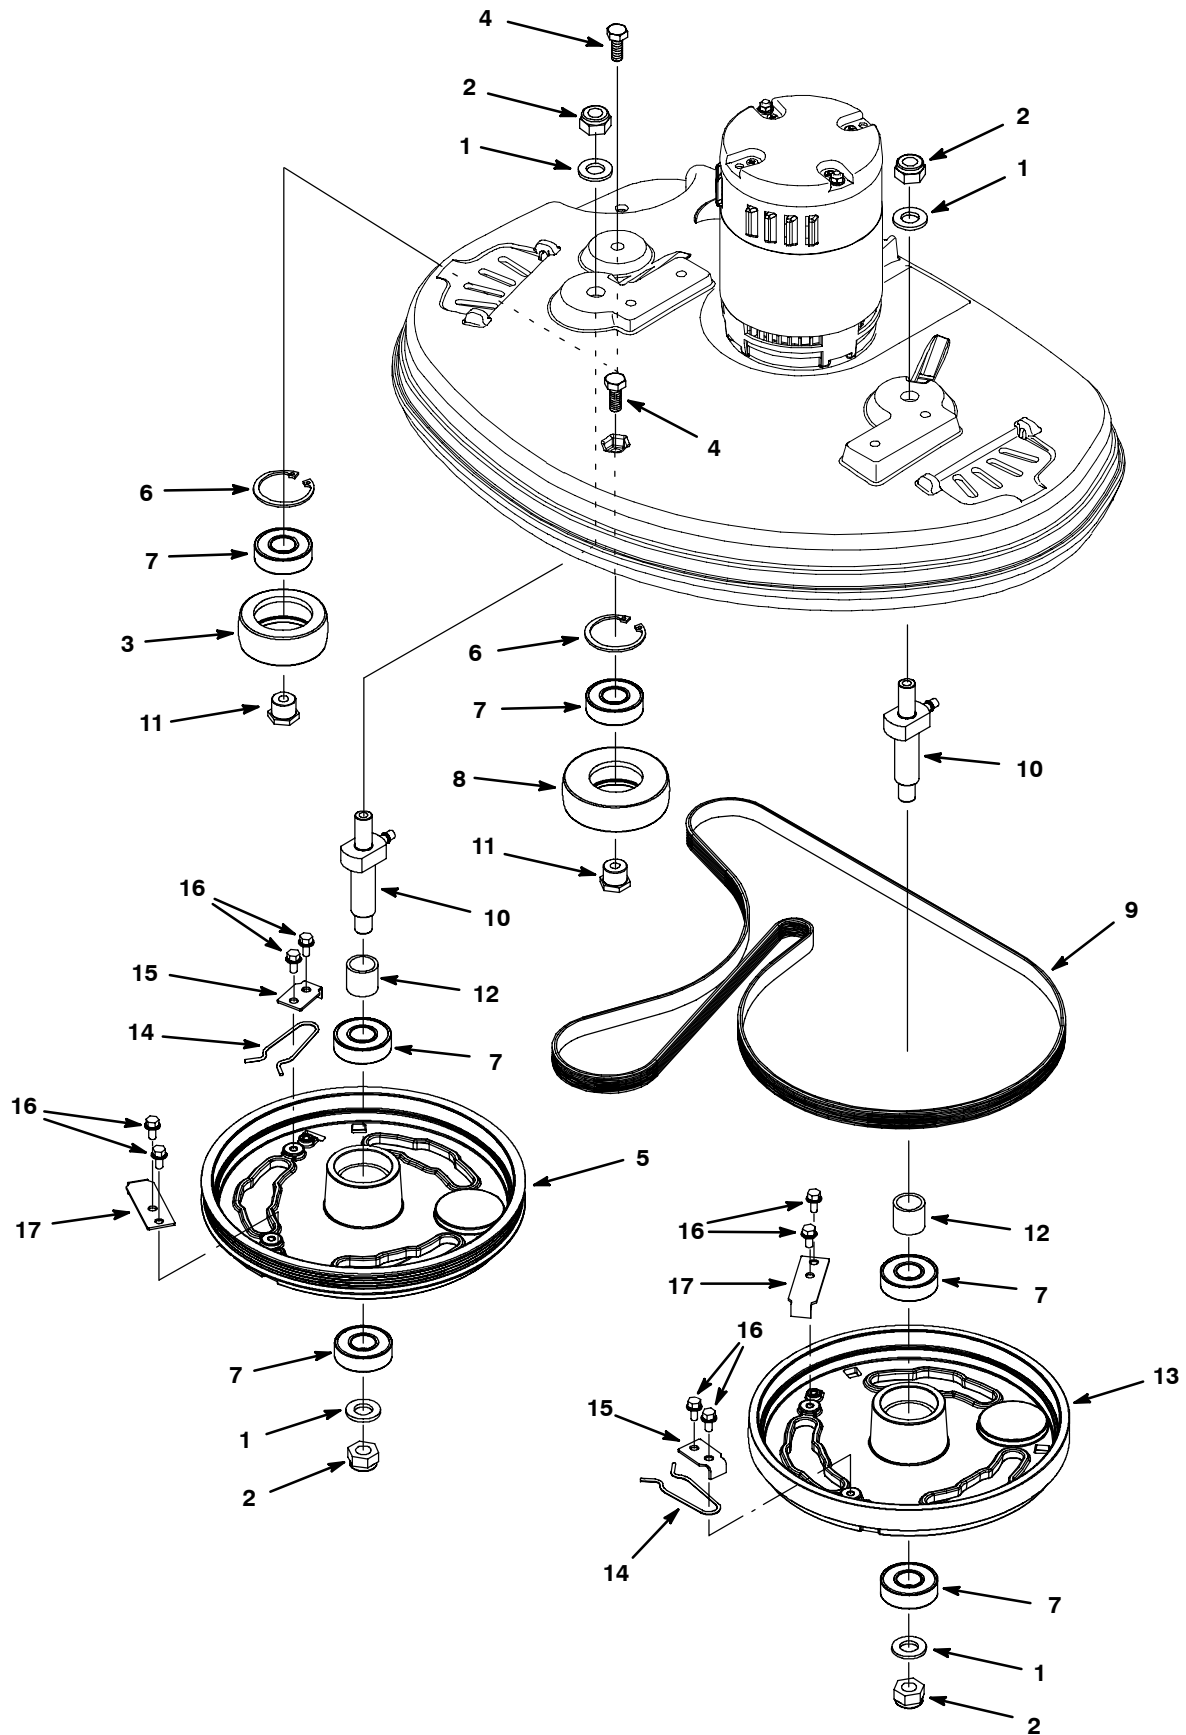


SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 50 CM

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	33925	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, M12, Ss	4
2	09741	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	4
3	1010902	(T3xxx20000-	) Pulley, Idler, Belt, 55d X 15w, Stl, PI	1
4	12273	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, NI	2
5	1059206	(T3xxx20000-	)● Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, 6grv	1
6	1013884	(T3xxx20000-	) Ring, Retaining, Int, 40mm, Ss	2
7	140123	(T3xxx20000-	)● Bearing, Ball [1 Pc=1bearing]	6
8	1013476	(T3xxx20000-	) Pulley, Idler, Lrg	1
9	1055305	(T3xxx20000-	)● Belt, Drive, 6pj, Ej139 [T3]	1
10	1058800	(T3xxx20000-	)● Shaft Wldt, Mtg, Pulley	2
11	1011008	(T3xxx20000-	) Spacer, Brg, Idler	2
12	1011041	(T3xxx20000-	) Tube, Rnd, 0.69id 0.87od 00.8l, Stl, PI	2
13	1059205	(T3xxx20000-	)● Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, Flt	1
14	1013188	(T3xxx20000-	)● Clip, Spring, Drive Plate [T3], Clr Zn	2
15	1011201	(T3xxx20000	)● Plate, Clamp, Brush	2
16	223198	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 10, Fmg	8
17	1013592	(T3xxx20000-	) Stop, Driver, Release	2

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 50 CM CONT'D

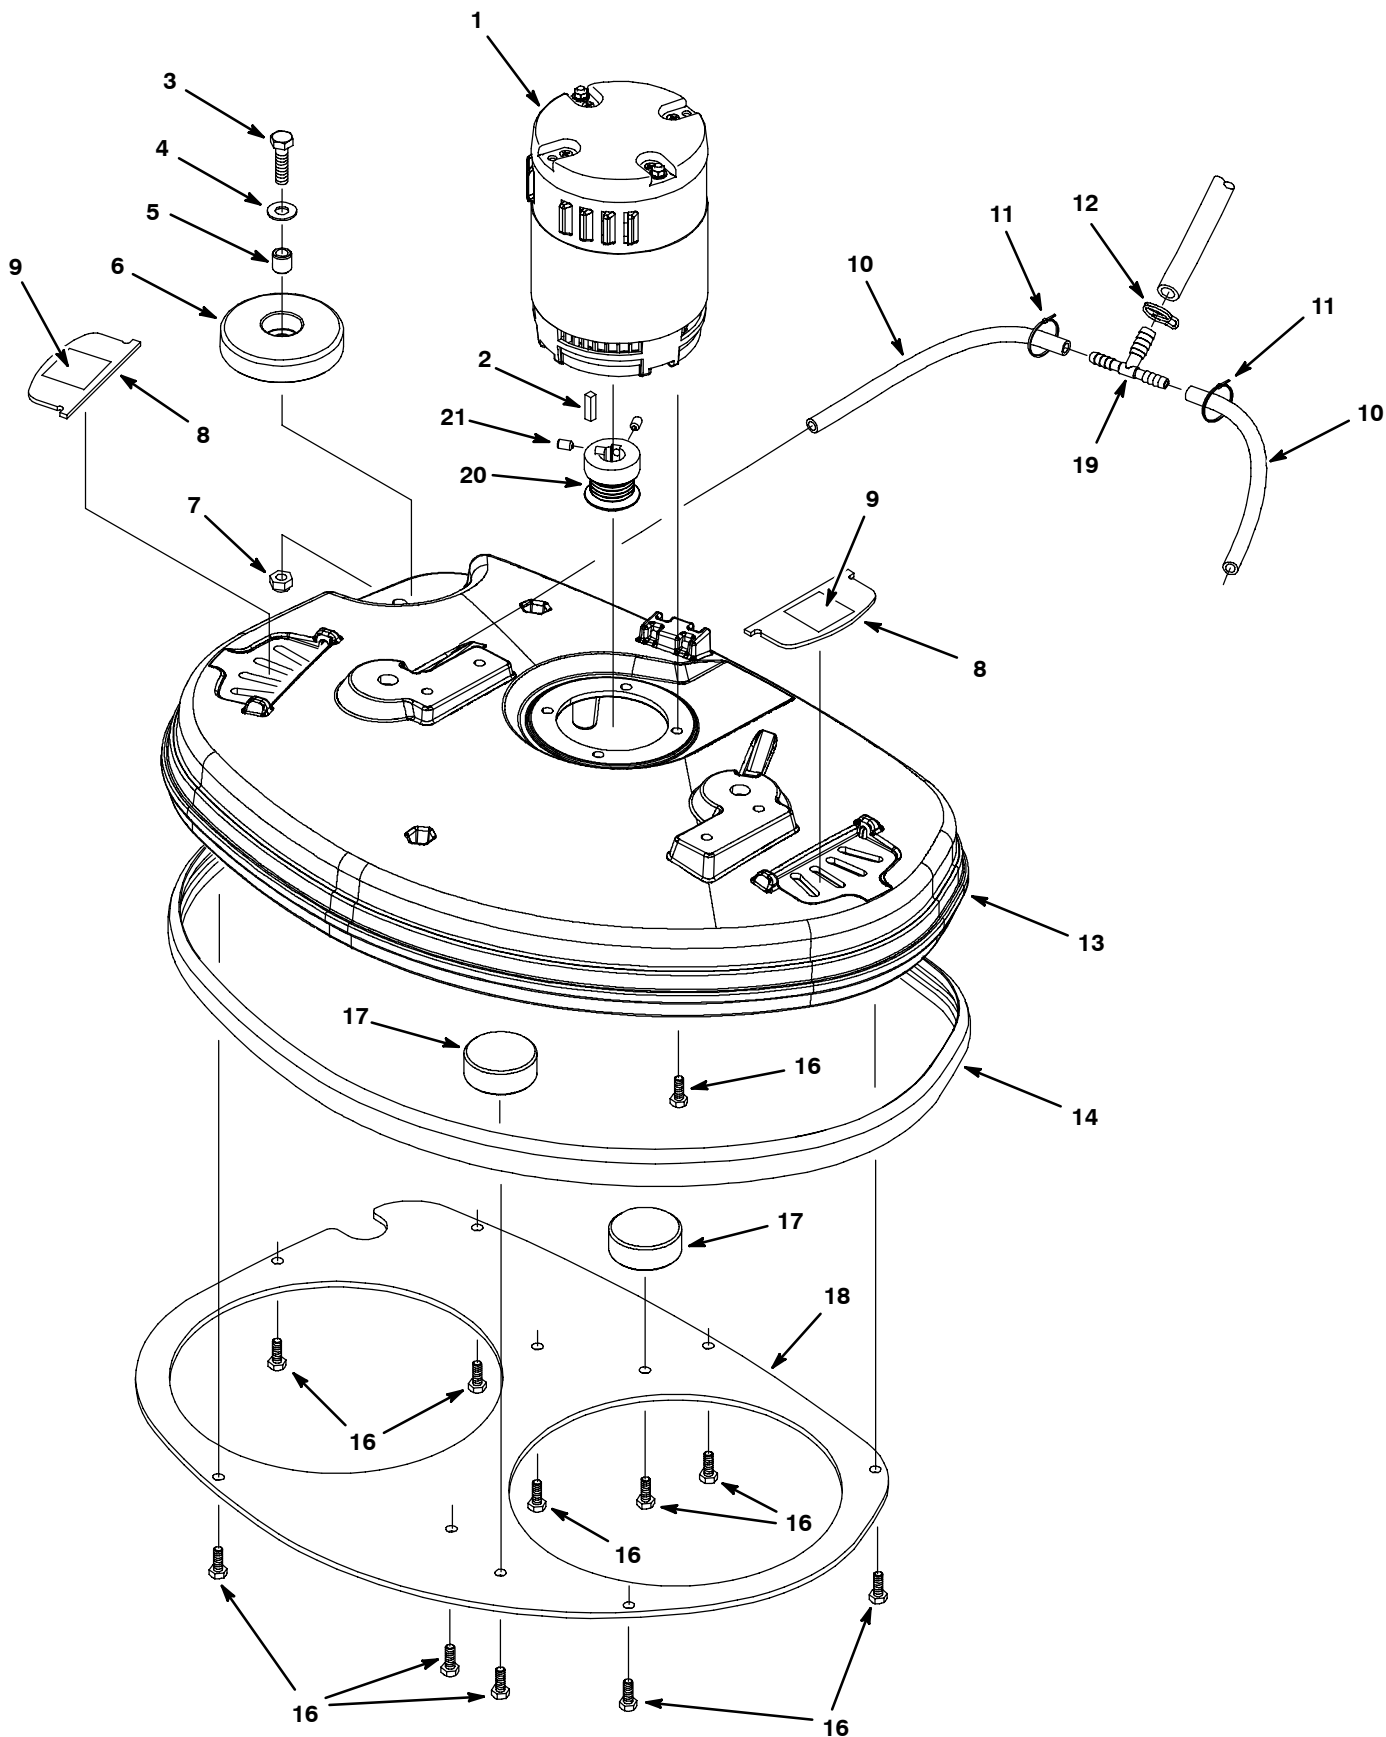

SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 50 CM CONT'D


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1046339	(T3xxx20000-)● Motor, Ele, 24vdc 2600rpm 0.34hp 12.0a	1
▲		1052699	(T3xxx20000-)● Brush, Carbon, Motor, Replmt [1046339]	4
	2	1014328	(T3xxx20000-)● Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mm	1
	3	09011	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	1
	4	140027	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1
	5	222460	(T3xxx20000-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
	6	1010560	(T3xxx20000-)● Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non-Marking	1
	7	08713	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	8	1013565	(T3xxx20000-)● Cover, Pulley [Viewing]	2
	9	578769	(T3xxx20000-) Label, Moving Parts	2
	10	C460126	(T3xxx20000-) Hose, Pvc, Clr, 0.25id 0.38od, Bulk	1.5ft
	11	130040	(T3xxx20000-) Tie, Cable, Nyl, 06.0l .12w	2
	12	607775	(T3xxx20000-) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	1
	13	1045905	(T3xxx20000-) Housing, Head, Dual Disk [T3 50cm Dd]	1
	14	1010966	(T3xxx20000-)● Bumper, Head, Dual Disk	1
	16	1034731	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	14
	17	1046137	(T3xxx20000-) Weight, Head, 60d X 25l, Stl[T3 50cm Dd]	2
	18	1046140	(T3xxx20000-) Cover, Belt, Disk, 50cm Dual [T3]	1
	19	1015639	(T3xxx20000-) Fitting, Plstc, Tee, Spcl	1
	20	1010826	(T3xxx20000-)● Sheave, 06grv, 0.96pd 0.55b, Ss [J6]	1
	21	1013995	(T3xxx20000-) Screw, Set, M5 X 0.80 X 8, Ss [Cuppt]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 60 CM

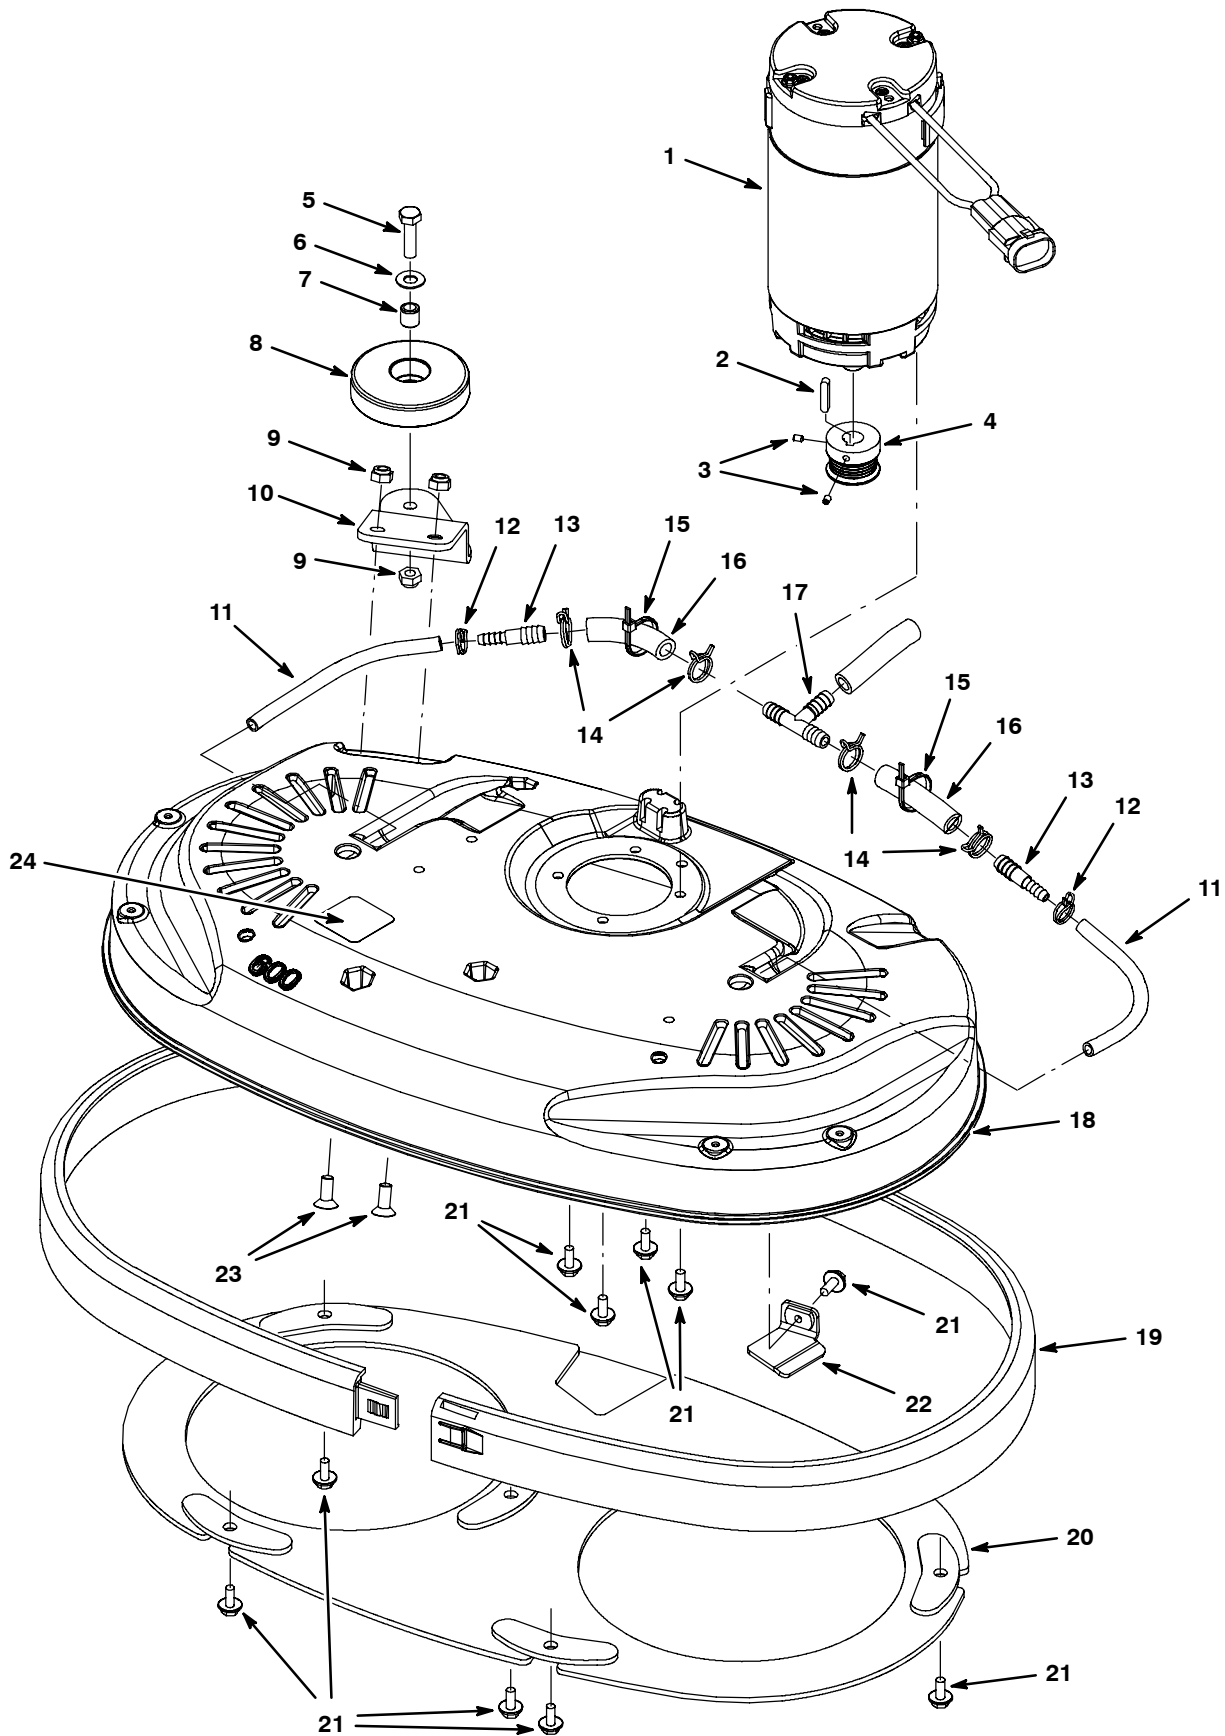

SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 60 CM


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1054450	(T3xxx20000-)● Motor, 24vdc, 2000rpm, [Ce]	1
▲		1059370	(T3xxx20000-)● Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4]	1
	2	1014328	(T3xxx20000-)● Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mm	1
	3	222818	(T3xxx20000-) Screw, Set, Soc, 08-32 X 0.25, NI	2
	4	1057422	(T3xxx20000-)● Sheave, 06grv, 1.25pd 0.55b, Ss [J6]	1
	5	09011	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	1
	6	140027	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1
	7	222460	(T3xxx20000-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.5l [430ss]	1
	8	1010560	(T3xxx20000-)● Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non-Marking	1
	9	08713	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
	10	1055815	(T3xxx20000-) Bracket, Wall-Roller, Scb Head [T3]	1
	11	C460126	(T3xxx20000-) Hose, Pvc, Clr, 0.25id 0.38od, Bulk	1.5ft
	12	994160	(T3xxx20000-) Clamp 2-Wire 9,8-10,4mm	2
	13	1039557	(T3xxx20000-) Fitting, Plstc, Str, Bm04/Bm06	2
	14	607775	(T3xxx20000-) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	4
	15	130773	(T3xxx20000-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	16	9004748	(T3xxx20000-) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od 42l	1
	17	160310	(T3xxx20000-) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm06/Bm06	1
	18	1058713	(T3xxx20000-) Housing, Casting, Head [T3 60cm] Mach	1
	19	1053609	(T3xxx20000-)● Bumper, Skirt, Scb Head, 60cm	1
	20	1058573	(T3xxx20000-) Bracket, Gaurd, Splash [T3 60cm]	1
	21	1034731	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	10
	22	1058380	(T3xxx20000-) Bracket, Guide, Belt [T3 60cm]	1
	23	79246	(T3xxx20000-) Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 20, 18-8,Ss	2
	24	578769	(T3xxx20000-) Label, Moving Parts	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 60 CM CONT'D

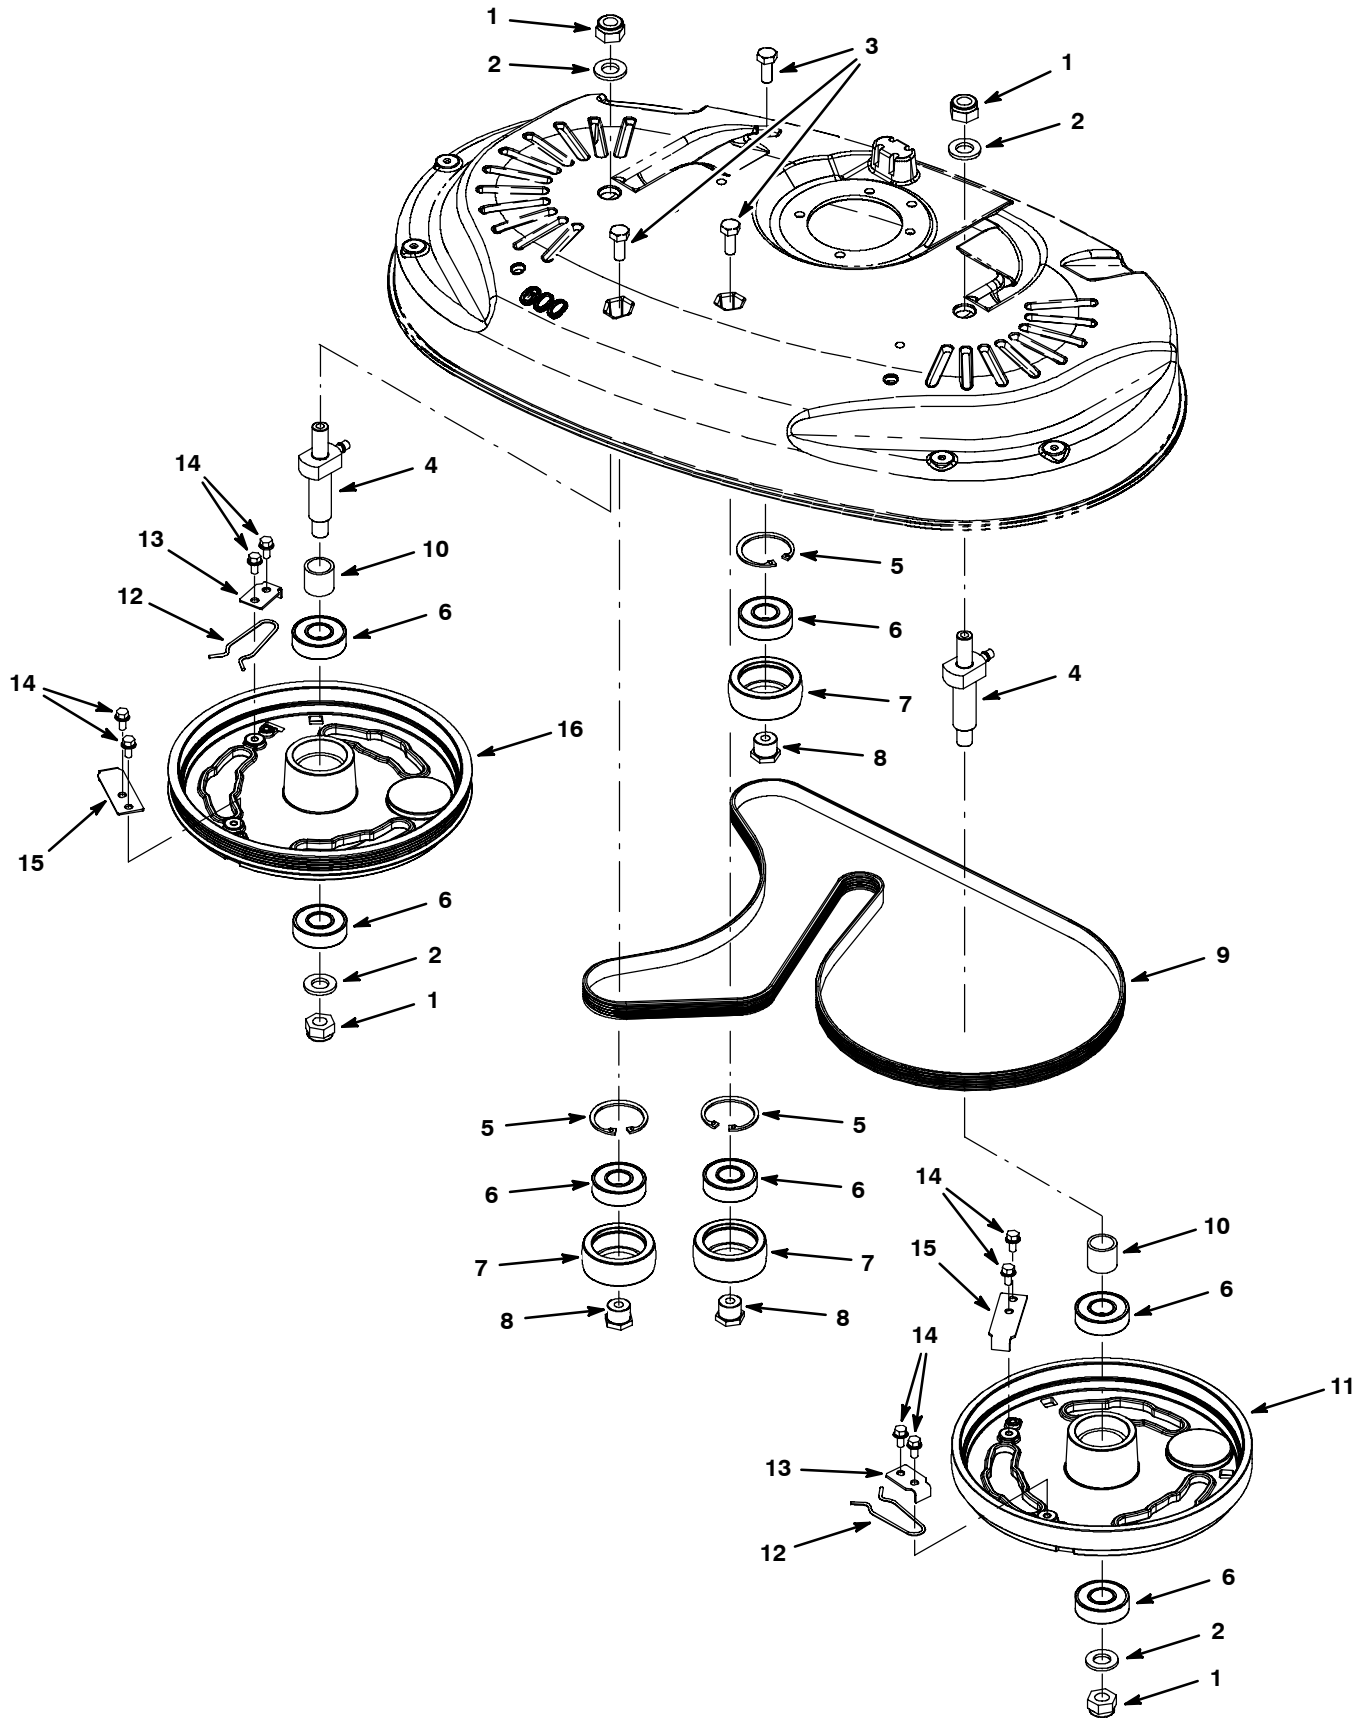


SCRUB HEAD GROUP, DUAL DISK, 60 CM CONT'D

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	09741	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	4
2	33925	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, M12, Ss	4
3	12273	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, NI, Ss	3
4	1058800	(T3xxx20000-	)• Shaft Wldt, Mtg, Pulley	2
5	1013884	(T3xxx20000-	) Ring, Retaining, Int, 40mm, Ss	3
6	140123	(T3xxx20000-	)• Bearing, Ball, 0.67b 1.57d .47w [6203]	7
7	1058514	(T3xxx20000-	) Pulley, Idler, 55d X 21w [60Cm Dual Disk]	3
8	1011008	(T3xxx20000-	) Spacer, Brg, Idler	3
9	1055305	(T3xxx20000-	)• Belt, Drive, 6pj, Ej139 [T3]	1
10	1011041	(T3xxx20000-	) Tube, 0.69id 0.87od 00.8l, Stl, PI	2
11	1059205	(T3xxx20000-	)• Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, Flt	1
12	1013188	(T3xxx20000-	) Clip, Spring, Drive Plate [T3], Clr Zn	2
13	1013592	(T3xxx20000-	) Stop, Driver, Release	2
14	223198	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 10, Fmg	8
15	1011201	(T3xxx20000-	) Plate, Clamp, Brush	2
16	1059206	(T3xxx20000-	)• Hub, Drive, 3lug, Alm, 2disk, 6grv	1

• RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD LIFT GROUP, SINGLE DISK, 43 CM

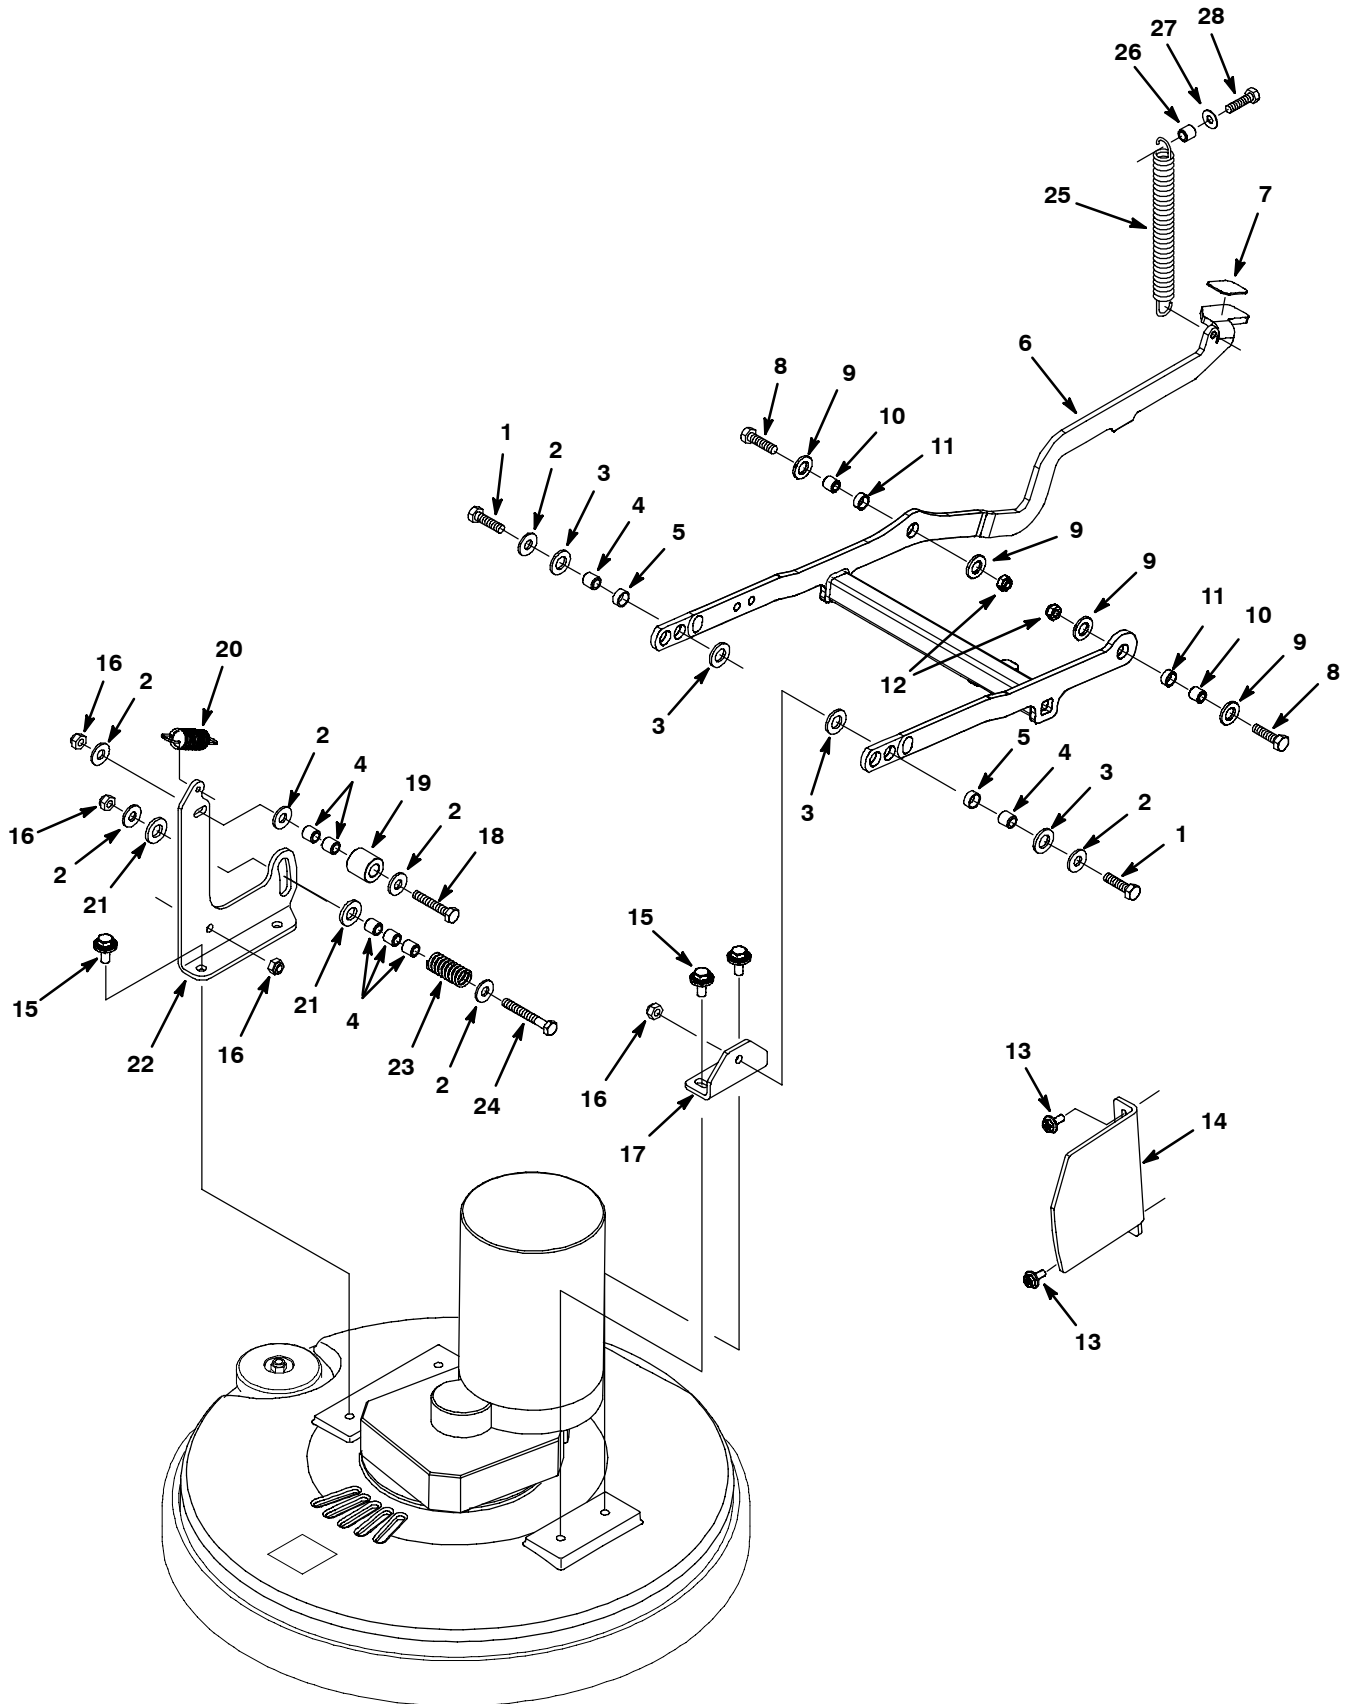

SCRUB HEAD LIFT GROUP, SINGLE DISK, 43 CM


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2	
2	01685	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	7	
3	1013936	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4	
4	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	7	
5	630188	(T3xxx20000-	) Bearing, Journal, .50id X .25l	2	
▽	6	1061708	(T3xxx20000-	) Kit, Lift Assy, Head, Sgl Disk,43cm [T3]	1
▲	7	1014283	(T3xxx20000-)● Pad, Adh, 28mm X 36mm, Blk [Non-Slip]	1	
▲	8	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
▲	9	1013936	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4
▲	10	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
▲	11	630188	(T3xxx20000-	) Bearing, Journal, .50id X .25l	2
▲	12	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
	13	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2
	14	1019572	(T3xxx20000-	) Bracket, Guide, Head	1
	15	1020341	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq	4
	16	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
	17	1019573	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Head	1
	18	222505	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	1
	19	1014020	(T3xxx20000-)● Roller, Lift, Dual Disk Head	1	
	20	1024747	(T3xxx20000-	) Spring, Extn, 0.62od 0.07wir 03.0l	1
	21	140127	(T3xxx20000-	) Bearing, Thrust, 0.51b 1.00d 0.12w, Brz	2
	22	1019571	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Head, Rh	1
	23	140430	(T3xxx20000-	) Spring, Cmpr, 0.70od .10wir 01.7l	1
	24	1014163	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, FI, Ss	1
	25	1013545	(T3xxx20000-	) Spring, Extn, 1.00od 0.10wir 06.0l	1
	26	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
	27	140027	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1
	28	12333	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, NI	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD LIFT GROUP, DUAL DISK, 50 CM

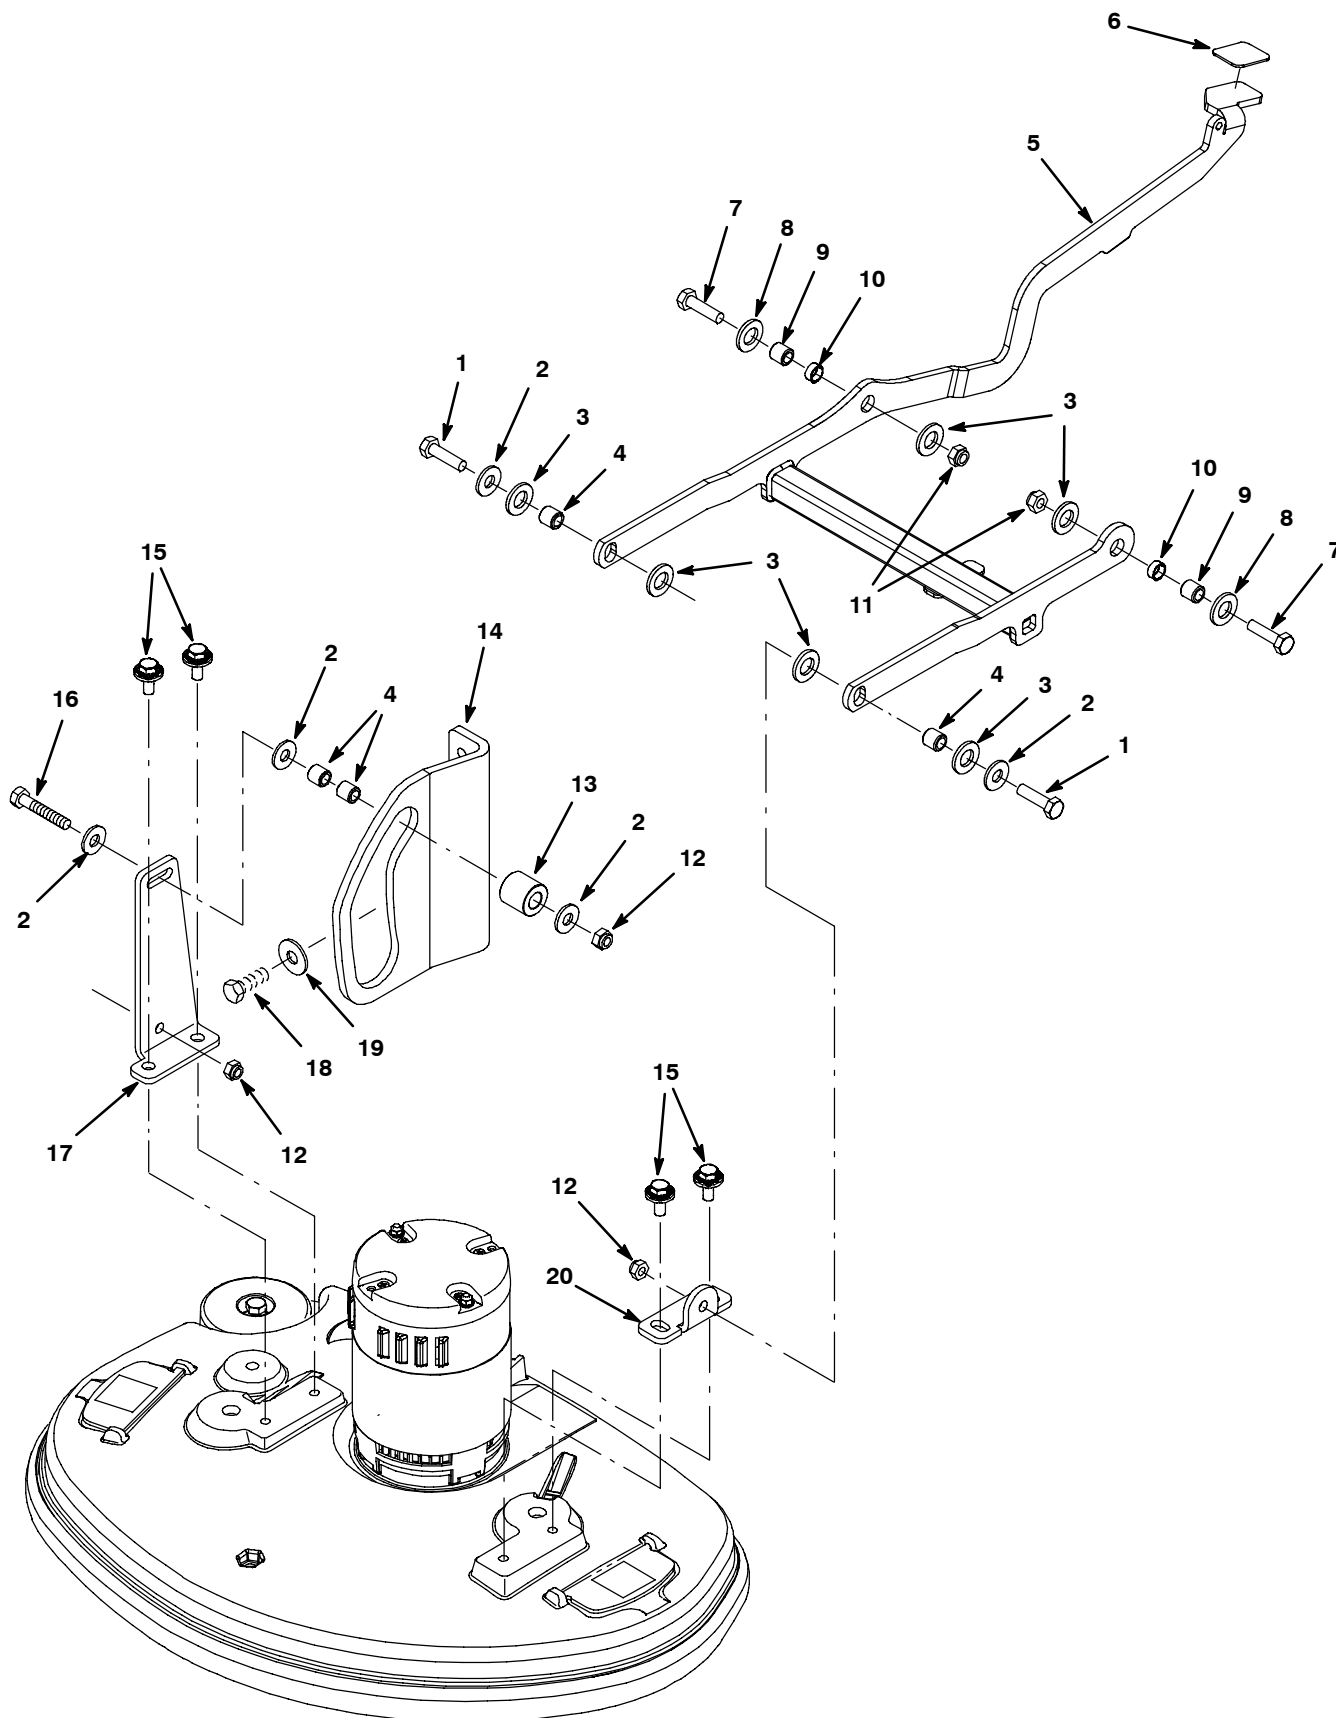

SCRUB HEAD LIFT GROUP, DUAL DISK, 50 CM


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	09011	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
	2	01685	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	5
	3	1013936	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4
	4	222460	(T3xxx20000-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l	4
▽	5	1037310	(T3xxx20000-) Lift Assy, Head, Dual Disk, Aftmkt [T3]	1
▲	6	1014283	(T3xxx20000-) ● Pad, Adh, 28mm X 36mm, Blk [Non-Slip]	1
▲	7	09011	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
▲	8	1013936	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4
▲	9	222460	(T3xxx20000-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
▲	10	630188	(T3xxx20000-) Bearing, Journal, .50id X .25l	2
▲	11	08713	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
	12	08713	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
	13	1014020	(T3xxx20000-) ● Roller, Lift, Dual Disk Head	1
	14	1011462	(T3xxx20000-) Bracket, Guide, Head	1
	15	1020341	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq	4
	16	222505	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	1
	17	1011432	(T3xxx20000-) Bracket, Mtg, Head, Rh	1
	18	11329	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 16, Ss, NI	2
	19	01684	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
	20	1011417	(T3xxx20000-) Bracket, Mtg, Head	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SCRUB HEAD LIFT GROUP, DUAL DISK, 60 CM

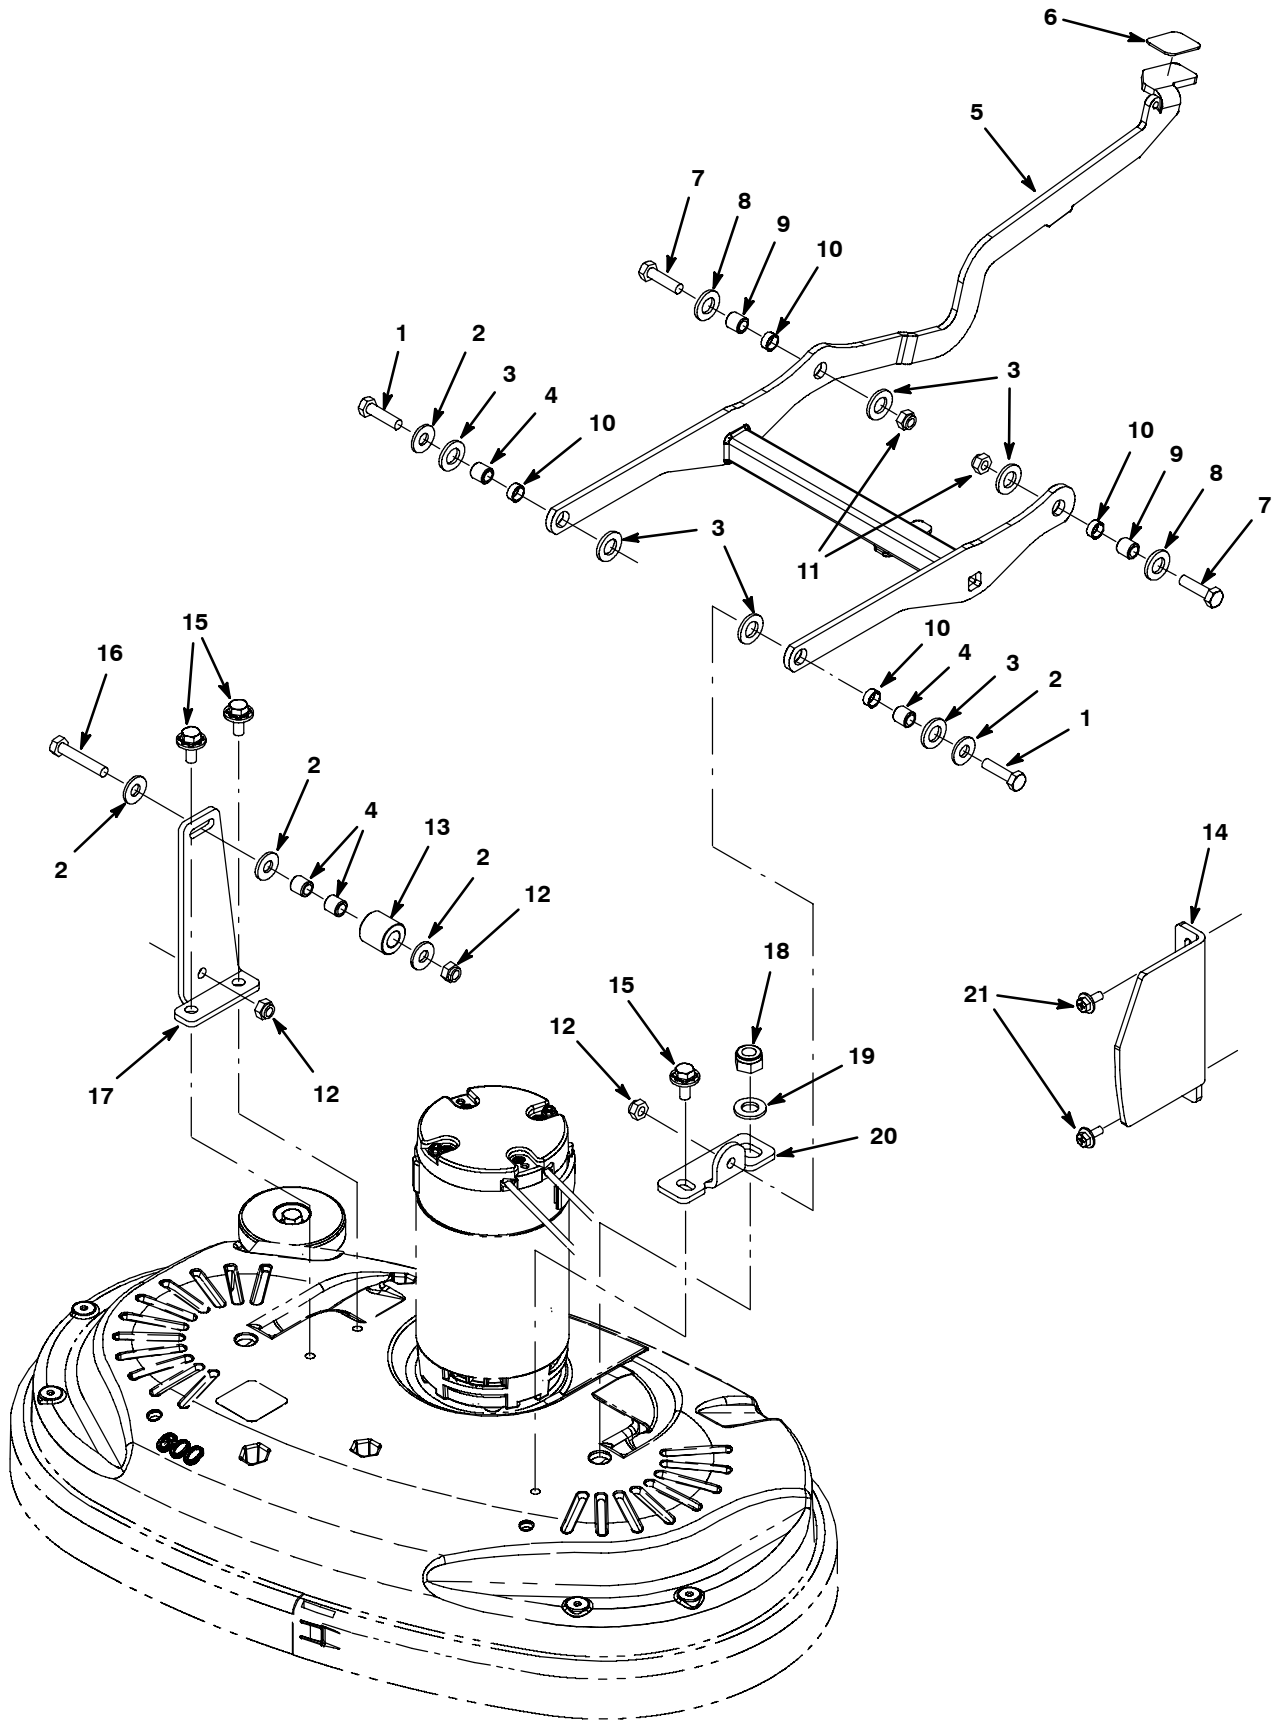

SCRUB HEAD LIFT GROUP, DUAL DISK, 60 CM


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2	
2	01685	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	5	
3	1013936	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4	
4	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l	4	
▽	5	1061729	(T3xxx20000-	) Kit,Lift Assy,Head, Dual Disk, 60cm [T4]	1
▲	6	1014283	(T3xxx20000-)	● Pad, Adh, 28mm X 36mm, Blk [Non-Slip]	1
▲	7	09011	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
▲	8	1013936	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	4
▲	9	222460	(T3xxx20000-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
▲	10	630188	(T3xxx20000-	) Bearing, Journal, .50id X .25l	4
▲	11	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
	12	08713	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
	13	1014020	(T3xxx20000-)	● Roller, Lift, Dual Disk Head	1
	14	1055999	(T3xxx20000-	) Bracket, Guide, Head, 60cm Dd [T3]	1
	15	1020341	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems Sq	3
	16	222505	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 45, Ss	1
	17	1011432	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Head, Rh	1
	18	09741	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, Ss	1
	19	33925	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, M12, Ss	1
	20	1054760	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg, Head [T3 60cm Dd]	1
	21	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SQUEEGEE GROUP

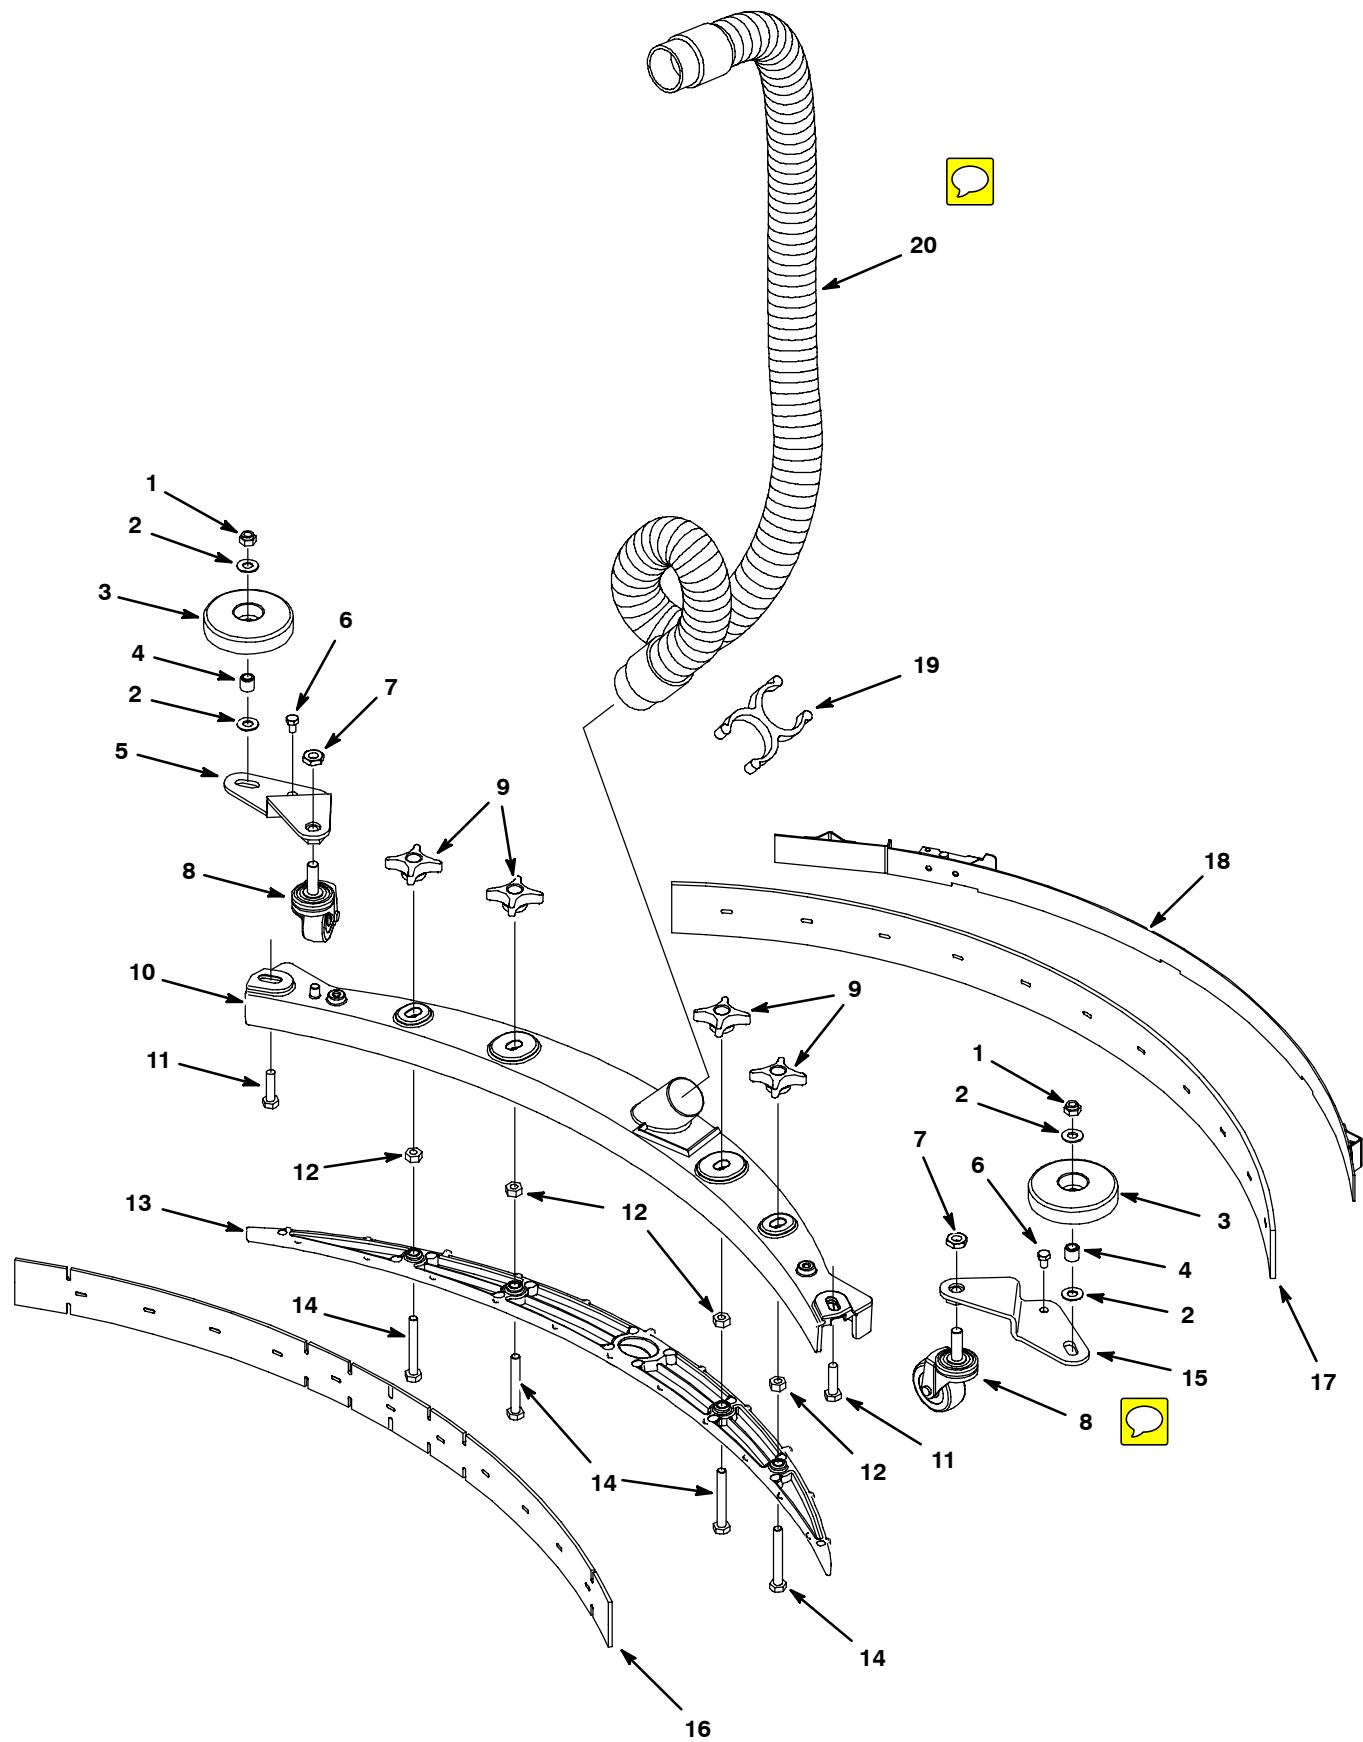

SQUEEGEE GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		994765	(T3xxx20000-) Squeegee Assy, 50cm, Tnv [T3]	1
▲	1	08713	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▲	2	140027	(T3xxx20000-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	4
▲	3	1010560	(T3xxx20000-)● Wheel, Bmpr, 80d X 25w, Non-Marking	2
▲	4	222460	(T3xxx20000-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
▲	5	1017609	(T3xxx20000-) Plate, Mtg, Caster, Sqge, Lh	1
▲	6	74455	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 12, Fmg	2
▲ 	7	32716	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	8	1017624	(T3xxx20000-)● Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30 Stem, PI	2
▲	9	1010558	(T3xxx20000-)● Knob, Star, 2.00d 4ear 0.7l M8x1.25,Thru	4
▲	10	1011163	(T3xxx20000-) Frame, Sqge, 74cm, Die Cast [50cm - T3]	1
▲	11	09011	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
▲	12	07786	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	4
▲	13	1019919	(T3xxx20000-) Plate, Retainer, 500mm, Sqge Blade	1
▲	14	1014163	(T3xxx20000-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, FI, Ss	4
▲	15	1017611	(T3xxx20000-) Plate, Mtg, Caster, Sqge, Rh, 500mm	1
▲	16	1011232	(T3xxx20000-)● Blade, Sqge, Front, 784mml [500mm] (Linatex Red Standard)	1
	16	1014091	(T3xxx20000-)● Blade, Sqge, Front, 784mml Gum [500mm] (Gum Rubber Tan Optional)	1
	16	1014092	(T3xxx20000-)● Blade, Sqge, Front, 784mml Oil-Rstn (Polyurethane Natural Optional)	1
▲	17	1011456	(T3xxx20000-)● Blade, Sqge, Rear, 32.68l Linatex[500mm] (Linatex Red Standard)	1
	17	1014093	(T3xxx20000-)● Blade, Sqge, Rear, 32.68l Gum [500mm] (Gum Rubber Tan Optional)	1
	17	1014094	(T3xxx20000-)● Blade, Sqge, Rear, 32.68l Pyu [500mm] (Polyurethane Natural Optional)	1
▲	18	994850	(T3xxx20000-) Retainer Assy, Blade, Sqge, 500mm	1
	19	1014079	(T3xxx20000-)● Clip, Grip, Hose, 1.50id, Dbl, Blk Pyp	1
	20	1014026	(T3xxx20000-)● Hose, Vacuum, 1.50id X 057.0l, 2cuff	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SOLUTION GROUP, FaST MODEL

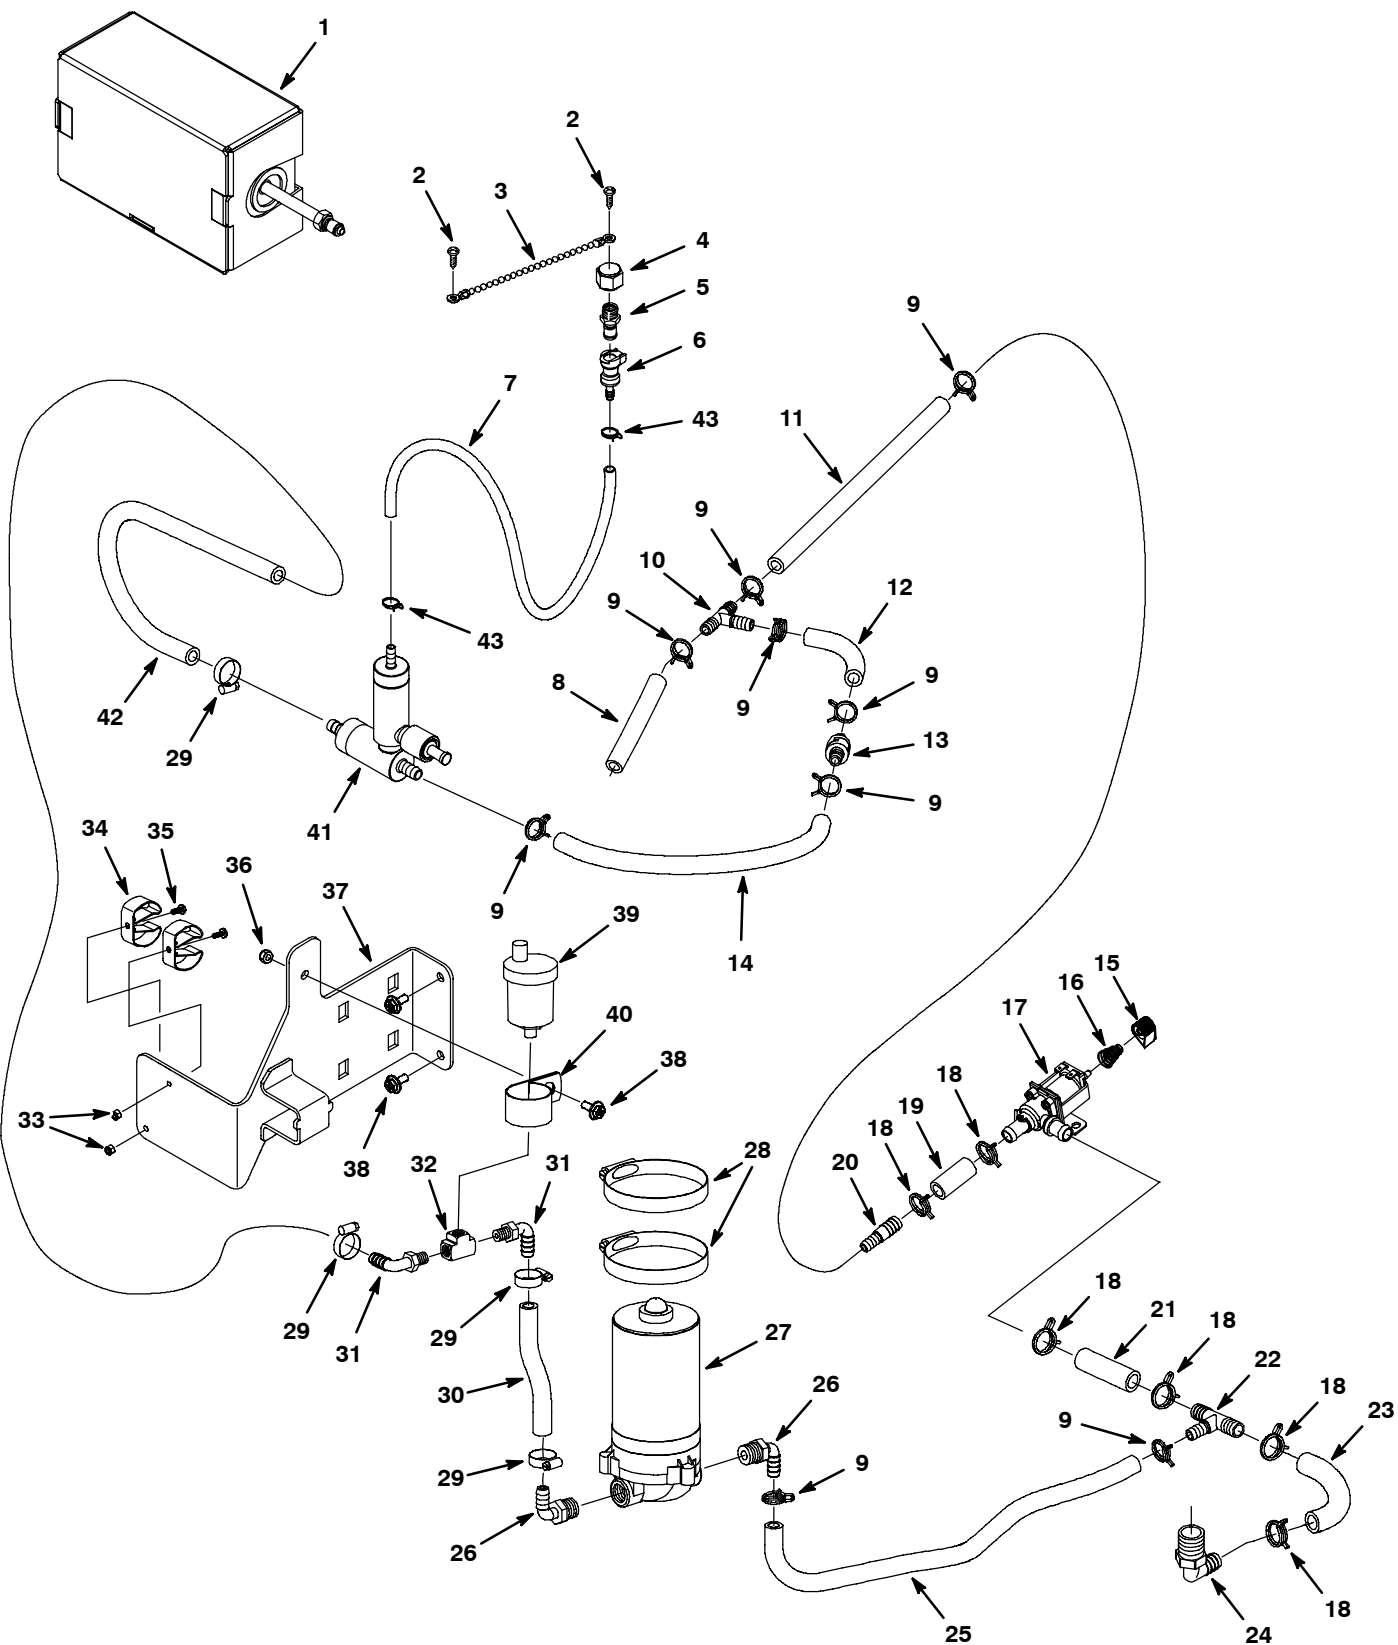


SOLUTION GROUP, FaST MODEL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	999005	(T3xxx20000-	)● Cleaner, Floor, Neutral [365 Fast 2x2l]	1
1	995999	(T3xxx20000-	)● Detergent, Hd [Fast, 965, 2x2 L]	1
2	1018155	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M5 X 0.8 X16, Ss, Tcut	2
3	621443	(T3xxx20000-	) Chain, Ball, #10, 157mml, Ss	1
4	1005435	(T3xxx20000-	)● Fitting, Plstc, Pipe, Cap, Pf04	1
5	1002899	(T3xxx20000-	)● Fitting, Plstc, Str, Pm04, Cplg, Mal	1
6	1002898	(T3xxx20000-	)● Fitting, Plstc, Str, Bm04, Cplg, Fem	1
7	C460126	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.25id 0.38od, Bulk	2.0ft
8	611254	(T3xxx20000-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od, Bulk	.58ft
9	607775	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	8
10	160310	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm06/Bm06	1
11	611254	(T3xxx20000-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od, Bulk	.94ft
12	611254	(T3xxx20000-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od, Bulk	.5ft
13	1015455	(T3xxx20000-	)● Valve, Check, 0005psi Bm06/Bm06	1
14	611254	(T3xxx20000-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od, Bulk	1.2ft
15	1013442	(T3xxx20000-	)● Knob, Valve, Indicator, Blk	1
16	1017630	(T3xxx20000-	)● Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 00.8l	1
17	1016595	(T3xxx20000-	)● Valve, .25-20 [Liq Dispensing]	1
18	607776	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .73 - .77, Silver	6
19	1015071	(T3xxx20000-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.50id, 01ft	1
20	612774	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm08	1
21	611259	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.50id 0.75od, Bulk	.19ft
22	630372	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm08/Bm08, Br	1
23	611259	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.50id 0.75od, Bulk	.43ft
24	1013505	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm08, Nyl	1
25	611254	(T3xxx20000-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od, Bulk	2.0ft
26	1005630	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06, Nyl	2
27	1010809	(T3xxx20000-	)● Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 60psi[Amp Conn]	1
28	43555	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.50-3.50d, .50w	2
29	54333	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31-0.88d, .31w	4
30	376720	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.38id 0.60od, Bulk, Clr	.5ft
31	1005564	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm02, Nyl	2
32	150705	(T3xxx20000-	) Fitting, Brs, Tee, Pf02/Pf02/Pf02	1
33	33932	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2
34	573073	(T3xxx20000-	) Clip, Grip, Hose, 1.00-1.38, Zn	2
35	49697	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, M4 X 0.7 X 10, Ss	2
36	08712	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Ss, NI	1
37	1037242	(T3xxx20000-	) Bracket, Wldt, Mtg, Pump [Fast II+]	1
38	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Ss, Sems	3
39	1017386	(T3xxx20000-	)● Valve, Vent, Air, Float Type	1
40	53466	(T3xxx20000-	) Clamp, Cable, Stl, 1.50d X 1.00w, 1hole	1
41	9003906	(T3xxx20000-	)● FaST Kit, Injector, Ci [T3/Ss3 FaST II+] (See Break Down)	1
42	376720	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.38id 0.60od, Bulk, Clr	1.5ft
43	613735	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	2

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

9003906 FAST INJECTOR ASSEMBLY BREAKDOWN

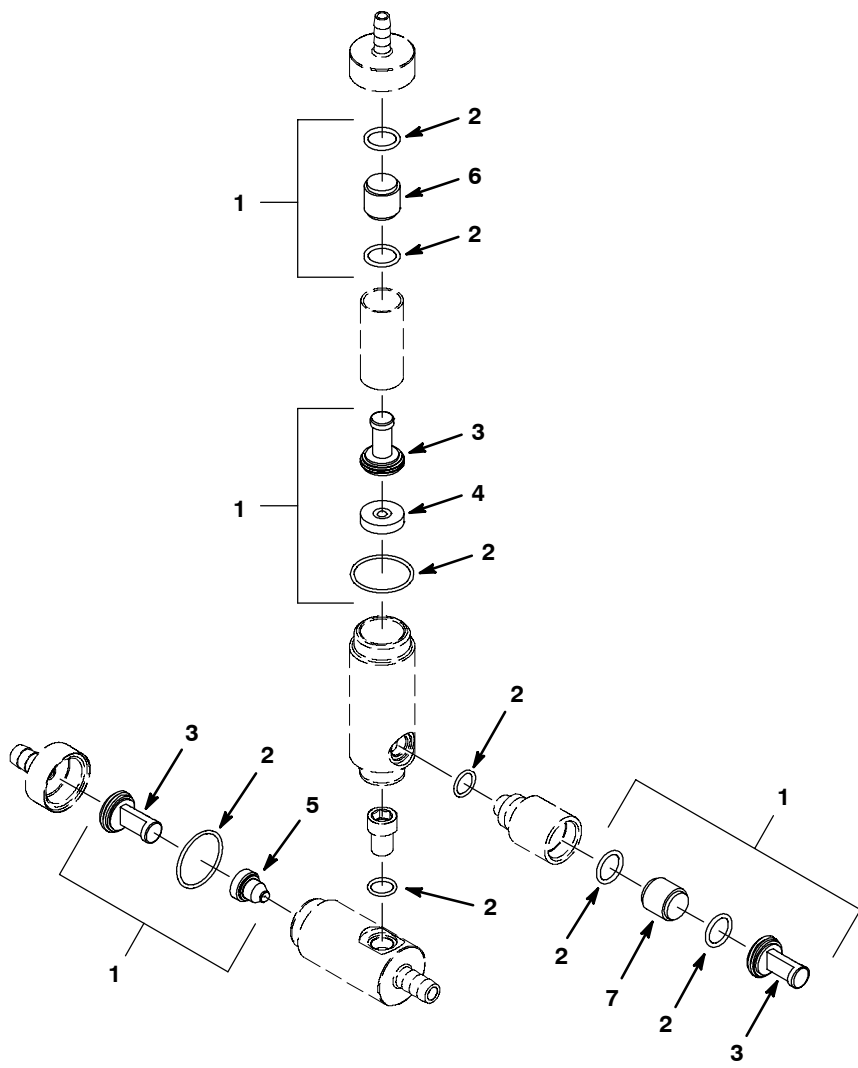

9003906 FAST INJECTOR ASSEMBLY BREAKDOWN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9003906	(T3xxx20000-	) FaST Kit, Injector, Ci [T3/Ss3 FaST II+]	1
▲	1	9003802	)● FaST Kit, Ci, Injector Rebuild [FaST II+]	1
▲	2	9003008	)● FaST Kit, Ci, Injector Seals [FaST II+]	1
▲	3	9003009	)● FaST Kit, Ci, Injector Filters [FaST II+]	1
▲	4	1039974	) Plate Assy, Orifice, 0.0065Id, Blk	1
▲	5	1039988	) Orifice, Plug, .027	1
▲	6	1030444	) Valve, Check, 0002psi, White, [FaST II+]	1
▲	7	1030441	) Valve, Check, 0005psi, Brown, [FaST II+]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SOLUTION GROUP, *ec-H2O* MODEL

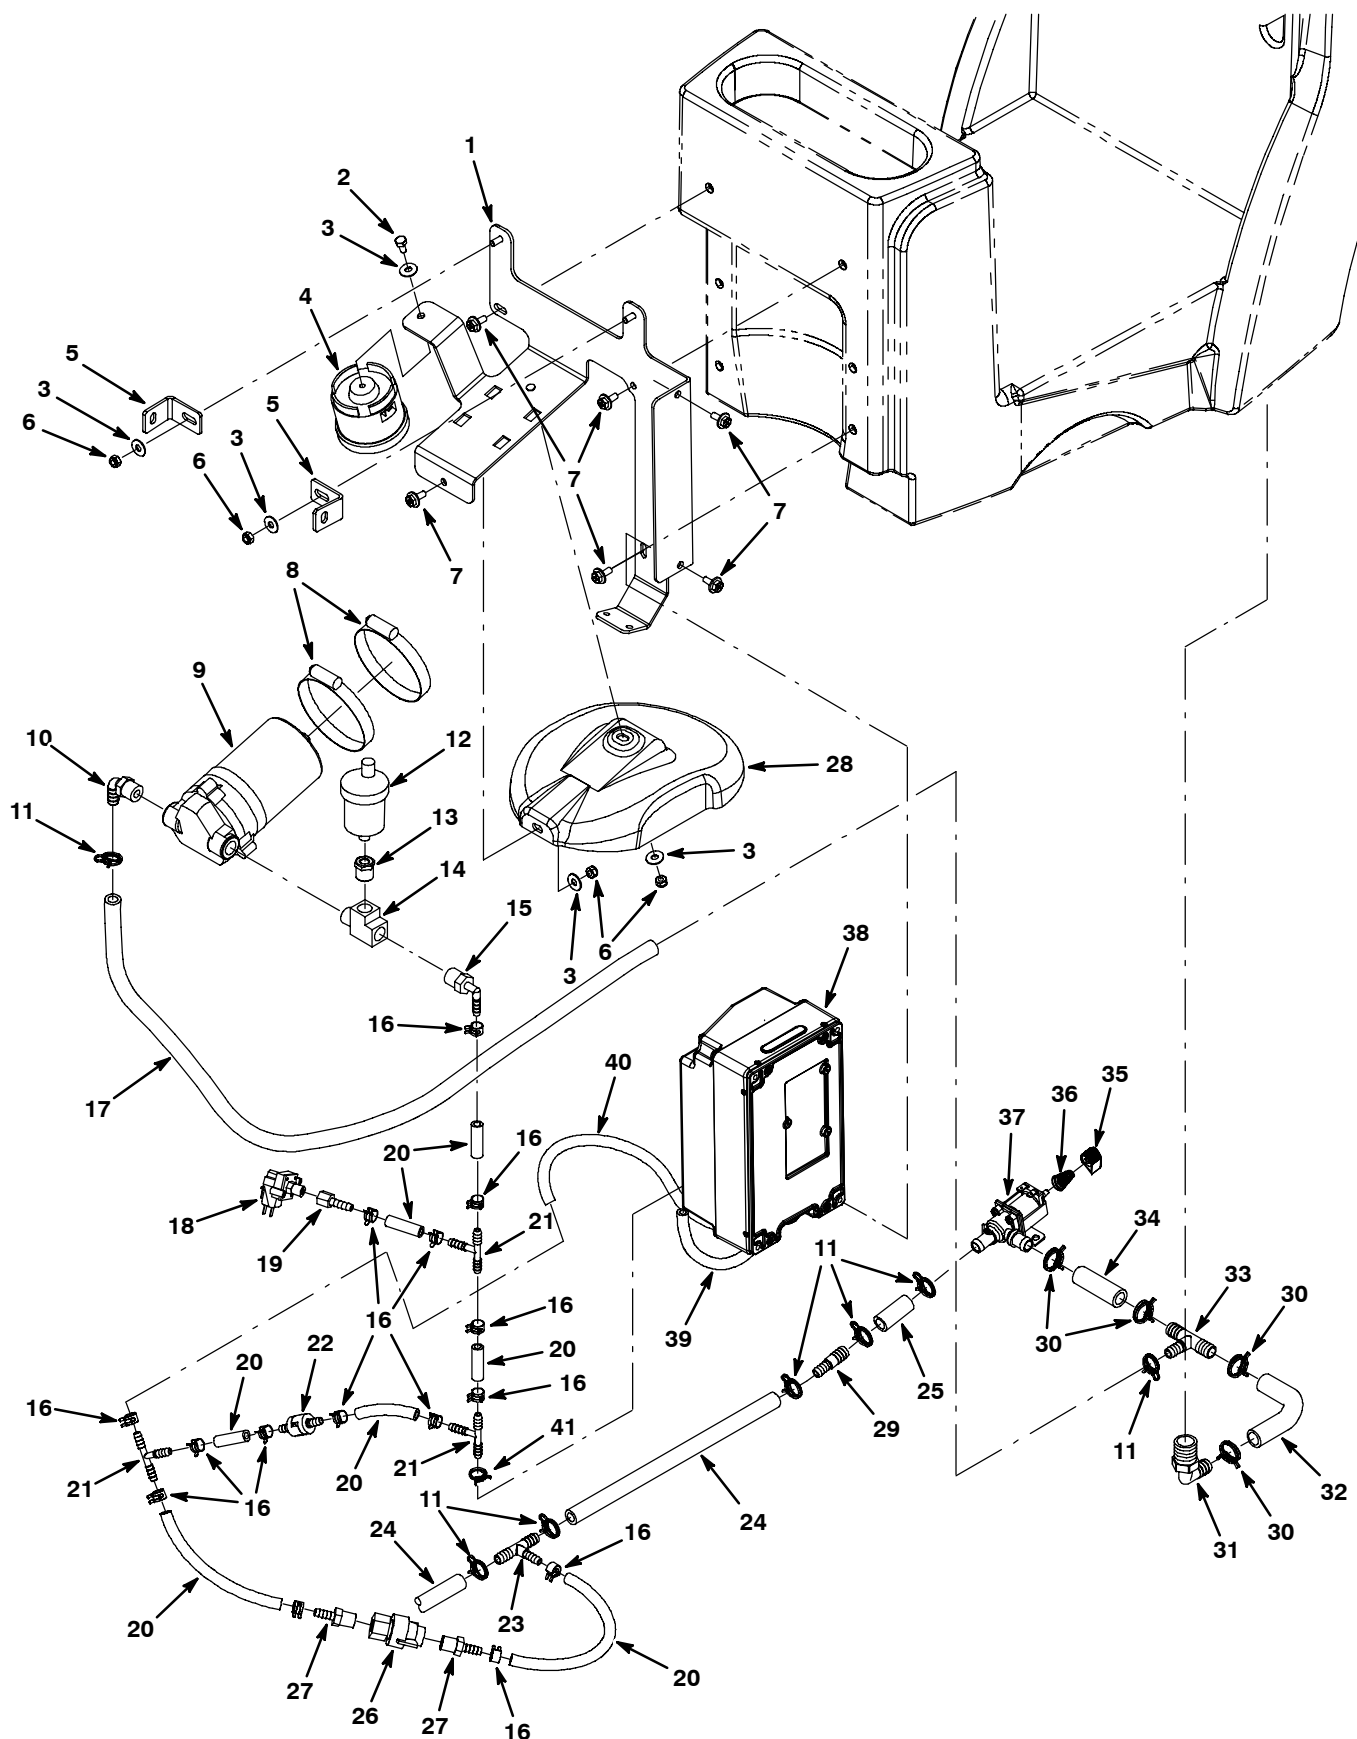

SOLUTION GROUP, *ec-H2O* MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1045820	(T3xxx20000-	) Bracket, Mtg	1
2	11635	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, NI, Ss	1
3	01684	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	5
4	1018505	(T3xxx20000-	)● Horn, 12-48vdc [88.5 Decibels]	1
5	1012544	(T3xxx20000-	) Bracket, Sppt, Shrd	2
6	08712	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	4
7	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	6
8	43555	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.50-3.50d, .50w	2
9	1042592	(T3xxx20000-	)● Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35psi [Ce]	1
10	1005630	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06, Nyl	1
11	607775	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	7
12	1017386	(T3xxx20000-	)● Valve, Vent, Air, Float Type	1
13	24698	(T3xxx20000-	) Fitting, Brs, Str, Pf02/Pm06	1
14	601483	(T3xxx20000-	) Fitting, Brs, Tee, Pf06/Pf06/Pm06, Run	1
15	150417	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm04/Pm06	1
16	603654	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Ear, .44d [Ctb]	13
17	9004748	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.38id 0.62od 42l	1
18	1044335	(T3xxx20000-	)● Switch, Press, 5psi, Pm02	1
19	150520	(T3xxx20000-	) Fitting, Brs, Str, Bm04/Pf02	1
20	578820000	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.44od 157.2l,Clr	1
21	150713	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm04/Bm04	3
22	1044334	(T3xxx20000-	)● Valve, Check, 0017psi Bm04/Bm04	1
23	50895	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Tee, Bm04/Bm06/Bm06, Br	1
24	613451	(T3xxx20000-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od 012.0l	1
25	1015071	(T3xxx20000-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.50id, 01ft	1
26	1043866	(T3xxx20000-	)● Fitting Assy, Qd, Pf04	1
27	50901	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Str, Bm04/Pm04	2
28	1045902	(T3xxx20000-	) Cover, Motor, Brush [T3 Ec-H2o]	1
29	612774	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm08	1
30	607776	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .73 - .77, Silver	4
31	1013505	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm08, Nyl	1
32	606241	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.50id 0.75od 006.0l	1
33	630372	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Tee, Bm06/Bm08/Bm08, Br	1
34	069760725	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.50id 0.75od 003.0l	1
35	1013442	(T3xxx20000-	)● Knob, Valve, Indicator, Blk	1
36	1017091	(T3xxx20000-	) Spring, Cmpr, 0.50od .04wir 00.8l	1
37	1016595	(T3xxx20000-	)● Valve, .25-20 [Liq Dispensing]	1
▽	38	9007970	(T3xxx20000-)● Module Kit, Replmt [Ec-H2o]	1
▲	39	9004606	(T3xxx20000-) Hose, Pvc, Brd, .25id .45od 46l, Clr	1
▲	40	578820000	(T3xxx20000-) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.44od 157.2l,Clr	1
41	613735	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

ec-H2O MODULE ASSEMBLY BREAKDOWN, 9007970

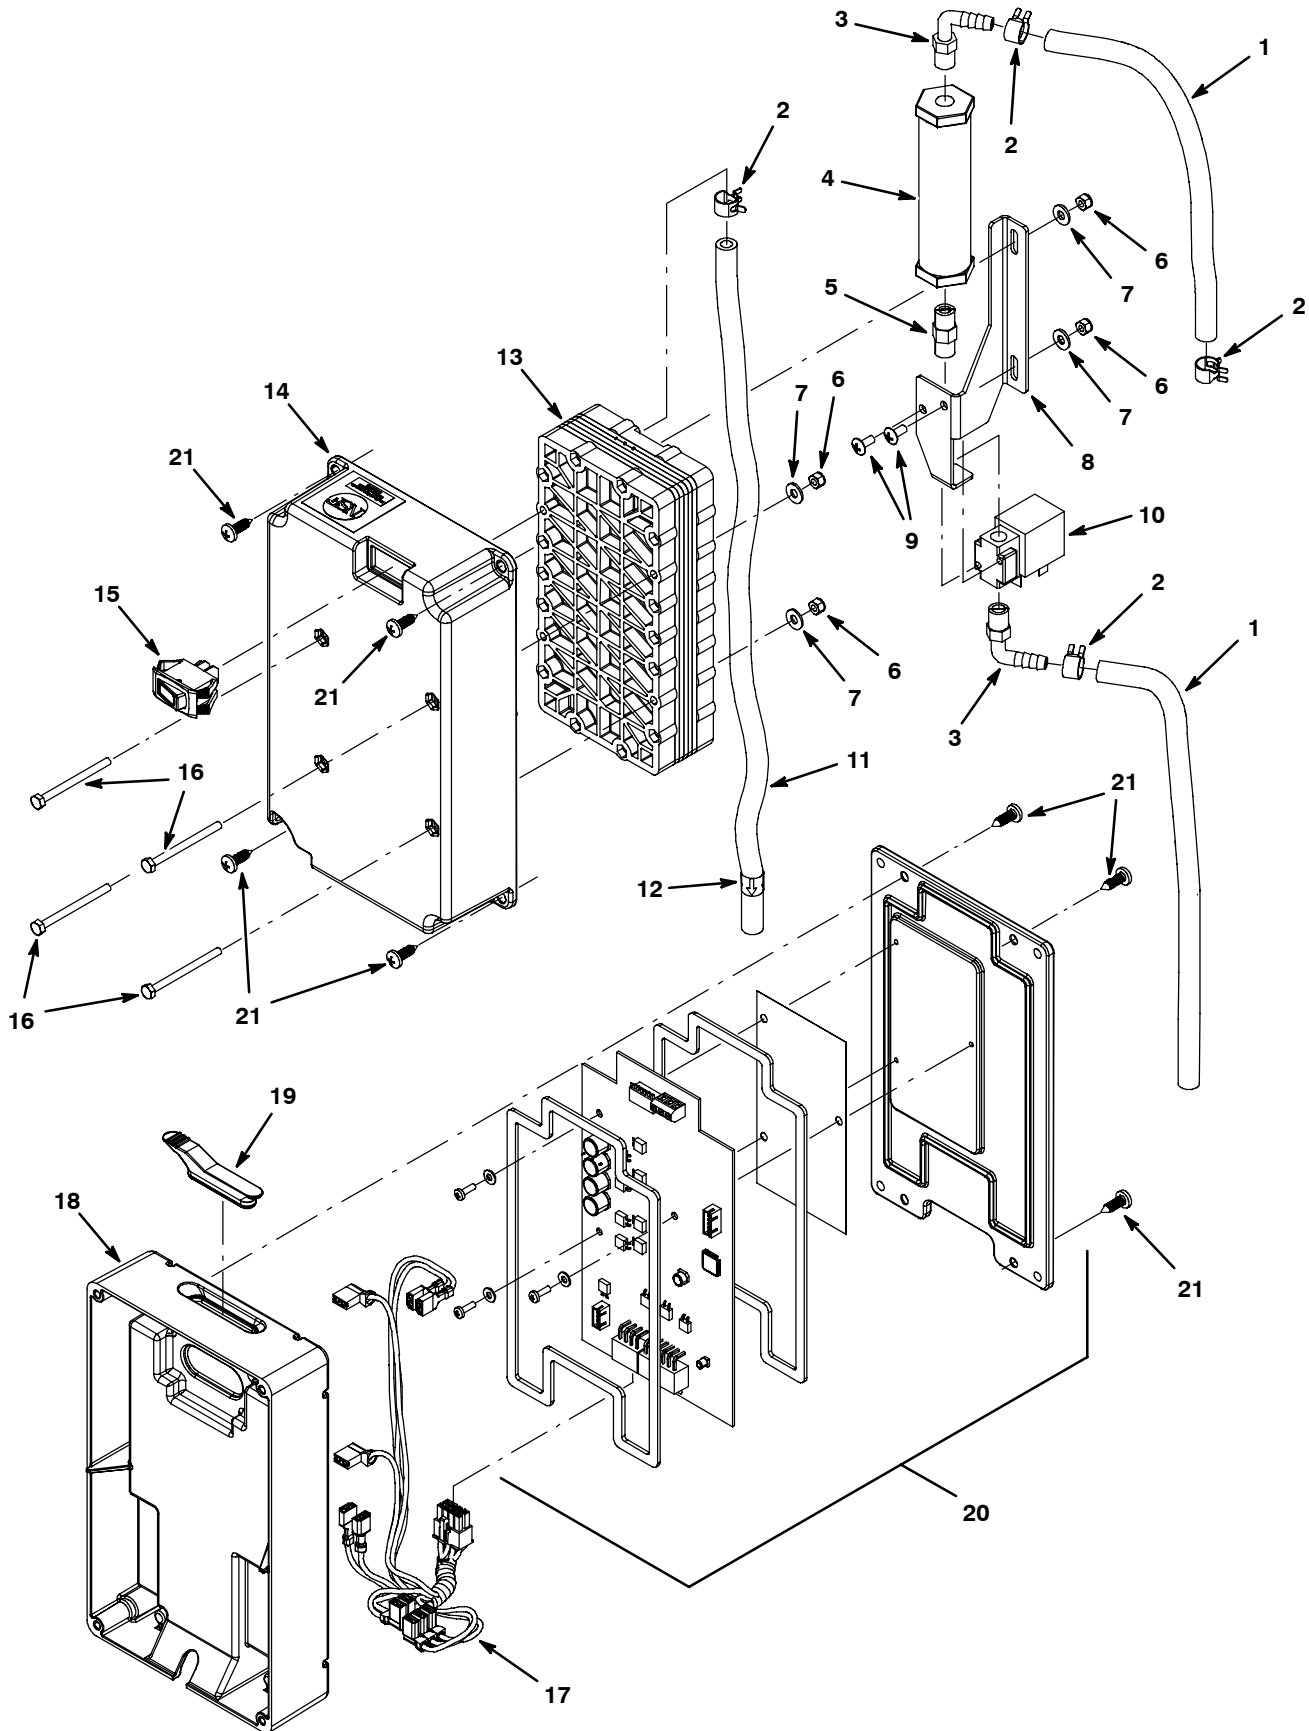

ec-H2O MODULE ASSEMBLY BREAKDOWN, 9007970


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9007970	(T3xxx20000-	)● Module Kit, Replmt [Ec-H2o]	1
▲▽	9006324	(T3xxx20000-	)● Ec-H2o Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1 578820000	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.44od 157.2l,Clr	1
▲▲	2 603654	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Ear, .44d [Ctb]	4
▲▲	3 1037595	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm04/Pm02, Nyl	2
▲▲	4 1062006	(T3xxx20000-	)● Electrode, Cylindrical	1
▲▲	5 1045030	(T3xxx20000-	) Fitting, Brs, Str, Pm02/Pm02	1
▲▲	6 33932	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲▲	7 41579	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	8 1048490	(T3xxx20000-	) Bracket, Valve	1
▲▲	9 140801	(T3xxx20000-	) Screw, Trs, Phl, 08-32 X 0.38, Ss	2
▲▲	10 1013236	(T3xxx20000-	)● Valve, Shutoff, Ele, 24vdc	1
▲▲	11 9006574	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.25id 0.45od, 65l, Clr	1
▲▲	12 1049637	(T3xxx20000-	) Label, Direction [Ec-H2o]	1
▲▲	13 1057637	(T3xxx20000-	)● Electrode, 5 Plate, High Flow	1
▲▲	14 1051519	(T3xxx20000-	) Housing, Upper, Module, High Flow	1
▲▲	15 1044393	(T3xxx20000-	)● Switch, Rocker, Spst, Mom,	1
▲▲	16 32509	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	17 1049489	(T3xxx20000-	)● Harness, Main, Controller [Ec-H2o, P3]	1
▲	18 1037032	(T3xxx20000-	) Housing, Bottom	1
▲	19 1054776	(T3xxx20000-	)● Grommet, Blind	1
▲	20 9007969	(T3xxx20000-	)● Controller Kit, Replmt [Ec-H2o]	1
▲	21 1018155	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	8

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

SOLUTION GROUP, STANDARD MODEL

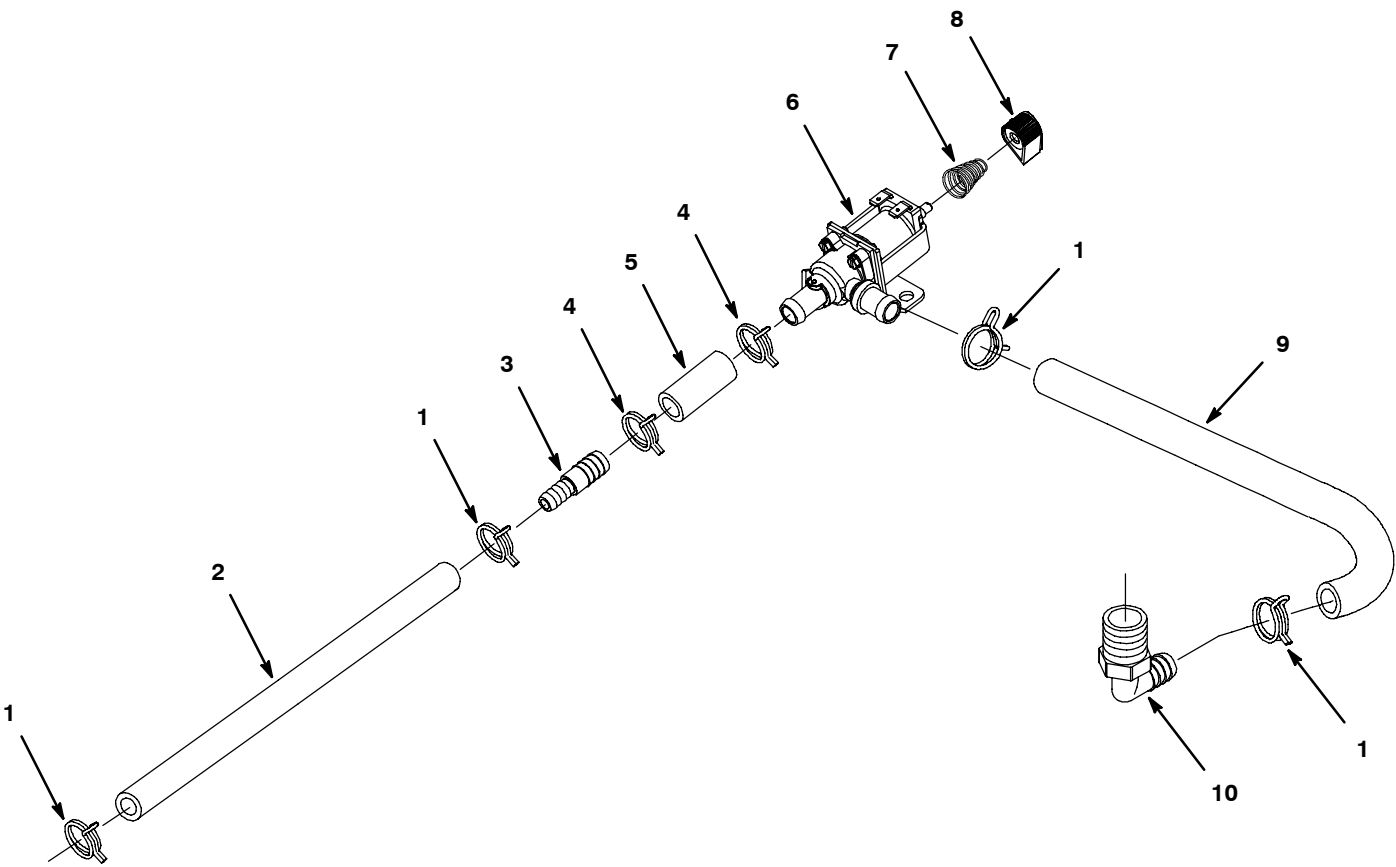

SOLUTION GROUP, STANDARD MODEL


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	607775	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	4	
2	611254	(T3xxx20000-	) Hose, Pyu, Clr, 0.38id 0.62od, Bulk	1.8ft	
3	612774	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Bm08	1	
4	607776	(T3xxx20000-	) Clamp, Hose, Wir, .73 - .77, Silver	2	
5	611259	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.50id 0.75od, Bulk	.14ft	
▽	6	1062385	(T3xxx20000-)	● Valve, Water, Solenoid, 24vdc Bm10/Bm10	1
▲		614265	(T3xxx20000-)	● Valve Kit, Water [Viton Diaphram]	1
	7	1017630	(T3xxx20000-)	● Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 00.8l	1
	8	1013442	(T3xxx20000-)	● Knob, Valve, Indicator, Blk	1
	9	611259	(T3xxx20000-	) Hose, Pvc, Clr, 0.50id 0.75od, Bulk	1.8ft
	10	1013505	(T3xxx20000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm08/Pm08, Nyl	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP

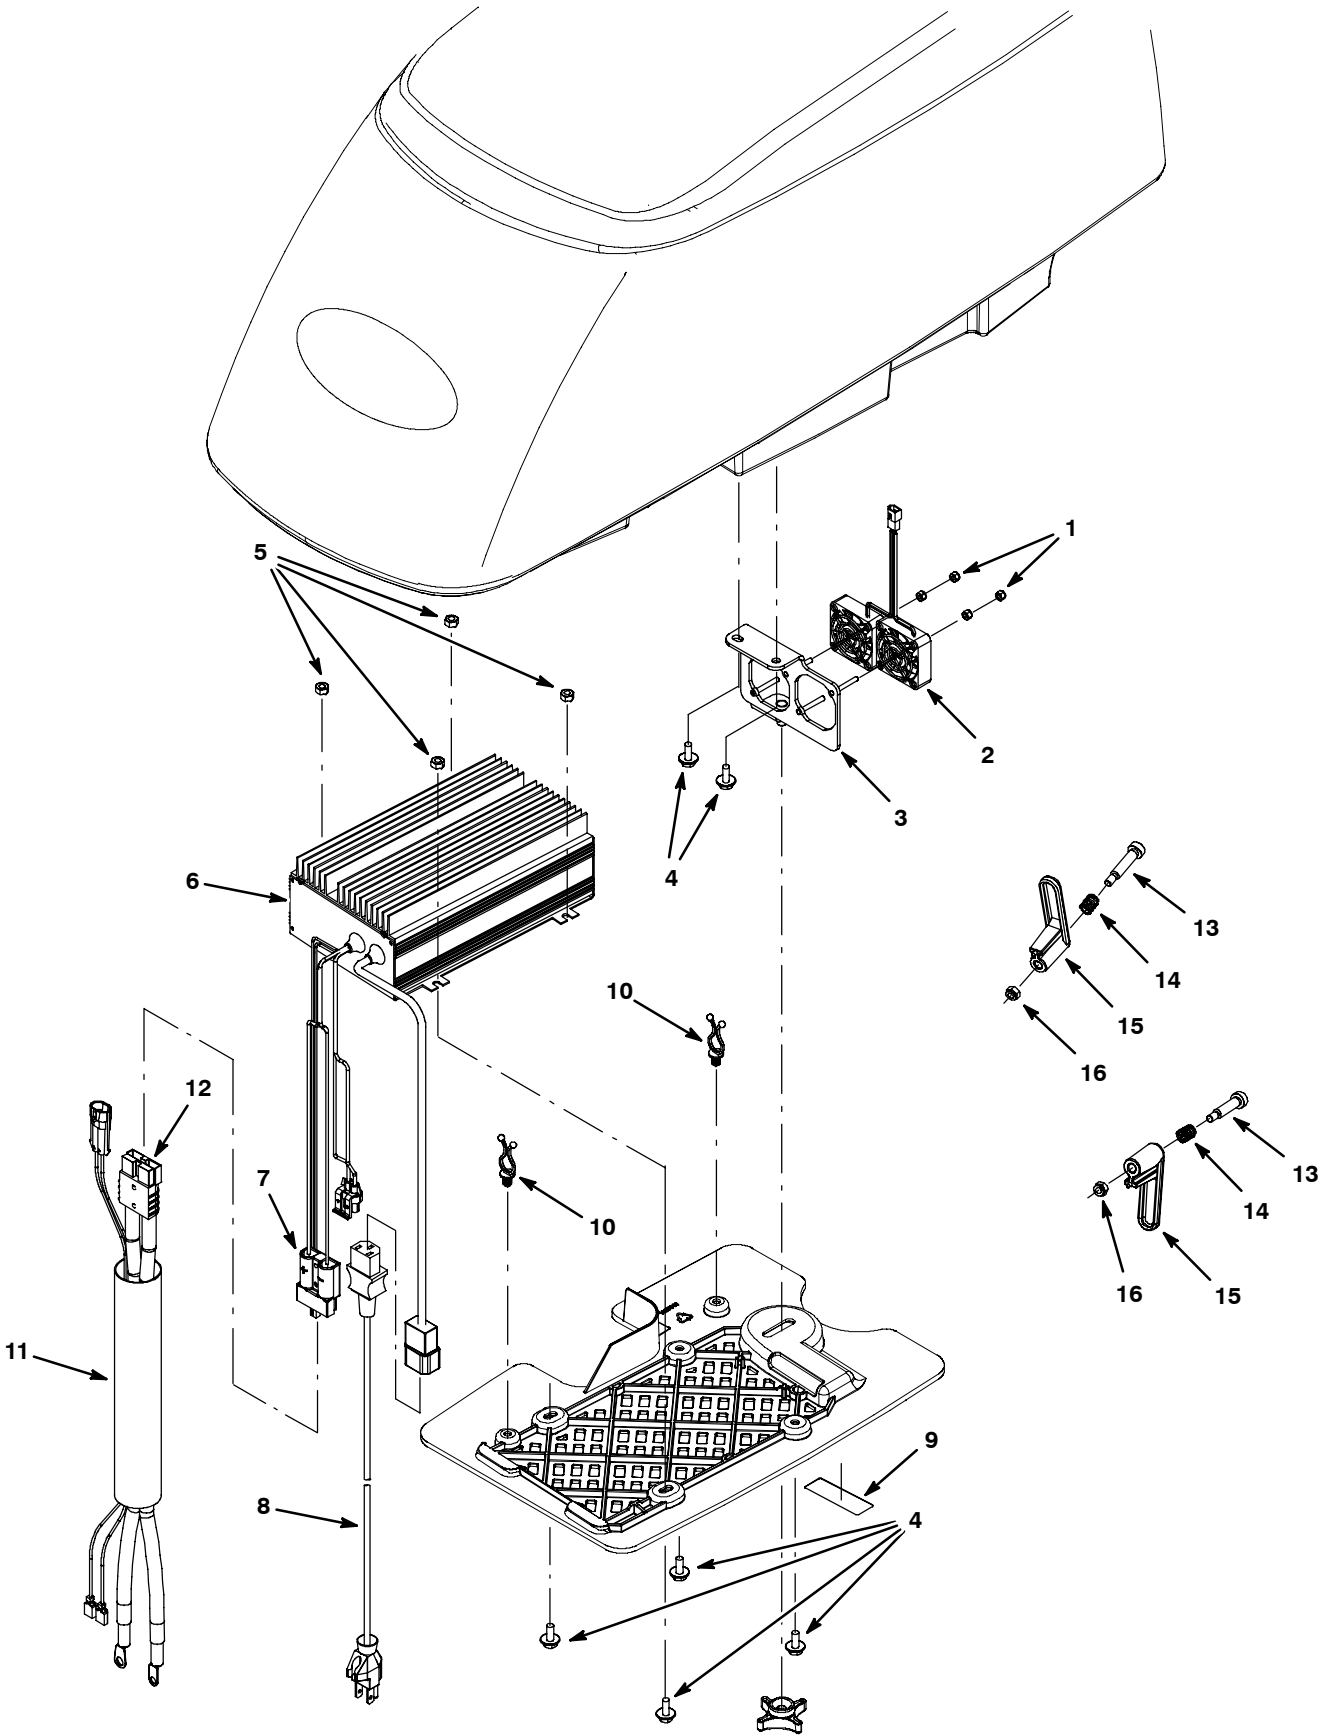

ON-BOARD BATTERY CHARGER GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	33932	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
2	1042015	(T3xxx20000-	)● Fan Assy, Chrgr	1
3	1041289	(T3xxx20000-	) Bracket, Charger Cover & Fan	1
4	1034731	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	6
5	08712	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	4
▽	6	1039560	(T3xxx20000-)● Charger, 24vdc, 100/240vac 50/60hz	1
▲	7	605387	(T3xxx20000-)● Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
8	1032849	(T3xxx20000-)● Cord, Power, 4.5 Meter, Blk [Ce]	1	
9	1042006	(T3xxx20000-) Label, Chrgr Led Indicator	1	
10	30406	(T3xxx20000-) Clip, Keeper	2	
▽	11	1037813	(T3xxx20000-)● Harness, Chrgr, Onboard [T3-Hd]	1
▲	12	605387	(T3xxx20000-)● Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
13	1024965	(T3xxx20000-) Bolt, Shld, 8mmd X 30, M6x1.0	2	
14	611311	(T3xxx20000-) Spring, Cmpr, 10.9d, 1.1w, 12.7l Mw Zn	2	
15	610906	(T3xxx20000-)● Hook, Cord Viper	2	
16	08712	(T3xxx20000-) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, Ss, NI	2	

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS


BATTERY GROUP, MAINTENANCE FREE 12V/105Ah

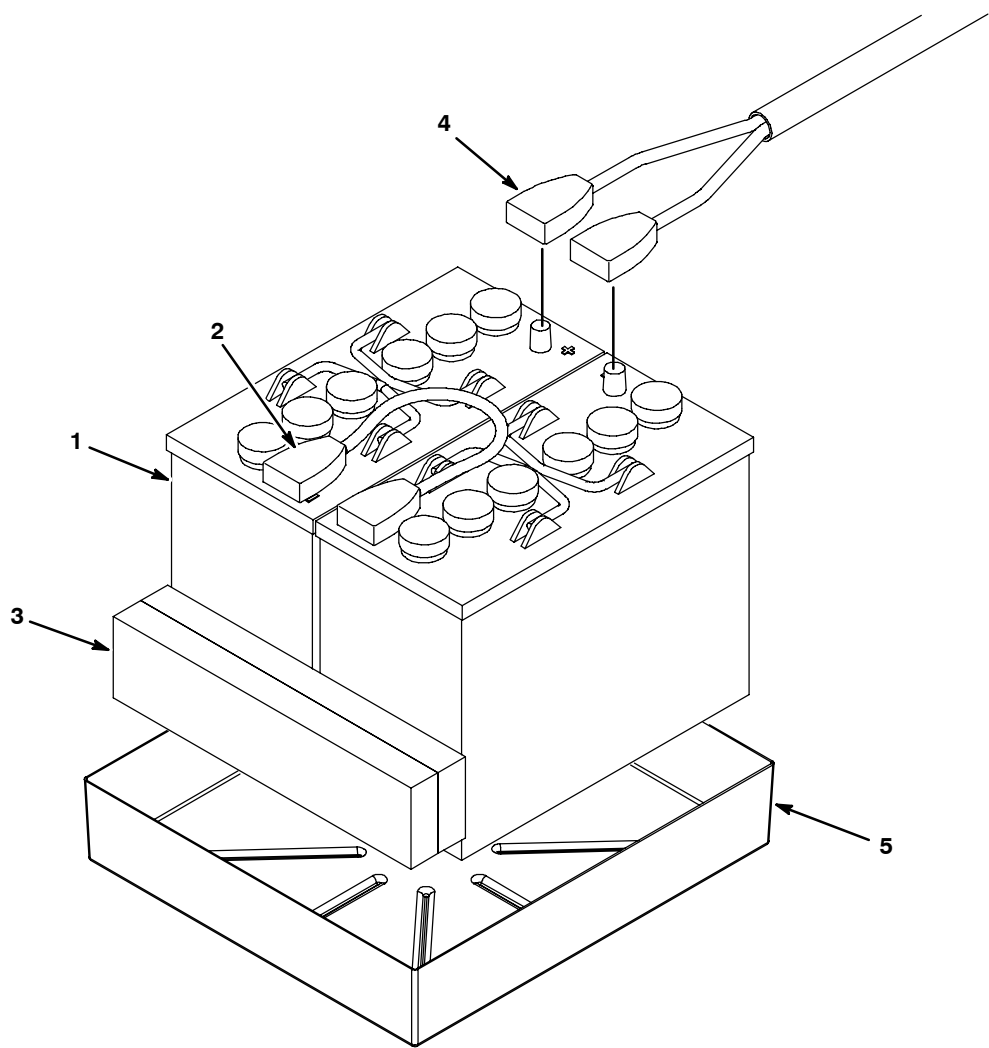

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	994201	(T3xxx20000-	)● Battery, 12vdc 0105ah [5h, Gf12105]	2
2	99343	(T3xxx20000-	)● Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	1
3	630375	(T3xxx20000-	)● Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7, Foam	2
4	1011703	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [Tt] (43cm & 50cm Model)	1
4	1057799	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [T3hhd] (60cm Model)	1
5	1059486	(T3xxx20000-	)● Tray, Battery [Ss3 / T3]	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS


BATTERY GROUP, TRACTION 12V/110Ah

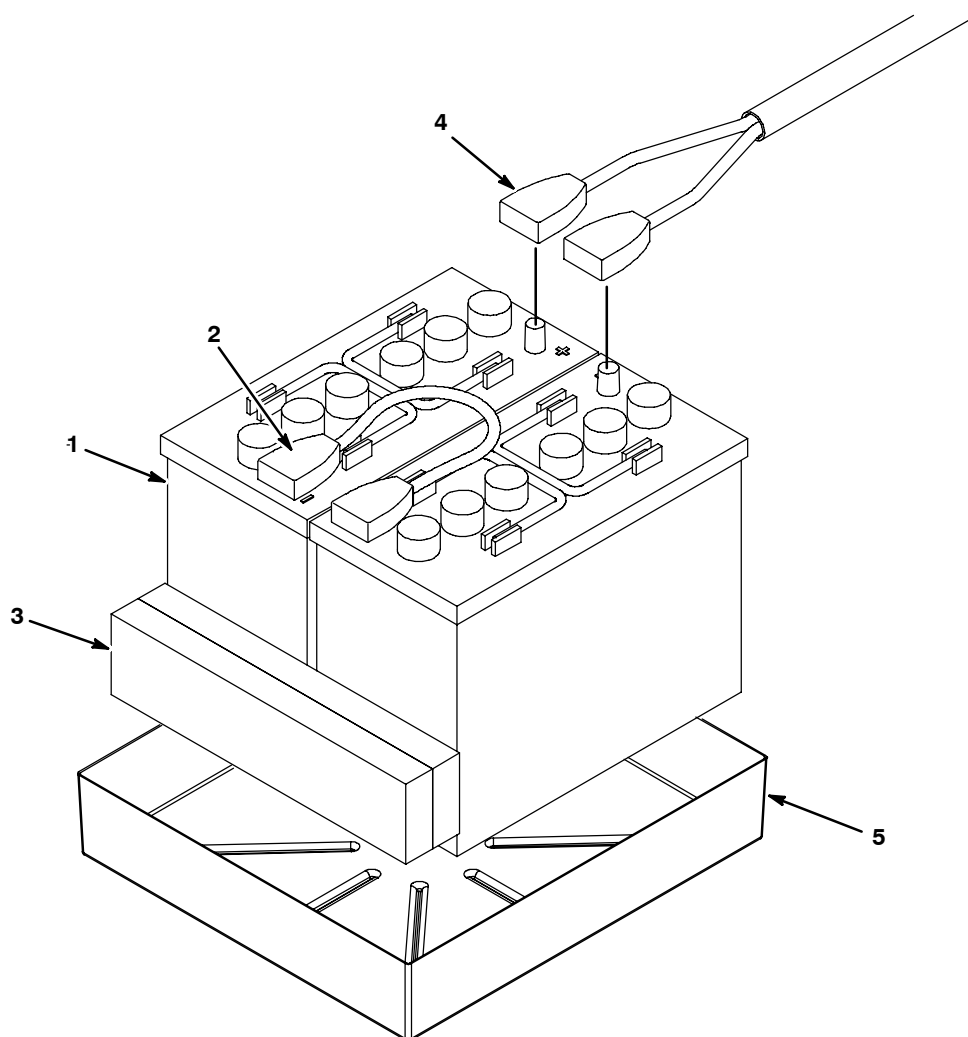

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1041459	(T3xxx20000-	)● Battery, 12Vdc 0110Ah [5H, 12Tp110]	2
2	99343	(T3xxx20000-	)● Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	1
3	630375	(T3xxx20000-	)● Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7, Foam	2
4	1011703	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [Tt] (43cm & 50cm Model)	1
4	1057799	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [T3hhd] (60cm Model)	1
5	1059486	(T3xxx20000-	)● Tray, Battery [Ss3 / T3]	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS


BATTERY GROUP, SEMI TRACTION 12V/100Ah

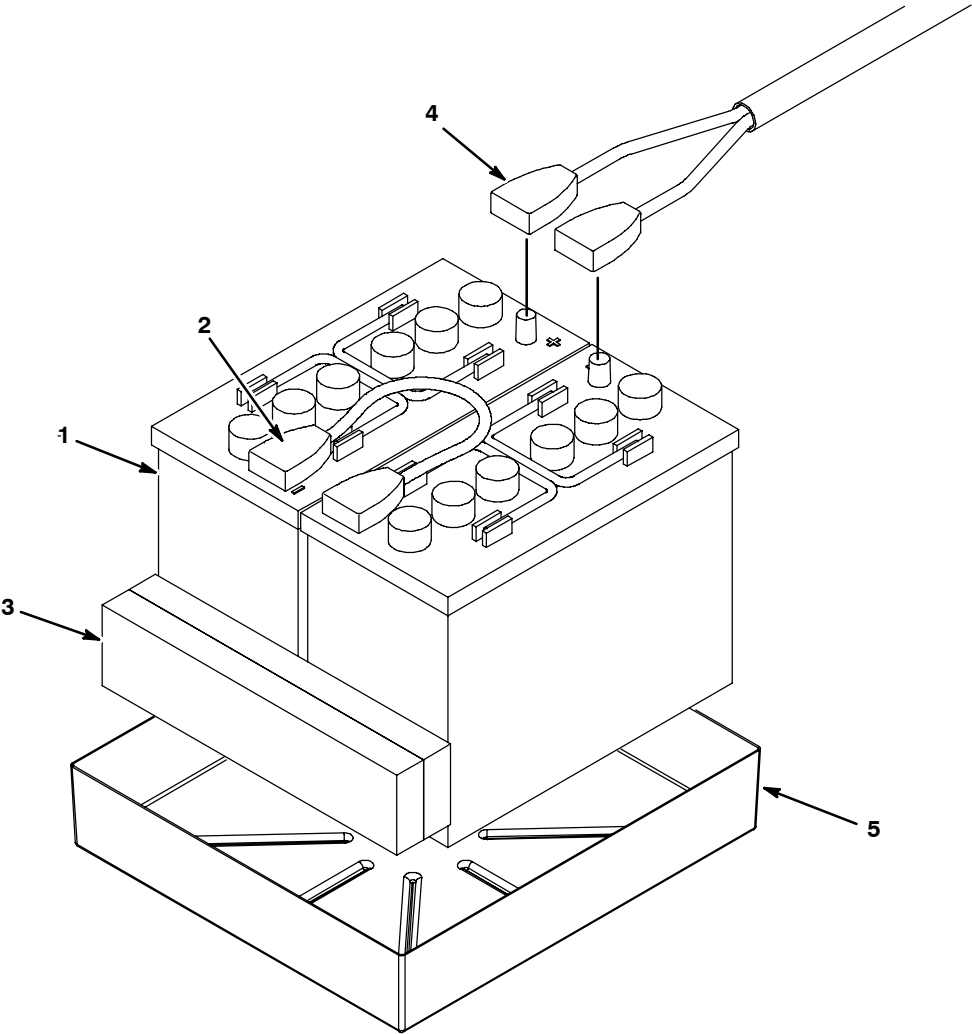

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1041455	(T3xxx20000-	)● Battery, 12v/125ah5h [J150eaps]	2
2	99343	(T3xxx20000-	)● Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	1
3	630375	(T3xxx20000-	)● Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7, Foam	2
4	1011703	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [Tt] (43cm & 50cm Model)	1
4	1057799	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [T3hhd] (60cm Model)	1
5	1059486	(T3xxx20000-	)● Tray, Battery [Ss3 / T3]	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS


BATTERY GROUP, OPTIMA, 5.5,12V/68Ah

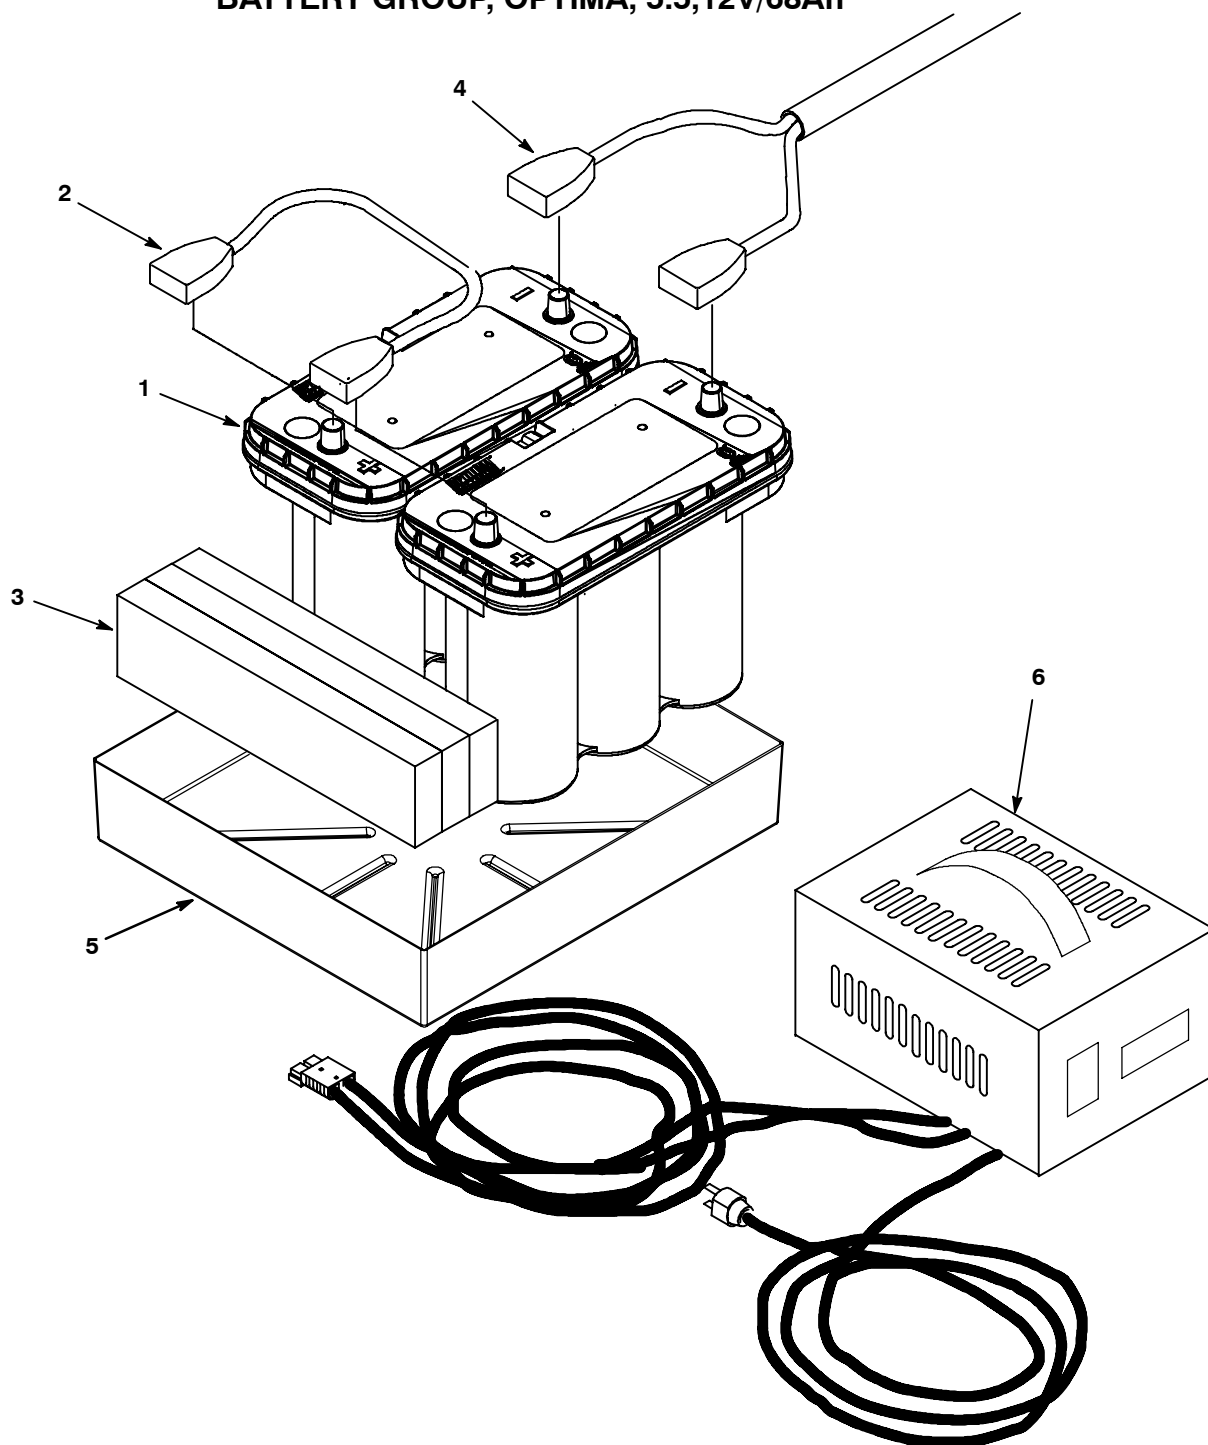

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056698	(T3xxx20000-	)● Battery, 12vdc, 68ah [5h, Optima, 5.5]	2
2	99343	(T3xxx20000-	)● Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	1
3	630375	(T3xxx20000-	)● Spacer, Battery, 1.25 X 3.3 X 13.7, Foam	3
4	1011703	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [Tt] (43cm & 50cm Model)	1
4	1057799	(T3xxx20000-	) Harness, Battery, Ce [T3hhd] (60cm Model)	1
5	1059486	(T3xxx20000-	)● Tray, Battery [Ss3 / T3]	1
6	1056699	(T3xxx20000-	)● Charger, 24vdc 30a [Optima, Cbhf2, T3]	1
NS	1041716	(T3xxx20000-	)● Cable, Charger Uk, Bc5 Bc7	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

OPTIMA BATTERY QUICK CHARGING GROUP

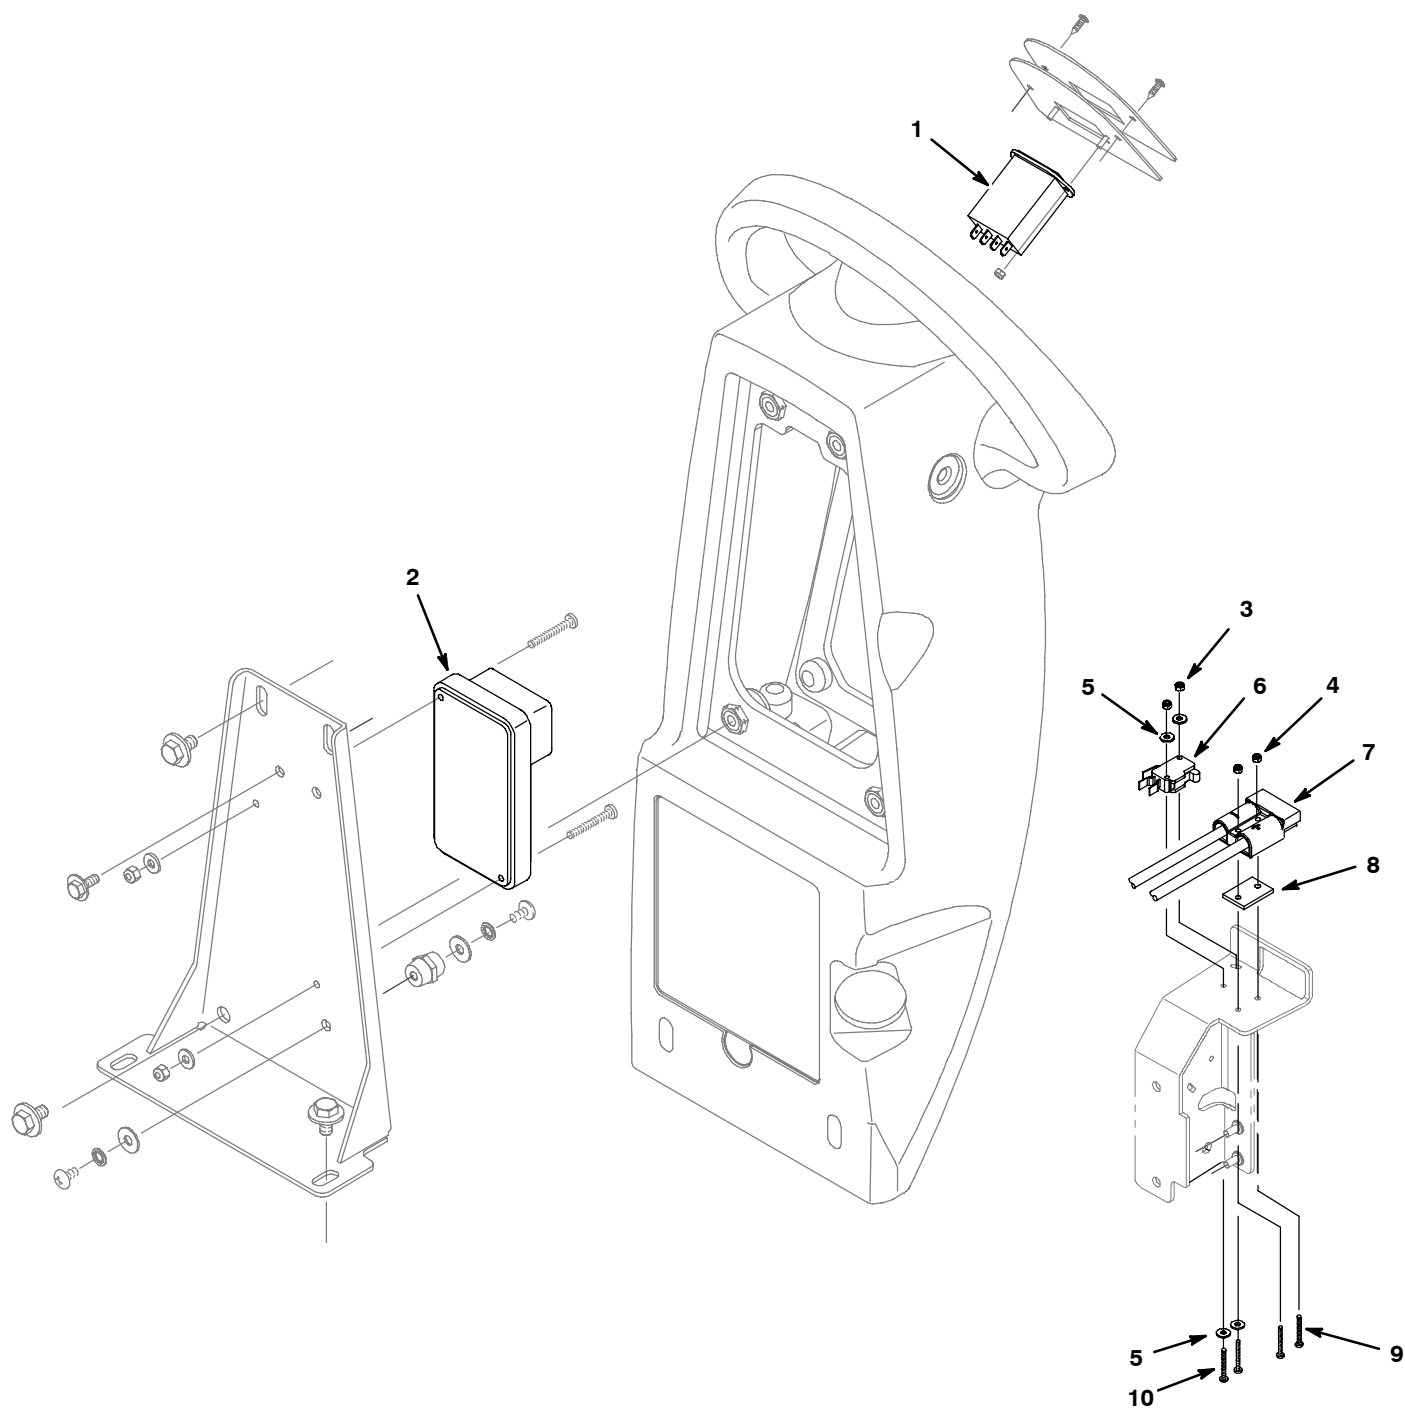


OPTIMA BATTERY QUICK CHARGING GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1056697	(T3xxx20000-	)• Indicator, Battery, 24vdc[1.945volt/Cel]	1
2	1057143	(T3xxx20000-	)• Module, Drive [Quick-Charging, T3]	1
3	579211	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M3 X 0.50, NI, Ss	2
4	33932	(T3xxx20000-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2
5	41578	(T3xxx20000-	) Washer, Flat, 06, Ss	4
6	611005	(T3xxx20000-	)• Switch, Rlr, 16a, Micro	1
7	605387	(T3xxx20000-	)• Connector, Anderson, 50a,Red W/O Contact	1
8	603331	(T3xxx20000-	) Spacer, Plug, Chrgr	1
9	1033197	(T3xxx20000-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Ss	2
10	1042062	(T3xxx20000-	) Screw, Hex, M3 X 0.5 X 25, Ss	2
NS	1056696	(T3xxx20000-	)• Harness, Chrgr [Optima, T3]	1

• RECOMMENDED STOCK ITEMS


ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN PUSH, 43 CM

1048339

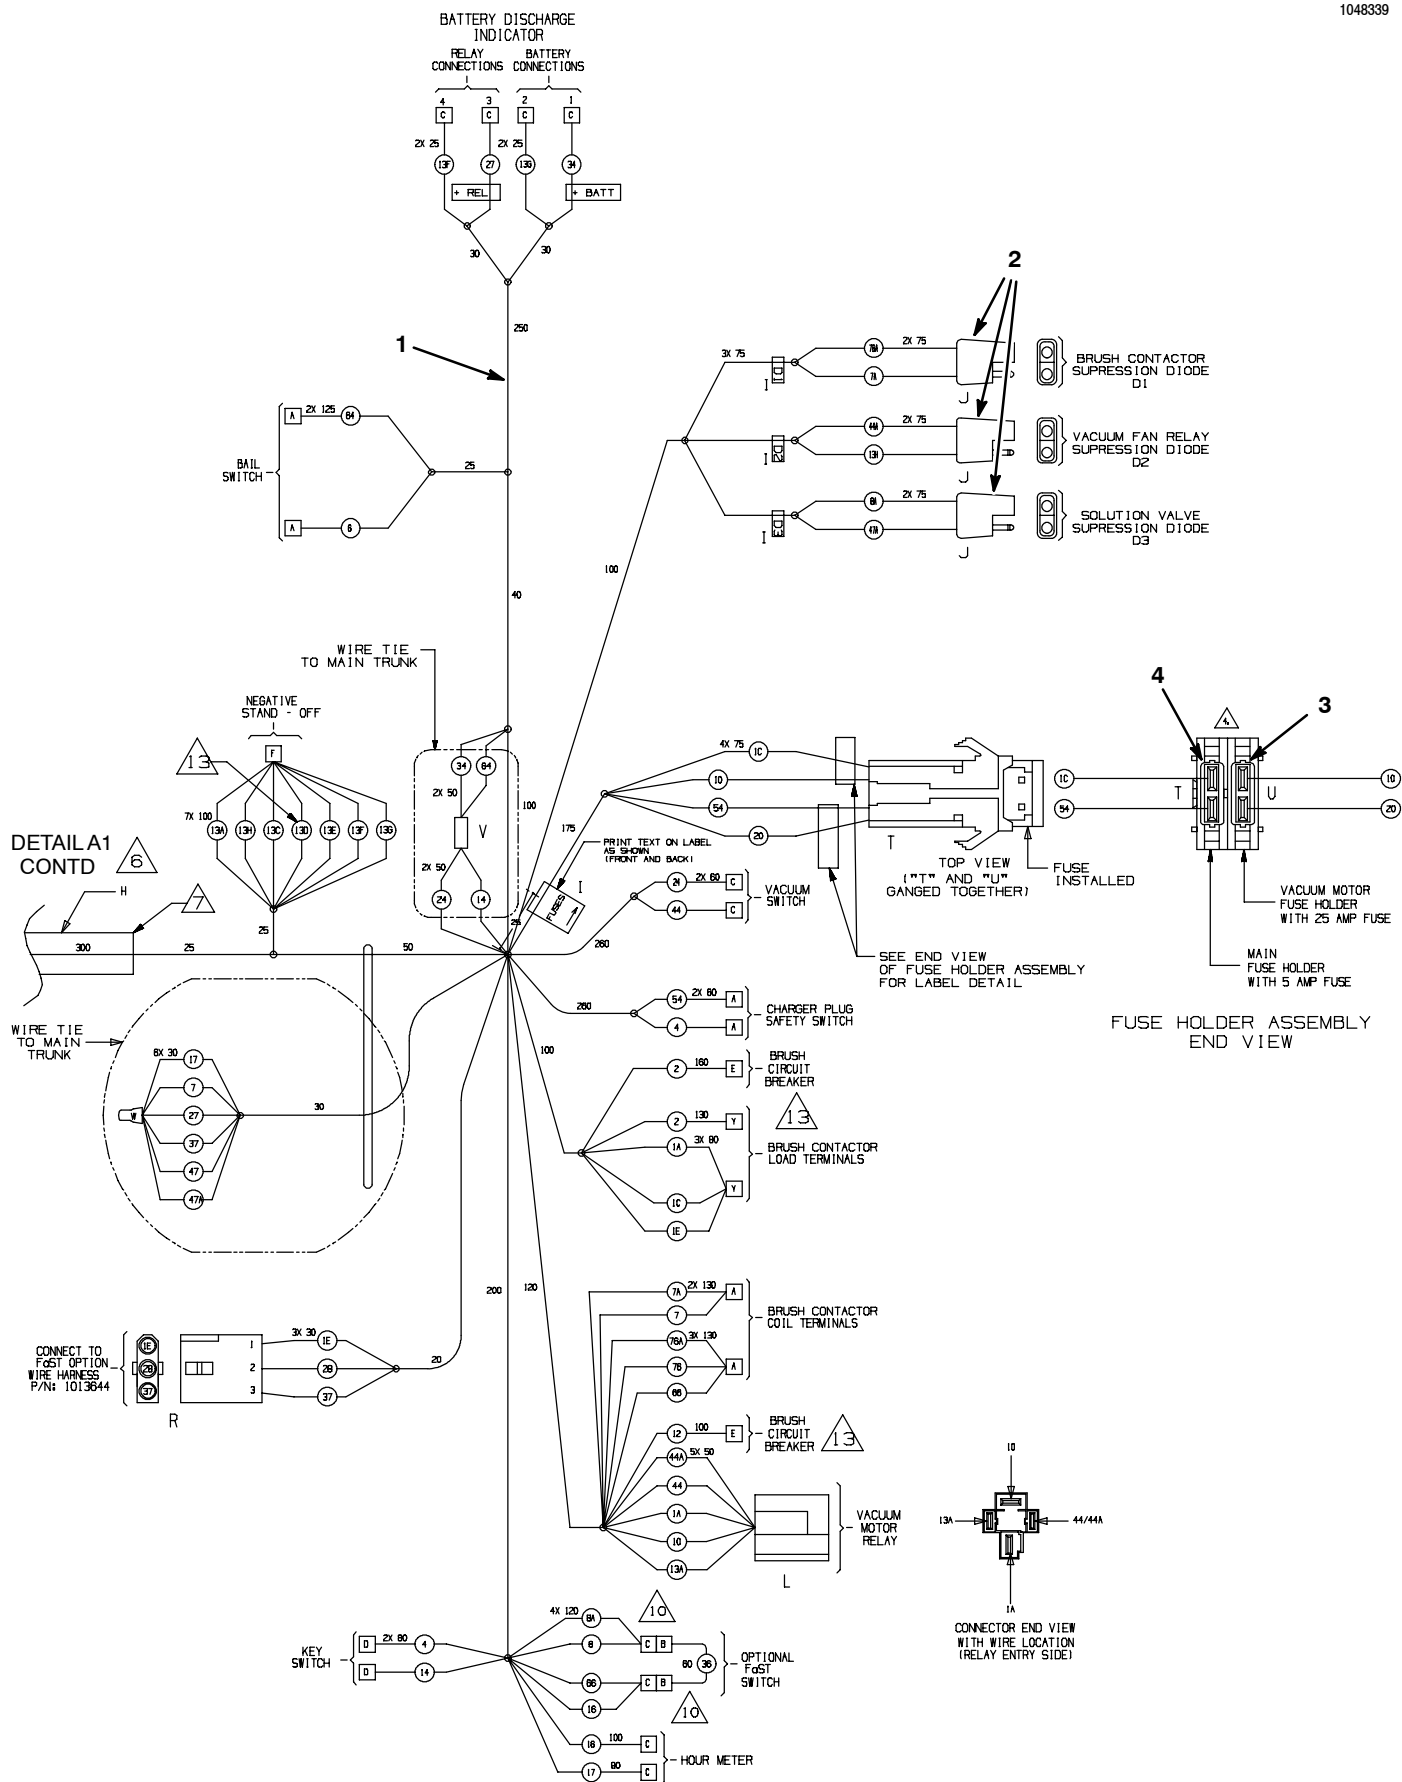

ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN PUSH, 43 CM - CONT'D

1048339

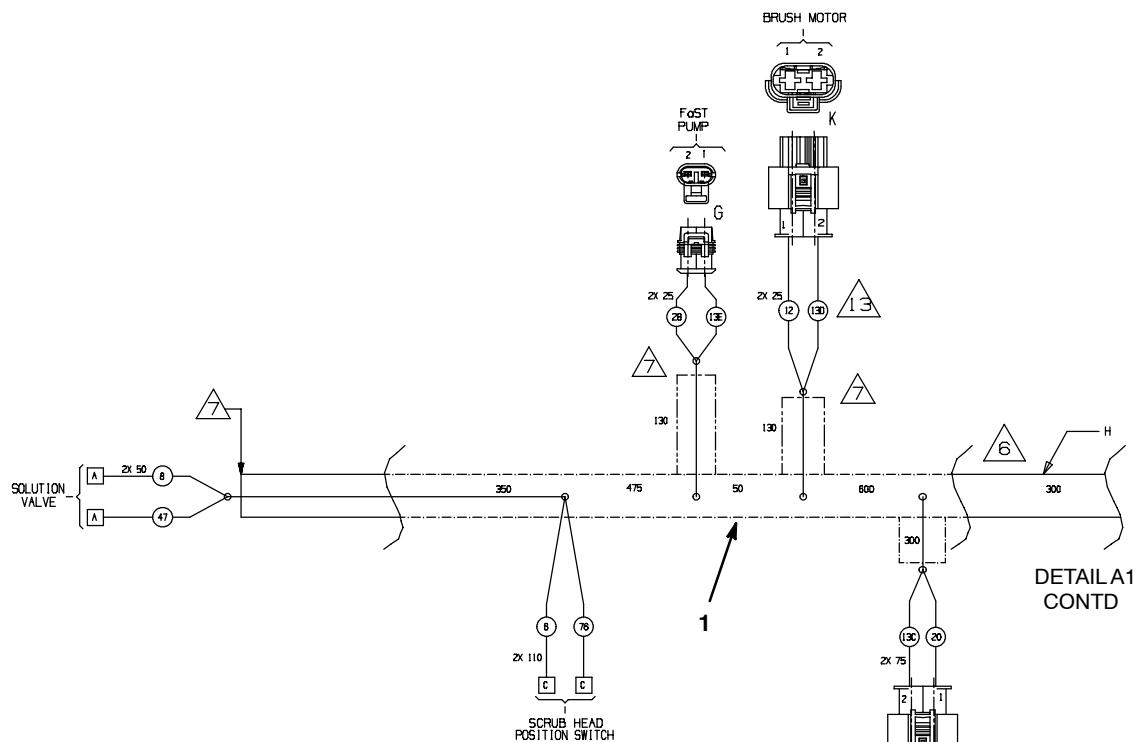

WIRE LIST

WIRE NO.	mm ²	AWG	COLOR
1A	2.5	12	RED
1B	-	-	-
1C	.75	18	RED
1E	.75	18	RED
2	2.5	12	BROWN
4	.75	18	YELLOW
6	.75	18	BLUE
7	.75	18	PURPLE
7A	.75	18	PURPLE
8	.75	18	GRAY
8A	.75	18	GRAY
10	2.5	12	TAN
12	2.5	12	BROWN
13A	.75	18	BLACK
13B	-	-	-
13C	2.5	12	BLACK
13D	2.5	12	BLACK
13E	.75	18	BLACK
13F	.75	18	BLACK
13G	.75	18	BLACK
13H	.75	18	BLACK
14	.75	18	YELLOW
16	.75	18	BLUE
17	.75	18	PURPLE
20	2.5	12	TAN

WIRE LIST

WIRE NO.	mm ²	AWG	COLOR
24	.75	18	YELLOW
27	.75	18	PURPLE
28	.75	18	GRAY
34	.75	18	YELLOW
36	.75	18	BLUE
37	.75	18	PURPLE
44	.75	18	YELLOW
44A	.75	18	YELLOW
47	.75	18	PURPLE
47A	.75	18	PURPLE
54	.75	18	YELLOW
64	.75	18	YELLOW
66	.75	18	BLUE
76	.75	18	BLUE
76A	.75	18	BLUE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9006225	(T3xxx12000-	) Harness Kit, Main, Push [T3 Ce]	1
▲	2	222290	(T3xxx12000-	)● Diode, Ele, Plug	3
▲	3	1016040	(T3xxx12000-	)● Fuse, 025a 032vdc	1
▲	4	1016029	(T3xxx12000-	)● Fuse, 005a 032vdc	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS


ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 50 CM

1048338

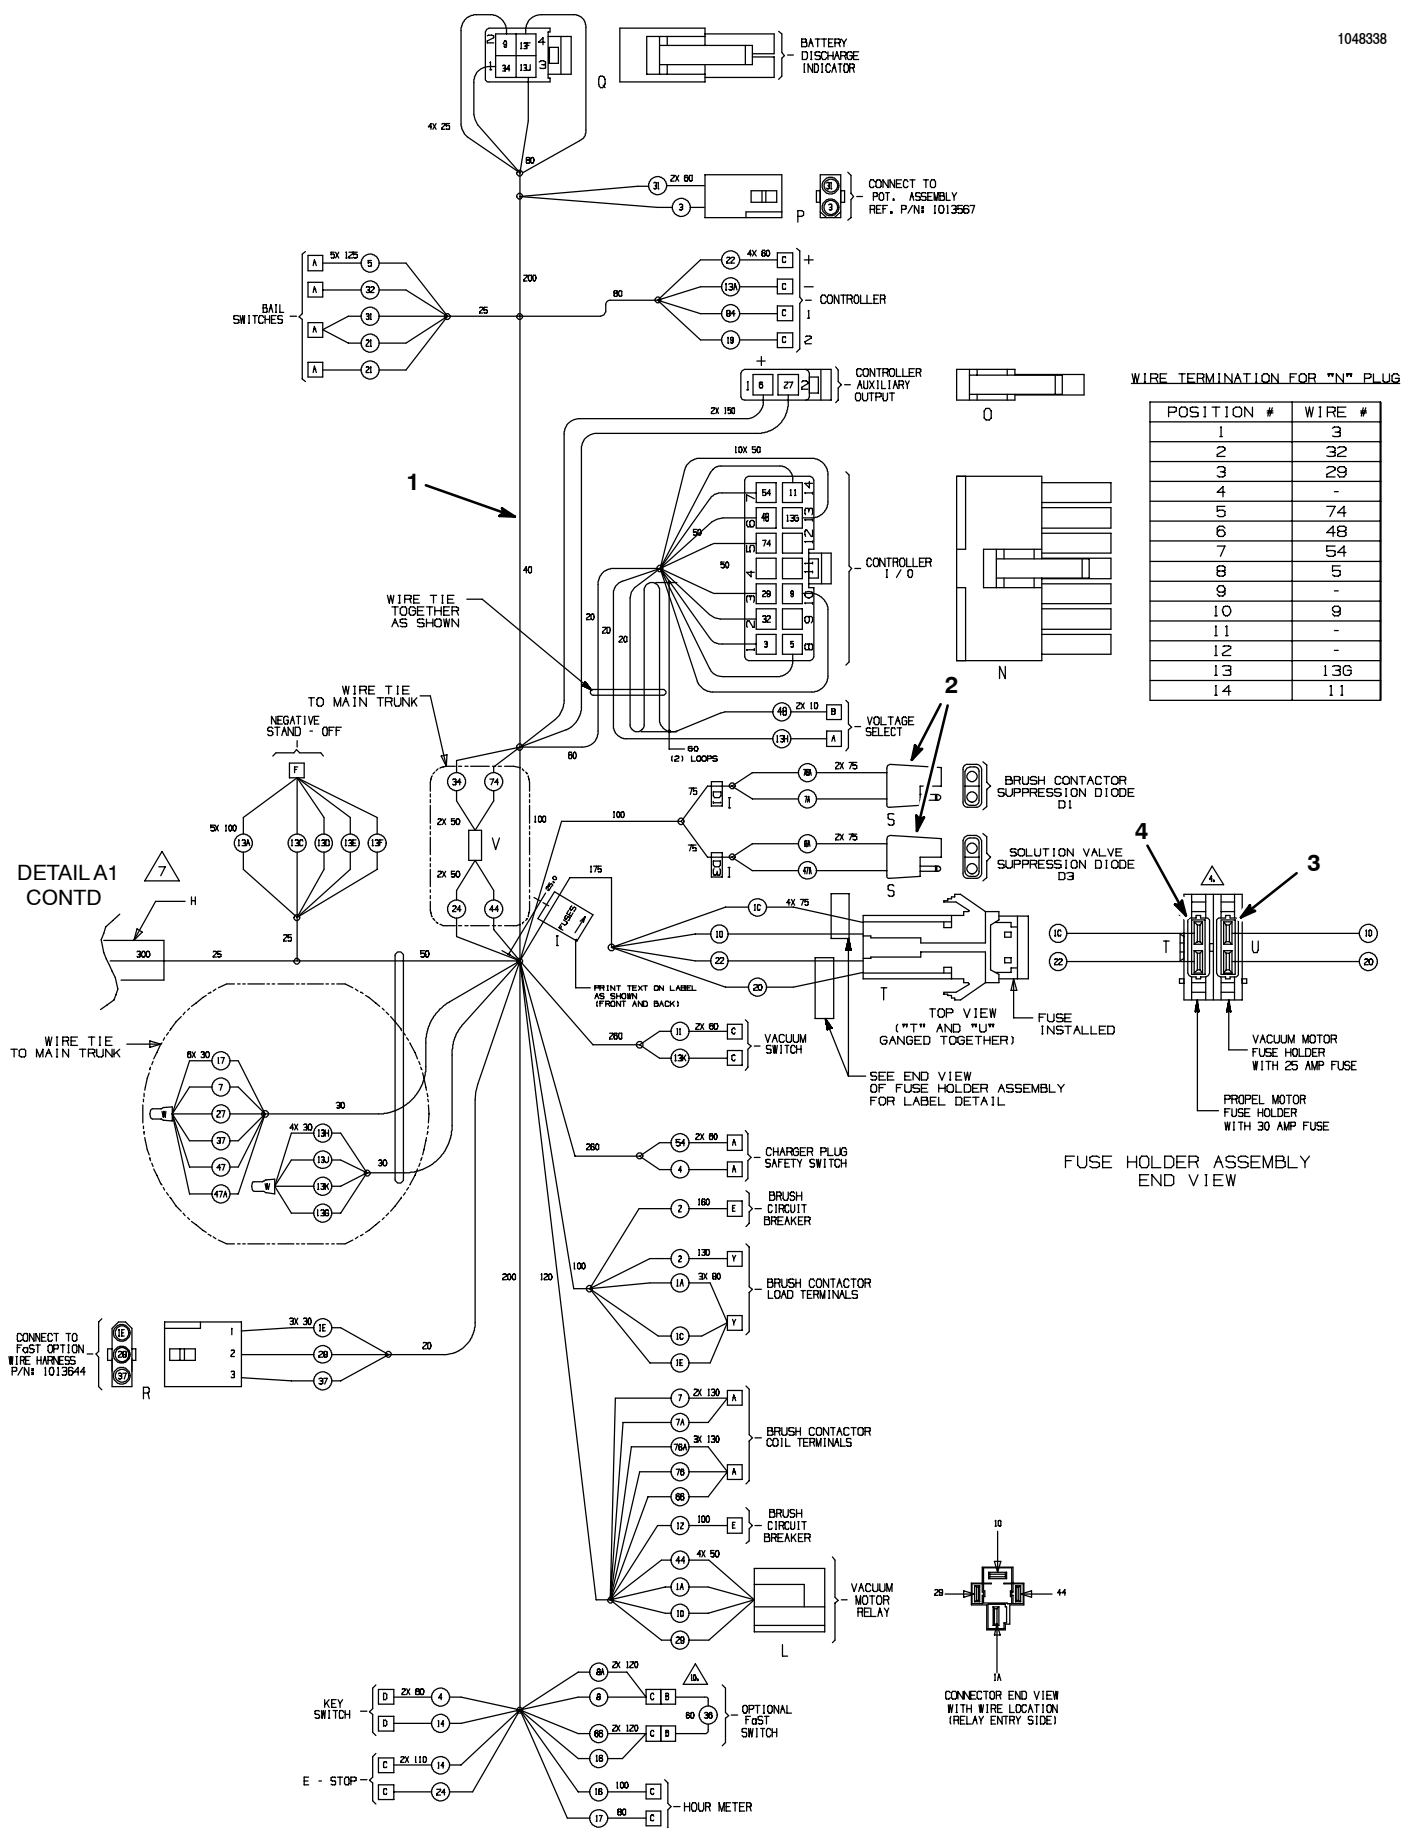

ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 50 CM - CONT'D

1048338

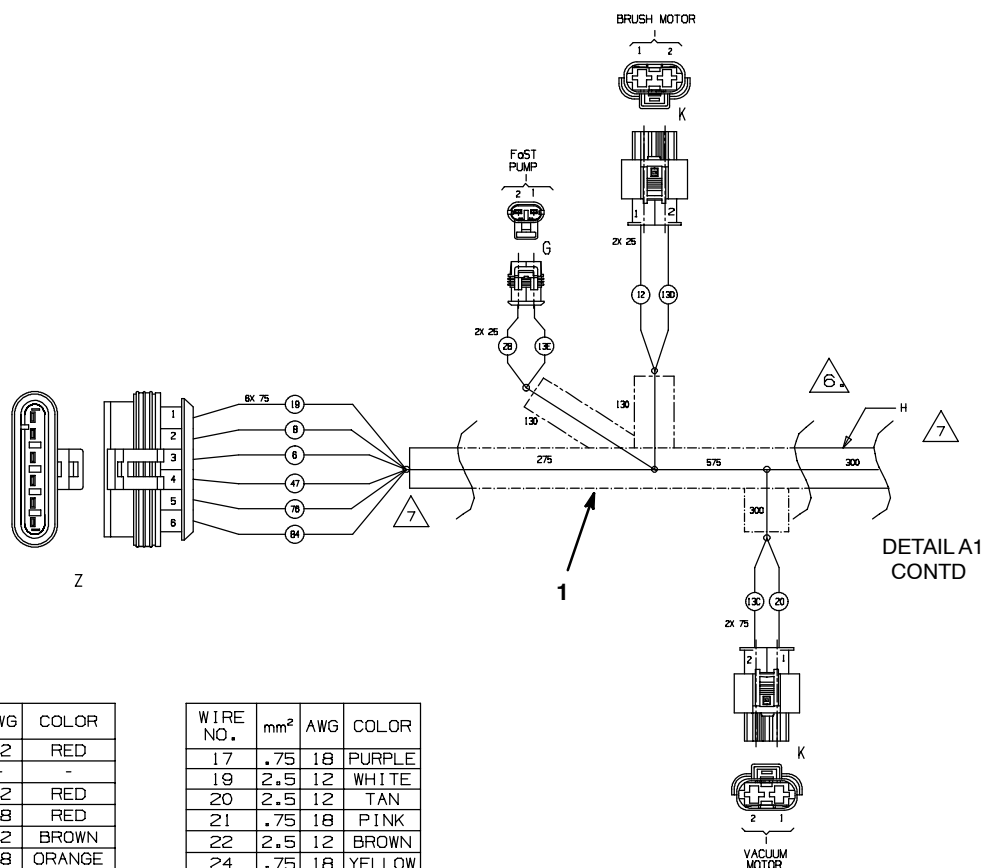

WIRE NO.	mm ²	AWG	COLOR
1	2.5	12	RED
1B	-	-	-
1C	2.5	12	RED
1E	.75	18	RED
2	2.5	12	BROWN
3	.75	18	ORANGE
4	.75	18	YELLOW
5	.75	18	GREEN
6	.75	18	BLUE
7	.75	18	PURPLE
7A	.75	18	PURPLE
8	.75	18	GRAY
8A	.75	18	GRAY
9	.75	18	WHITE
10	2.5	12	TAN
11	.75	18	PINK
12	2.5	12	BROWN
13A	2.5	12	BLACK
13B	-	-	-
13C	2.5	12	BLACK
13D	2.5	12	BLACK
13E	.75	18	BLACK
13F	.75	18	BLACK
13G	.75	18	BLACK
13H	.75	18	BLACK
13J	.75	18	BLACK
13K	.75	18	BLACK
14	.75	18	YELLOW
16	.75	18	BLUE

WIRE NO.	mm ²	AWG	COLOR
17	.75	18	PURPLE
19	2.5	12	WHITE
20	2.5	12	TAN
21	.75	18	PINK
22	2.5	12	BROWN
24	.75	18	YELLOW
27	.75	18	PURPLE
28	.75	18	GRAY
29	.75	18	WHITE
31	.75	18	PINK
32	.75	18	BROWN
34	.75	18	YELLOW
36	.75	18	BLUE
37	.75	18	PURPLE
44	.75	18	YELLOW
47	.75	18	PURPLE
47A	.75	18	PURPLE
48	.75	18	GRAY
54	.75	18	YELLOW
66	.75	18	BLUE
74	.75	18	YELLOW
76	.75	18	BLUE
76A	.75	18	BLUE
84	2.5	12	YELLOW

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9006224	(T3xxx12000-) Harness Kit, Main, Drive [T3 Ce]	1
▲	2	222290	(T3xxx12000-)● Diode, Ele, Plug	2
▲	3	1016040	(T3xxx12000-)● Fuse, 025a 032vdc	1
▲	4	1016041	(T3xxx12000-)● Fuse, 030a 032vdc	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS


ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 60 CM

1057796

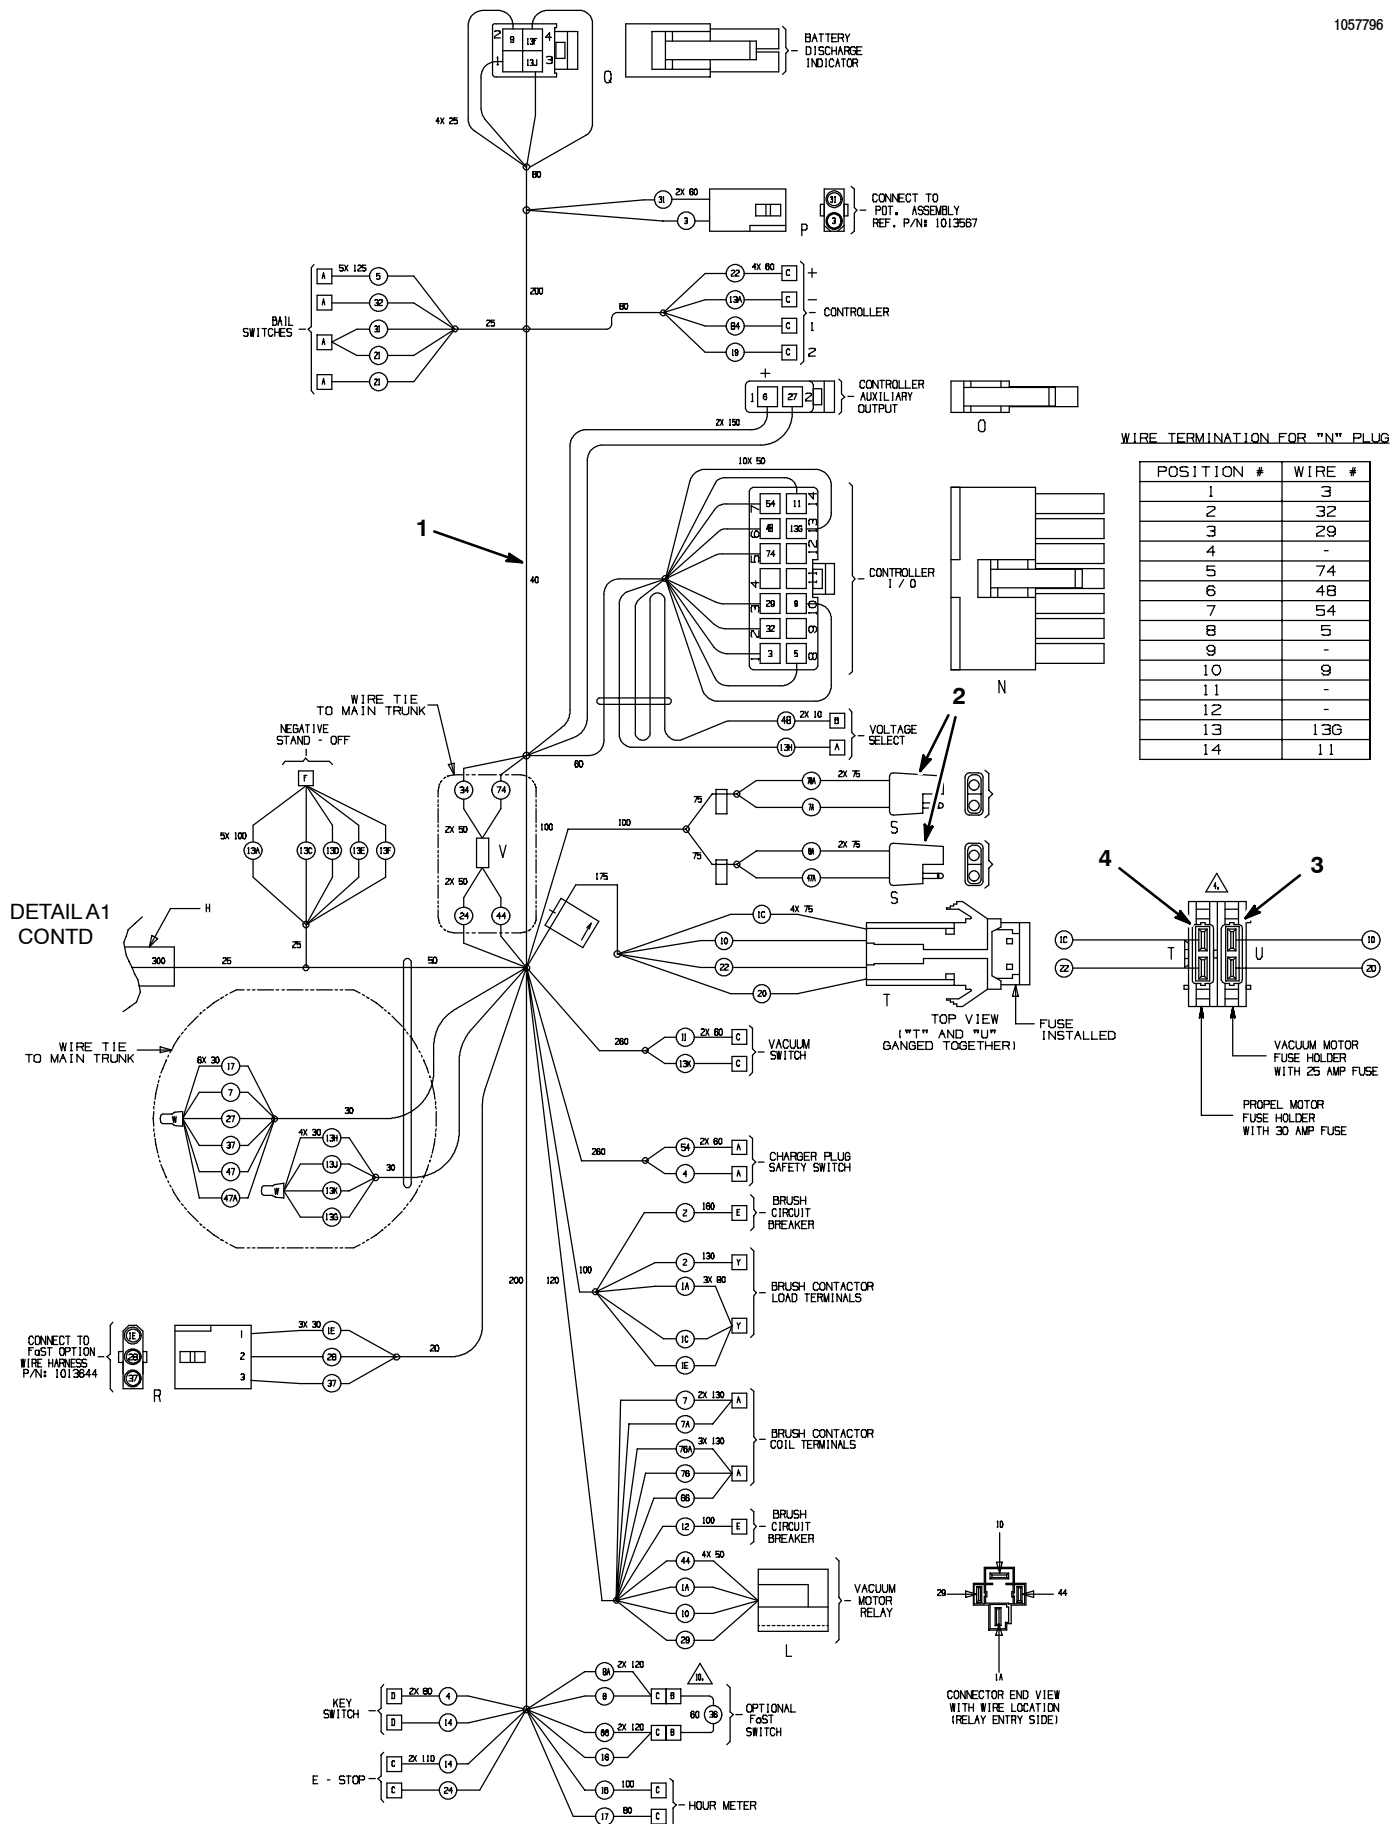

ELECTRICAL WIRE HARNESS, MAIN DRIVE, 60 CM - CONT'D

1057796

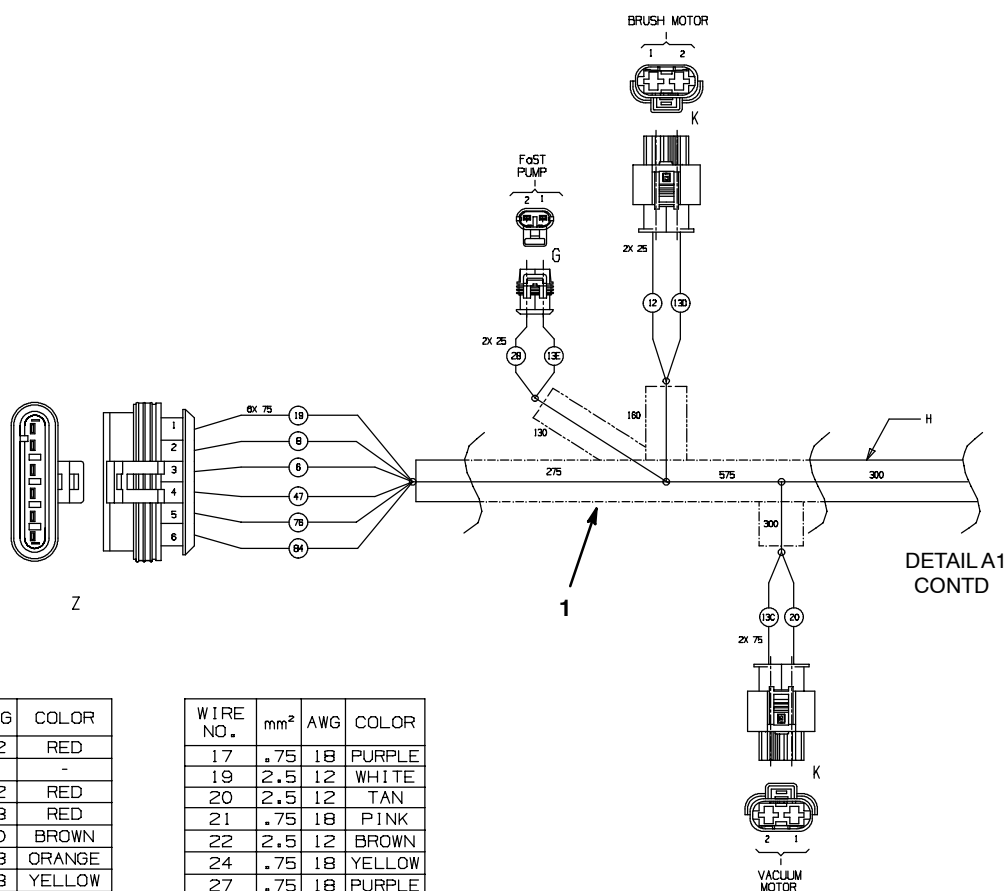

WIRE NO.	mm ²	AWG	COLOR
1	2.5	12	RED
1B	-	-	-
1C	2.5	12	RED
1E	.75	18	RED
2	4	10	BROWN
3	.75	18	ORANGE
4	.75	18	YELLOW
5	.75	18	GREEN
6	.75	18	BLUE
7	.75	18	PURPLE
7A	.75	18	PURPLE
8	.75	18	GRAY
8A	.75	18	GRAY
9	.75	18	WHITE
10	2.5	12	TAN
11	.75	18	PINK
12	4	10	BROWN
13A	2.5	12	BLACK
13B	-	-	-
13C	2.5	12	BLACK
13D	4	10	BLACK
13E	.75	18	BLACK
13F	.75	18	BLACK
13G	.75	18	BLACK
13H	.75	18	BLACK
13J	.75	18	BLACK
13K	.75	18	BLACK
14	.75	18	YELLOW
16	.75	18	BLUE

WIRE NO.	mm ²	AWG	COLOR
17	.75	18	PURPLE
19	2.5	12	WHITE
20	2.5	12	TAN
21	.75	18	PINK
22	2.5	12	BROWN
24	.75	18	YELLOW
27	.75	18	PURPLE
28	.75	18	GRAY
29	.75	18	WHITE
31	.75	18	PINK
32	.75	18	BROWN
34	.75	18	YELLOW
36	.75	18	BLUE
37	.75	18	PURPLE
44	.75	18	YELLOW
47	.75	18	PURPLE
47A	.75	18	PURPLE
48	.75	18	GRAY
54	.75	18	YELLOW
66	.75	18	BLUE
74	.75	18	YELLOW
76	.75	18	BLUE
76A	.75	18	BLUE
84	2.5	12	YELLOW


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9007630	(T4xxx20000-	) Harness Kit, Main, Drive [T3 60 / T4 Ce]	1
▲	2	222290	(T4xxx20000-	)● Diode, Ele, Plug	2
▲	3	1016040	(T4xxx20000-	)● Fuse, 025a 032vdc	1
▲	4	1016041	(T4xxx20000-	)● Fuse, 030a 032vdc	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

ELECTRICAL WIRE HARNESS, FaST

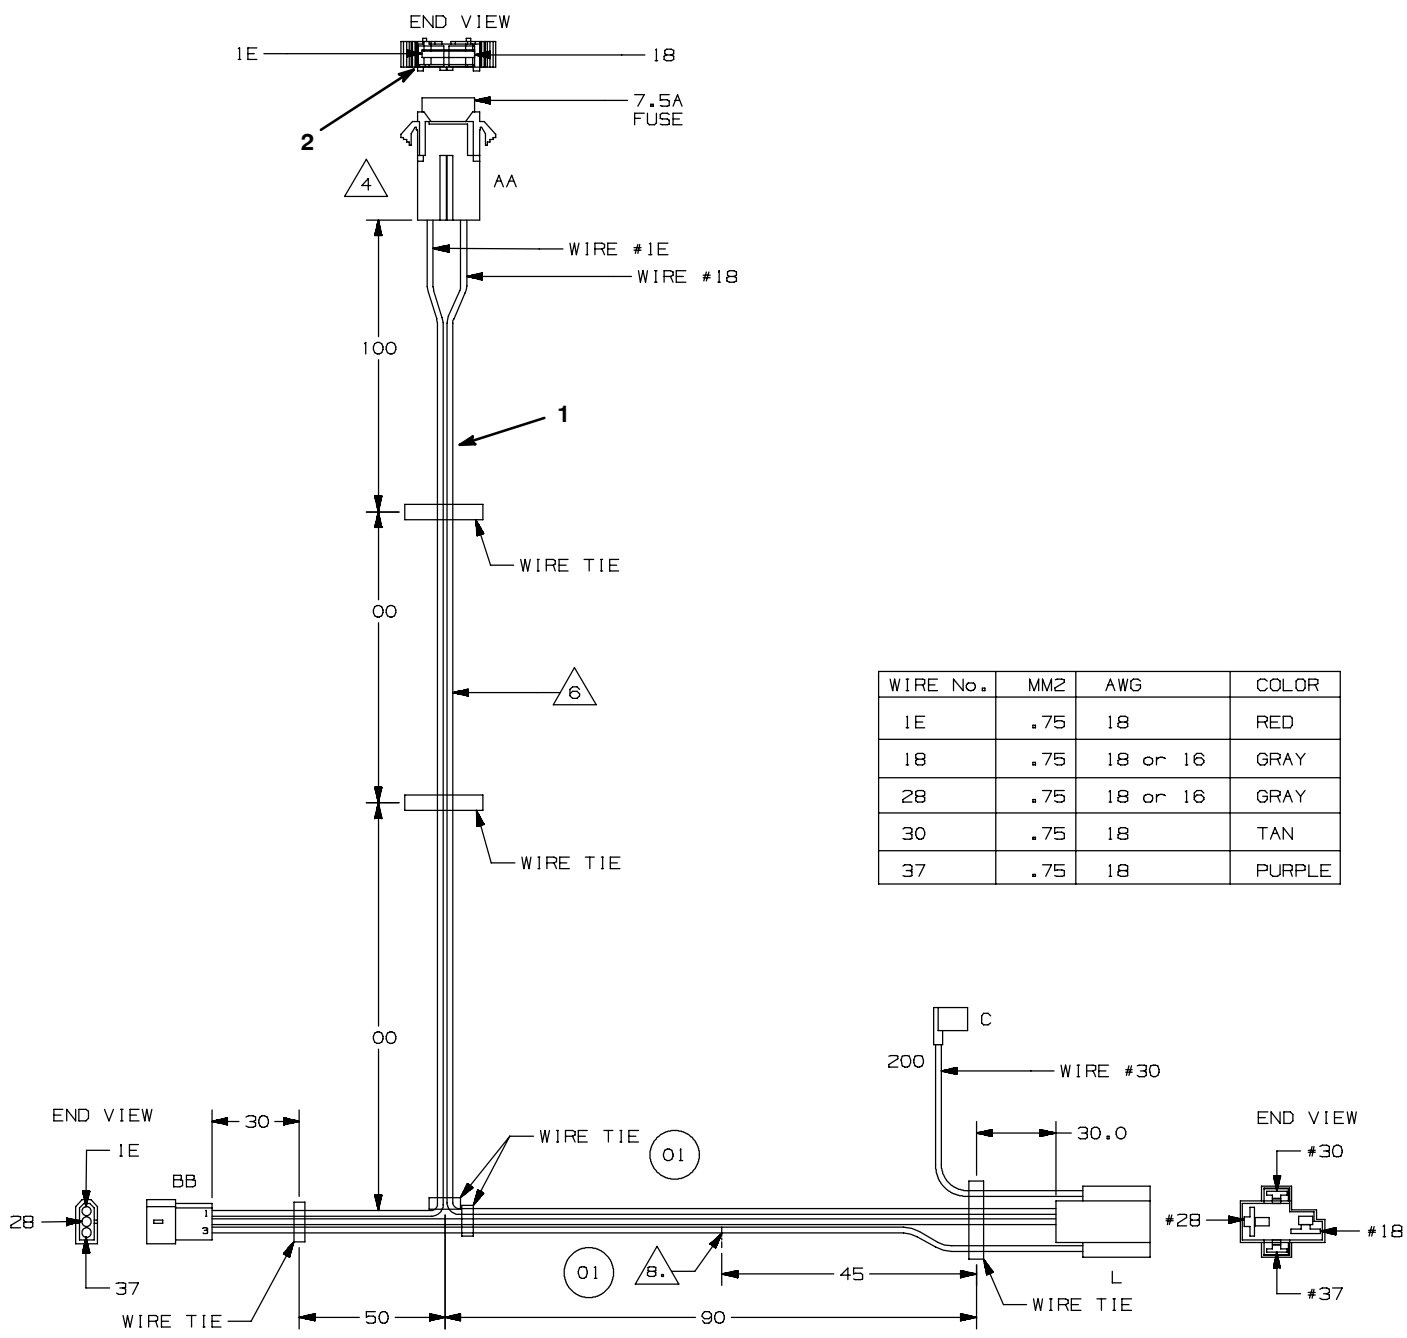


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽ 1	1013644	(T3xxx12000-	) Harness [Fast Option]	1
▲ 2	1016039	(T3xxx12000-	)● Fuse, 007.5a 032vdc	1

- ▽ ASSEMBLY
- ▲ INCLUDED IN ASSEMBLY
- RECOMMENDED STOCK ITEMS

ELECTRICAL WIRE HARNESS, *ec-H2O*

WIRE TERMINATION FOR "F" PLUG

POSITION#	WIRE #
1	13V
2	95
3	88
4	37
5	13W
6	13X
7	106
8	105
9	99
10	40
11	48W
12	48X

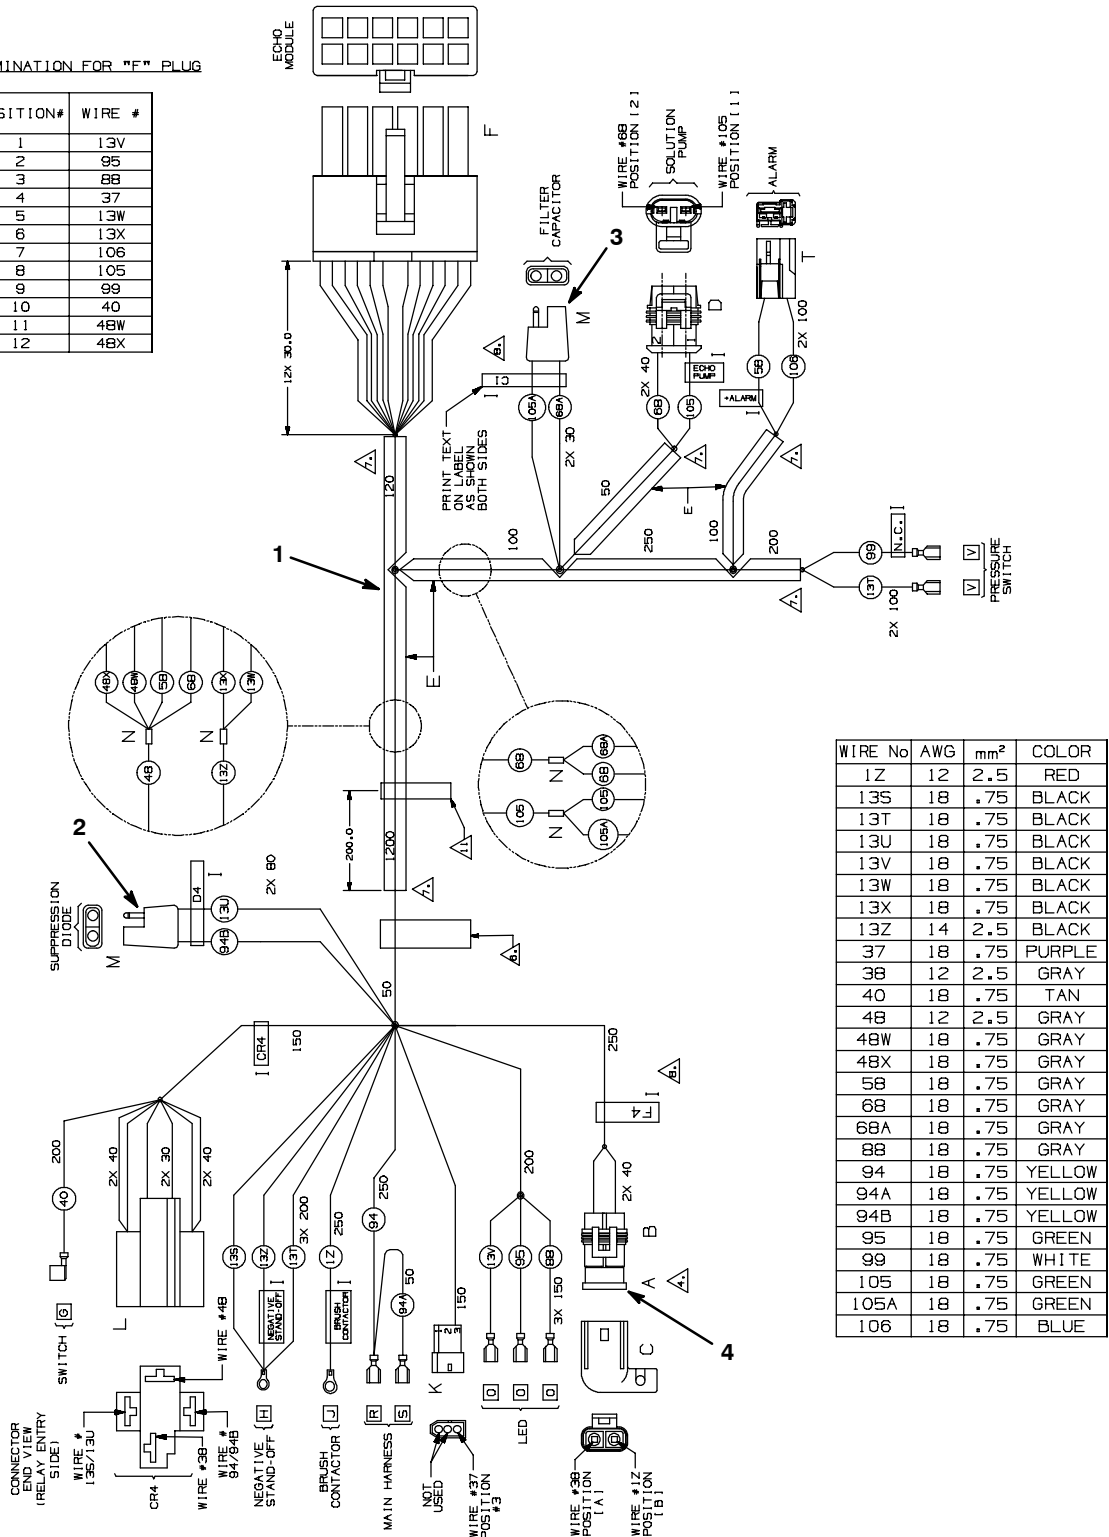


WIRE No	AWG	mm ²	COLOR
1Z	12	2.5	RED
13S	18	.75	BLACK
13T	18	.75	BLACK
13U	18	.75	BLACK
13V	18	.75	BLACK
13W	18	.75	BLACK
13X	18	.75	BLACK
13Z	14	2.5	BLACK
37	18	.75	PURPLE
38	12	2.5	GRAY
40	18	.75	TAN
48	12	2.5	GRAY
48W	18	.75	GRAY
48X	18	.75	GRAY
58	18	.75	GRAY
68	18	.75	GRAY
68A	18	.75	GRAY
88	18	.75	GRAY
94	18	.75	YELLOW
94A	18	.75	YELLOW
94B	18	.75	YELLOW
95	18	.75	GREEN
99	18	.75	WHITE
105	18	.75	GREEN
105A	18	.75	GREEN
106	18	.75	BLUE

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1055435	(T4xxx20000-	) Harness Assy, Wire, Ce [T3 Ec-H2o]	1
▲	2	222290	(T4xxx20000-	)● Diode, Ele, Plug	1
▲	3	1040868	(T4xxx20000-	)● Capacitor, Plug [.01 Uf, 200v]	1
▲	4	1047470	(T4xxx20000-	)● Fuse, 10 Amp, 32 Volt Dc, Red	1

- ▽ ASSEMBLY
▲ INCLUDED IN ASSEMBLY
● RECOMMENDED STOCK ITEMS

ELECTRICAL DIAGRAM, SINGLE DISK, 43 CM STANDARD & FAST MODEL

1045055

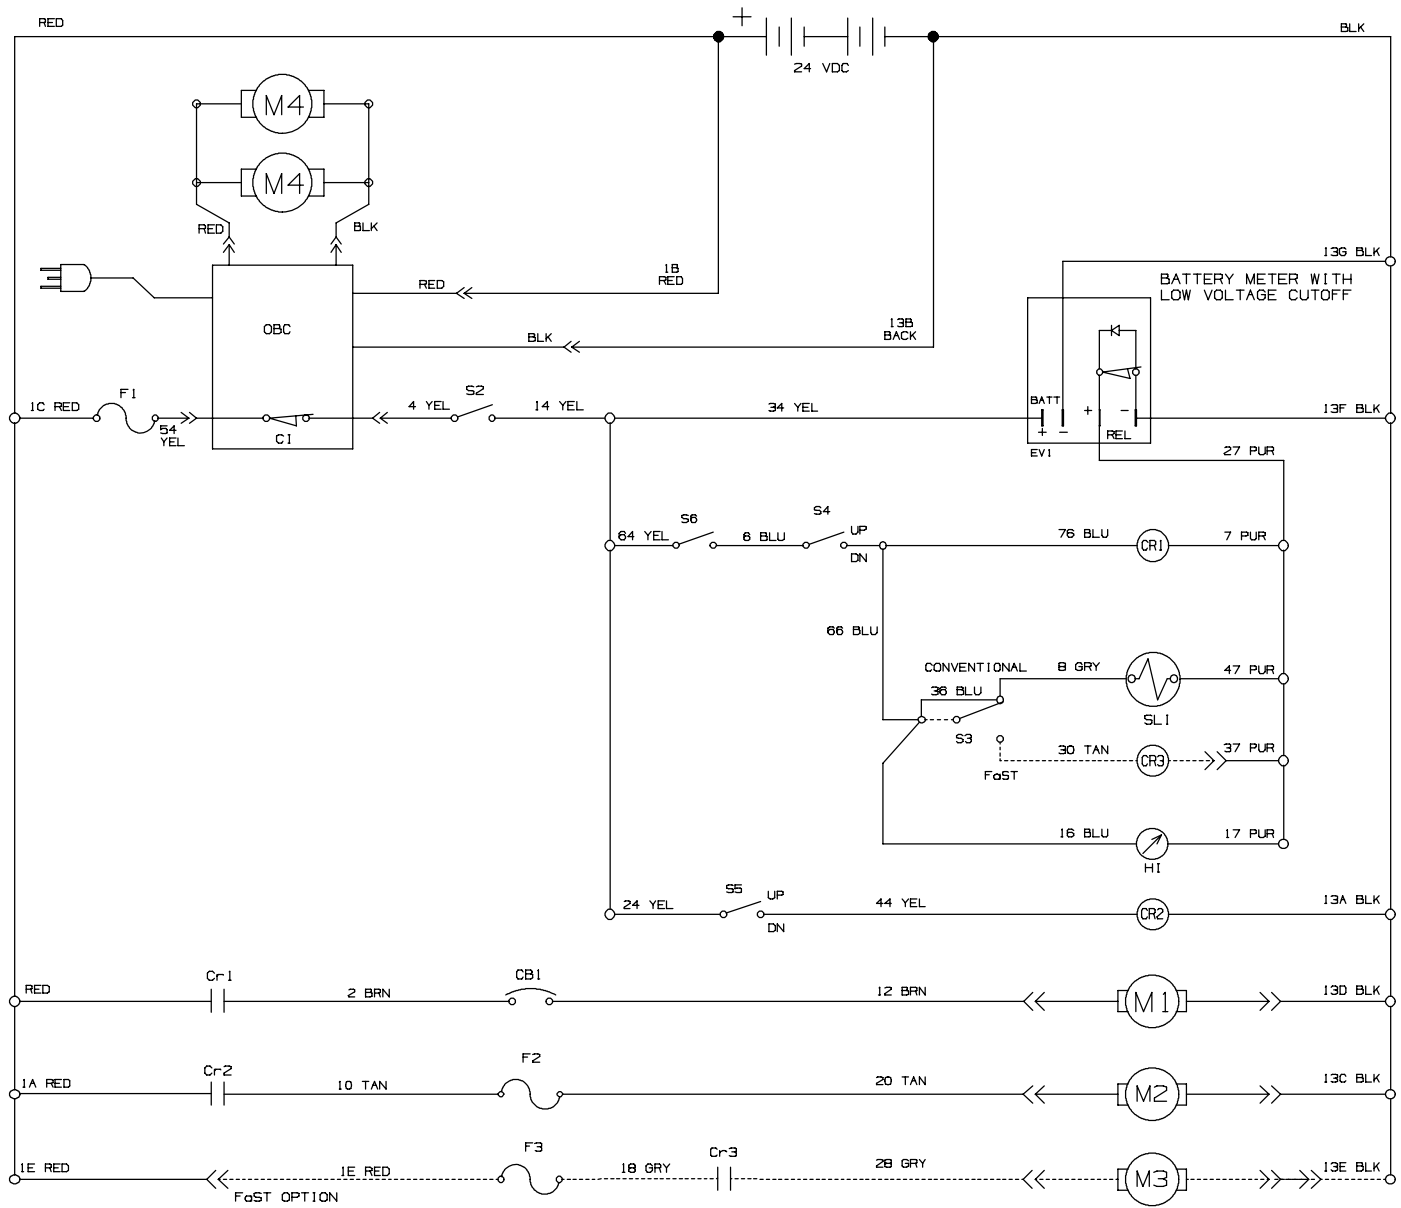

ELECTRICAL DIAGRAM, SINGLE DISK, 43 CM STANDARD & FAST MODEL**LEGEND**


RED = RED
GRY = GRAY
BLK = BLACK
BRN = BROWN
BLU = BLUE
TAN = TAN
YEL = YELLOW
PUR = PURPLE
CB1 = CIRCUIT BREAKER 20A #1016708
CI = CHARGER INTERLOCK #605387
CR1 = RELAY BRUSH #1038490

CR2 = RELAY VACUUM FAN #1012216
CR3 = RELAY FAST #1012216
Cr1 = CONTACT RELAY #1011086
Cr2 = CONTACT RELAY #1012216
Cr3 = CONTACT RELAY #1012216
EV1 = ELECTRONIC VOLTMETER #1011625
F1 = FUSE 5A MAIN #1016029
F2 = FUSE 25A VAC FAN #1016040
F3 = FUSE 7.5A PUMP #1016039
H1 = METER HOUR #1011282
M1 = MOTOR BRUSH

M2 = MOTOR VACUUM FAN
M3 = MOTOR FAST PUMP
M4 = MOTOR CHARGER FANS
OBC = ON BOARD CHARGER
S2 = SWITCH KEY #1011402
S3 = SWITCH FAST #130787
S4 = SWITCH SCRUB/TRANS #606292
S5 = SWITCH VACUUM #1012568
S6 = SWITCH SCRUB #1012568
SL1 = SOLUTION SOLENOID #1016595

ELECTRICAL DIAGRAM, SINGLE DISK, 43 CM *ec-H2O* MODEL

1046353

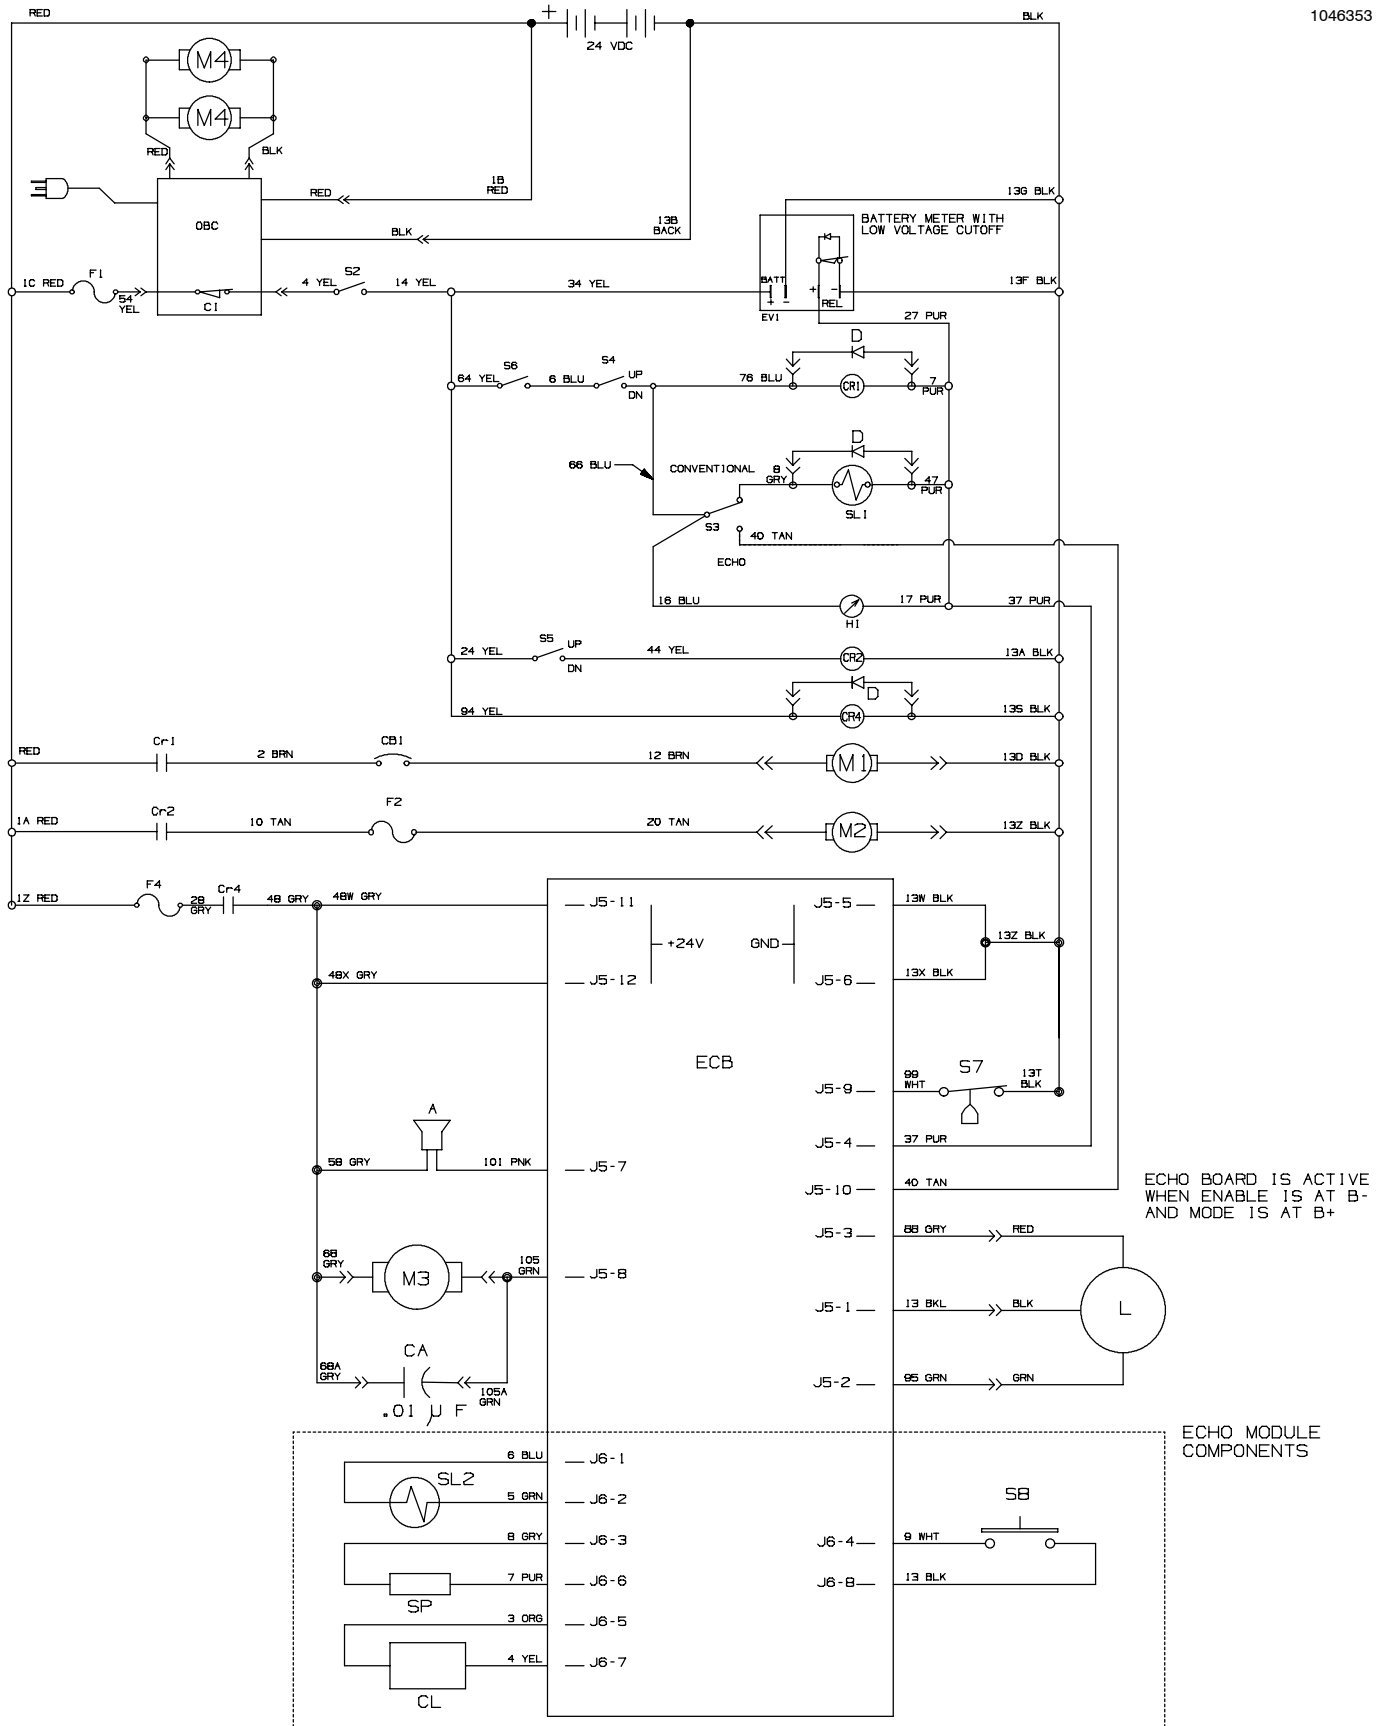

ELECTRICAL DIAGRAM, SINGLE DISK, 43 CM *ec-H2O* MODEL


LEGEND

RED = RED	CL = CELL <i>ec-H2O</i>	M2 = MOTOR VACUUM FAN
ORG = ORANGE	CR1 = RELAY BRUSH #1038490	M3 = MOTOR <i>ec-H2O</i> PUMP
GRN = GREEN	CR2 = RELAY VACUUM FAN #1012216	M4 = MOTOR CHARGER FANS
GRY = GRAY	CR4 = RELAY <i>ec-H2O</i> #1012216	OBC = ON BOARD CHARGER
BLK = BLACK	Cr1 = CONTACT RELAY #1011086	S2 = SWITCH KEY #1011402
BRN = BROWN	Cr2 = CONTACT RELAY #1012216	S3 = SWITCH <i>ec-H2O</i> #130787
BLU = BLUE	Cr4 = CONTACT RELAY #1012216	S4 = SWITCH SCRUB/TRANS #606292
WHT = WHITE	D = DIODE	S5 = SWITCH VACUUM #1012568
TAN = TAN	EBC = <i>ec-H2O</i> CONTROL BOARD	S6 = SWITCH SCRUB #1012568
PNK = PINK	EV1 = ELECTRONIC VOLTMETER #1011625	S7 = SWITCH <i>ec-H2O</i> PRESSURE #1044414
YEL = YELLOW	F1 = FUSE 5A MAIN #1016029	S8 = SWITCH <i>ec-H2O</i> FLUSH
PUR = PURPLE	F2 = FUSE 25A VAC FAN #1016040	SL1 = SOLENOID SOLUTION #1016595
A = ALARM <i>ec-H2O</i>	F4 = FUSE 10A PUMP #1047470	SL2 = SOLENOID <i>ec-H2O</i> SOLUTION
CA = CAPACITOR #1040868	H1 = METER HOUR #1011282	SP = SPARGER <i>ec-H2O</i>
CB1 = CIRCUIT BREAKER 20A #1016708	L = LED	
CI = CHARGER INTERLOCK #605387	M1 = MOTOR BRUSH	

J5-1 = LED GND
J5-2 = LED A
J5-3 = LED B
J5-4 = MODE
J5-5 = GND
J5-6 = GND
J5-7 = <i>ec-H2O</i> ALARM OUTPUT
J5-8 = <i>ec-H2O</i> PUMP OUTPUT
J5-9 = <i>ec-H2O</i> PRESSURE SWITCH
J5-10 = ENABLE
J6-1 = SOL A
J6-2 = SOL B
J6-3 = SPARGER A
J6-5 = CELL A
J6-6 = SPARGER B
J6-7 = CELL B

ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 50 CM STANDARD & FAST MODEL

1045054

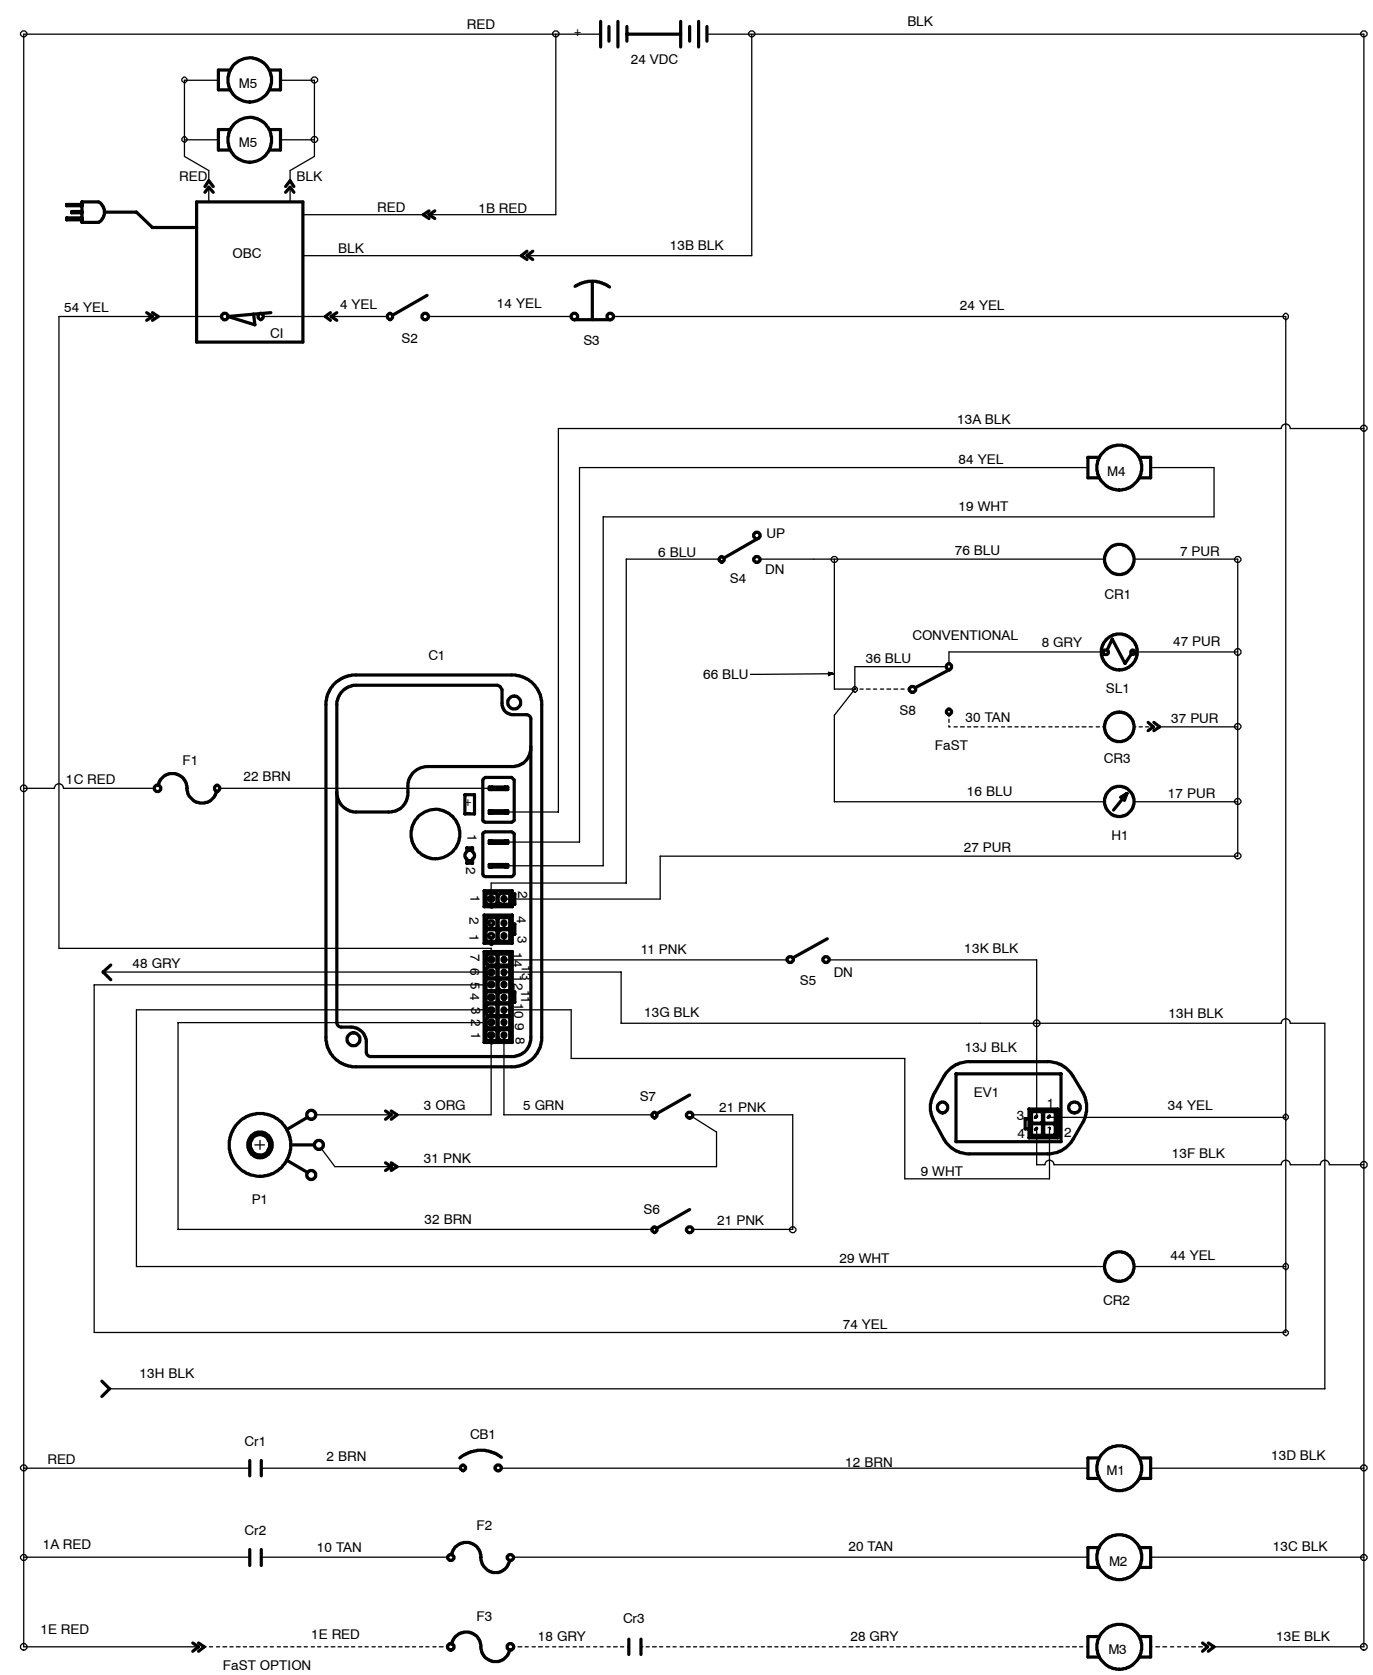


ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 50 CM STANDARD & FAST MODEL

LEGEND

RED = RED	C1 = CONTROL BOARD #1010905	M3 = MOTOR FAST PUMP
ORG = ORANGE	CR1 = RELAY BRUSH #1038490	M4 = MOTOR DRIVE
GRN = GREEN	CR2 = RELAY VACUUM FAN #1012216	M5 = MOTOR CHARGER FANS
GRY = GRAY	CR3 = RELAY FAST #1012216	OBC = ON BOARD CHARGER
BLK = BLACK	Cr1 = CONTACT RELAY #1011086	P1 = POTENTIOMETER 45K #1042687
BRN = BROWN	Cr2 = CONTACT RELAY #1012216	S1 = SWITCH SAFETY CHARGER #611005
BLU = BLUE	Cr3 = CONTACT RELAY #1012216	S2 = SWITCH KEY #1011402
WHT = WHITE	EV1 = ELECTRONIC VOLTMETER #392894	S3 = SWITCH E-STOP #1011735
TAN = TAN	F1 = FUSE 30A MAIN #1016041	S4 = SWITCH SCRUB/TRANS #606292
PNK = PINK	F2 = FUSE 25A VAC FAN #1016040	S5 = SWITCH VACUUM #1012568
YEL = YELLOW	F3 = FUSE 7.5A PUMP #1016039	S6 = SWITCH FOWARD #1012568
PUR = PURPLE	H1 = METER HOUR #1011282	S7 = SWITCH REVERSE #1012568
CB1 = CIRCUIT BREAKER 15A #1013766	M1 = MOTOR BRUSH	S8 = SWITCH FAST #130787
CI = CHARGER INTERLOCK #605387	M2 = MOTOR VACUUM FAN	SL1 = SOLUTION SOLENOID #1016595

ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 50 CM *ec-H2O* MODEL

1046252

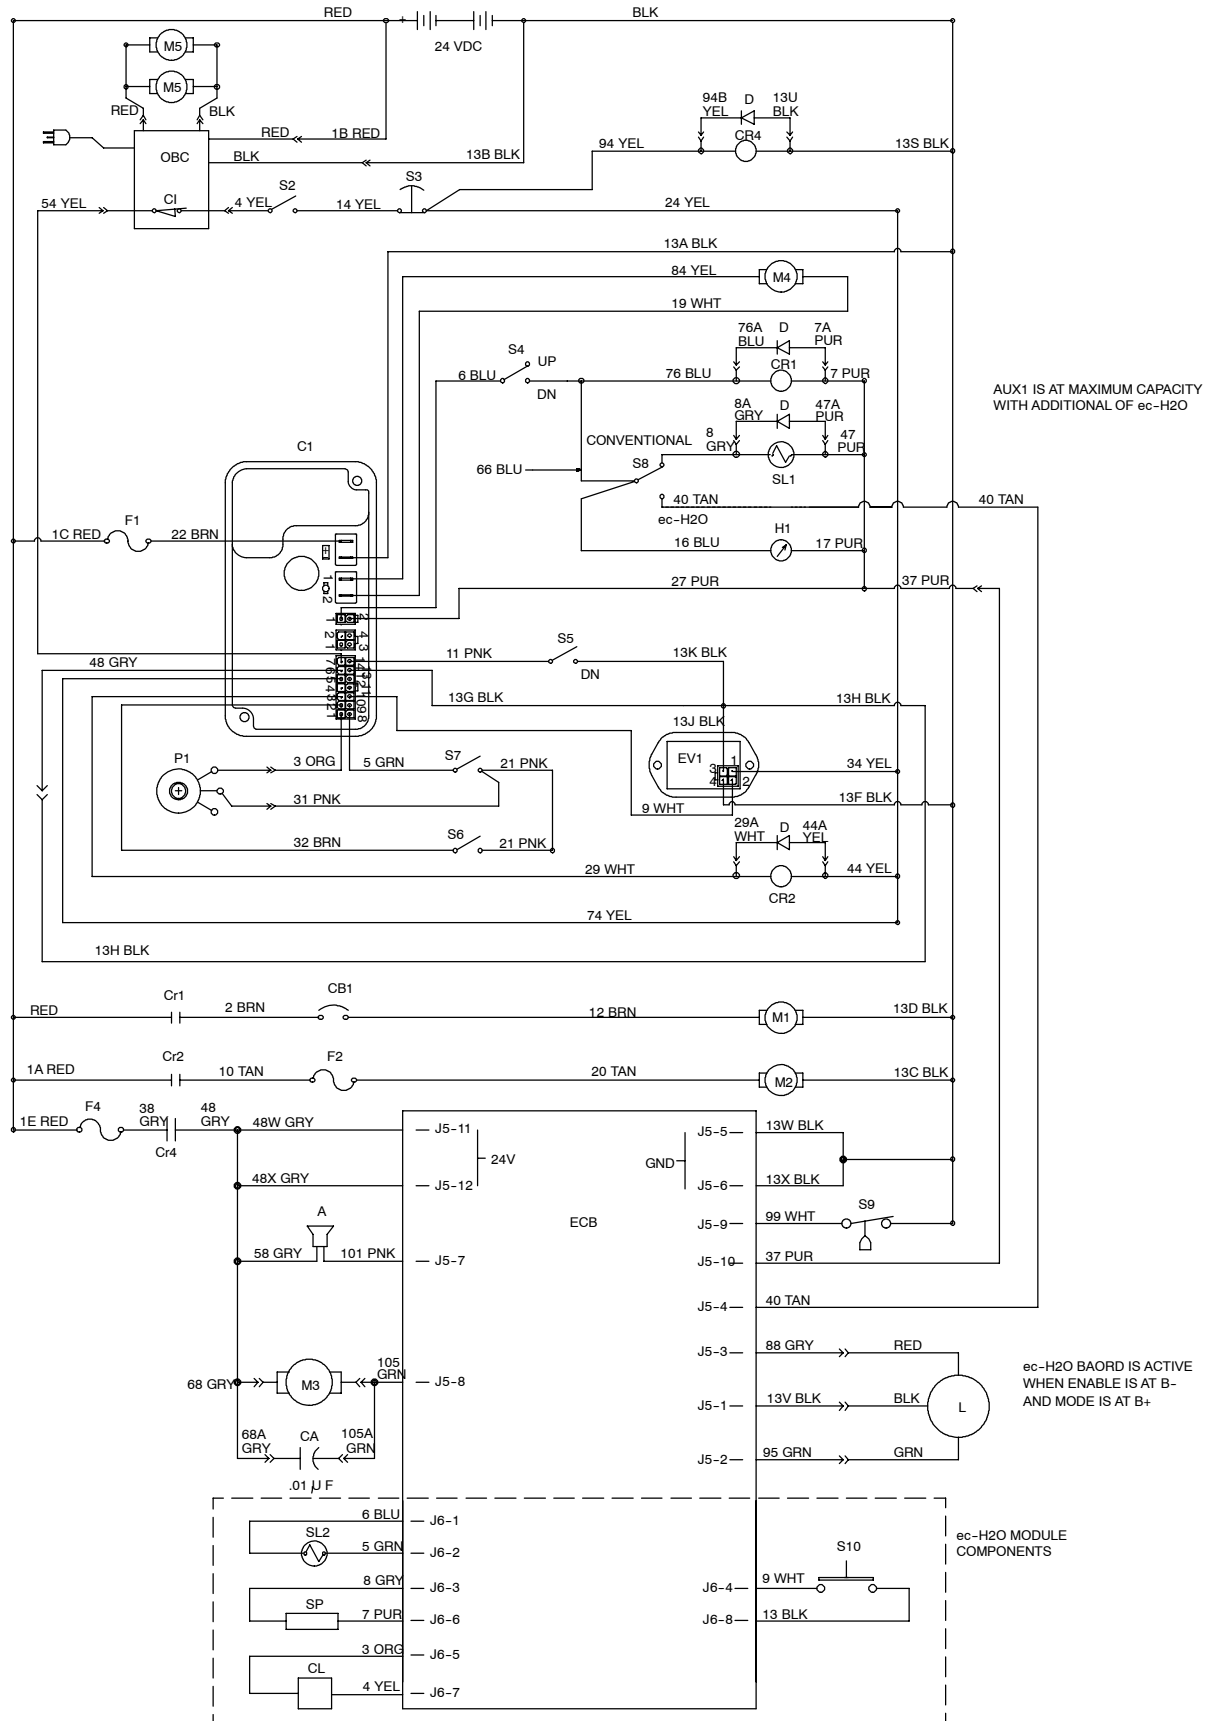

ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 50 CM *ec-H2O* MODEL


LEGEND

RED = RED	C1 = CONTROL BOARD #1010905	M3 = MOTOR <i>ec-H2O</i> PUMP
ORG = ORANGE	CR1 = RELAY BRUSH #1038490	M4 = MOTOR DRIVE
GRN = GREEN	CR2 = RELAY VACUUM FAN #1012216	M5 = MOTOR CHARGER FANS
GRY = GRAY	CR4 = RELAY <i>ec-H2O</i> #1012216	OBC = ON BOARD CHARGER
BLK = BLACK	Cr1 = CONTACT RELAY #1011086	P1 = POTENTIOMETER 45K #1042687
BRN = BROWN	Cr2 = CONTACT RELAY #1012216	S2 = SWITCH KEY #1011402
BLU = BLUE	Cr4 = CONTACT RELAY #1012216	S3 = SWITCH E-STOP #1011735
WHT = WHITE	D = DIODE	S4 = SWITCH SCRUB/TRANS #606292
TAN = TAN	EBC = <i>ec-H2O</i> CONTROL BOARD	S5 = SWITCH VACUUM #1012568
PNK = PINK	EV1 = ELECTRONIC VOLTMETER #392894	S6 = SWITCH FOWARD #1012568
YEL = YELLOW	F1 = FUSE 30A MAIN #1016041	S7 = SWITCH REVERSE #1012568
PUR = PURPLE	F2 = FUSE 25A VAC FAN #1016040	S8 = SWITCH <i>ec-H2O</i> #130787
A = ALARM <i>ec-H2O</i>	F4 = FUSE 10A PUMP #1047470	S9 = SWITCH <i>ec-H2O</i> PRESSURE #1044414
CA = CAPACITOR #1040868	H1 = METER HOUR #1011282	S10 = SWITCH <i>ec-H2O</i> FLUSH
CB1 = CIRCUIT BREAKER 15A #1013766	L = LED	SL1 = SOLENOID SOLUTION #1016595
CI = CHARGER INTERLOCK #605387	M1 = MOTOR BRUSH	SL2 = SOLENOID <i>ec-H2O</i> SOLUTION
CL = CELL <i>ec-H2O</i>	M2 = MOTOR VACUUM FAN	SP = SPARGER <i>ec-H2O</i>

J5-1 = LED GND
J5-2 = LED A
J5-3 = LED B
J5-4 = MODE
J5-5 = GND
J5-6 = GND
J5-7 = <i>ec-H2O</i> ALARM OUTPUT
J5-8 = <i>ec-H2O</i> PUMP OUTPUT
J5-9 = <i>ec-H2O</i> PRESSURE SWITCH
J5-10 = ENABLE
J6-1 = SOL A
J6-2 = SOL B
J6-3 = SPARGER A
J6-5 = CELL A
J6-6 = SPARGER B
J6-7 = CELL B

ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 60 CM *ec-H2O* MODEL

1046252

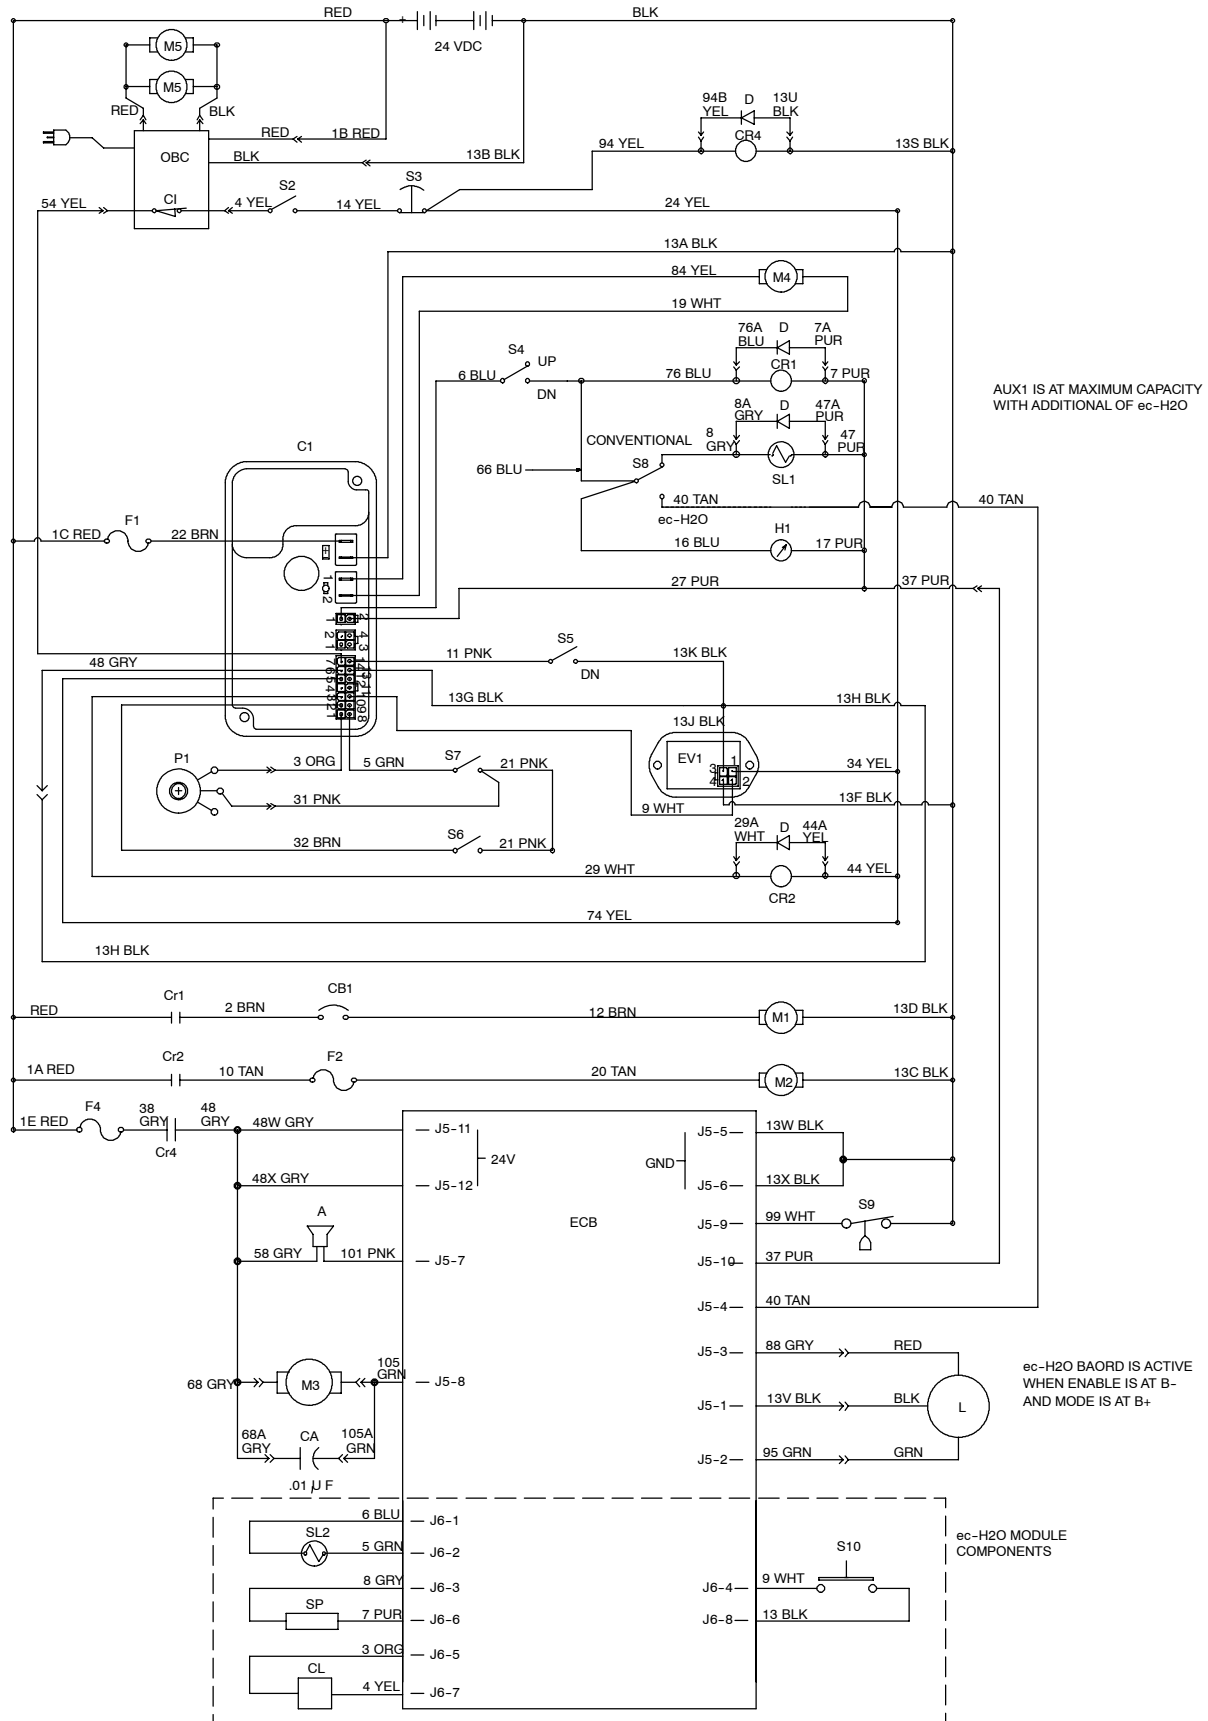

ELECTRICAL DIAGRAM, DUAL DISK, 60 CM *ec-H2O* MODEL

LEGEND

RED = RED	C1 = CONTROL BOARD #1010905	M3 = MOTOR <i>ec-H2O</i> PUMP
ORG = ORANGE	CR1 = RELAY BRUSH #1038490	M4 = MOTOR DRIVE
GRN = GREEN	CR2 = RELAY VACUUM FAN #1012216	M5 = MOTOR CHARGER FANS
GRY = GRAY	CR4 = RELAY <i>ec-H2O</i> #1012216	OBC = ON BOARD CHARGER
BLK = BLACK	Cr1 = CONTACT RELAY #1011086	P1 = POTENTIOMETER 45K #1042687
BRN = BROWN	Cr2 = CONTACT RELAY #1012216	S2 = SWITCH KEY #1011402
BLU = BLUE	Cr4 = CONTACT RELAY #1012216	S3 = SWITCH E-STOP #1011735
WHT = WHITE	D = DIODE	S4 = SWITCH SCRUB/TRANS #606292
TAN = TAN	EBC = <i>ec-H2O</i> CONTROL BOARD	S5 = SWITCH VACUUM #1012568
PNK = PINK	EV1 = ELECTRONIC VOLTMETER #392894	S6 = SWITCH FOWARD #1012568
YEL = YELLOW	F1 = FUSE 30A MAIN #1016041	S7 = SWITCH REVERSE #1012568
PUR = PURPLE	F2 = FUSE 25A VAC FAN #1016040	S8 = SWITCH <i>ec-H2O</i> #130787
A = ALARM <i>ec-H2O</i>	F4 = FUSE 10A PUMP #1047470	S9 = SWITCH <i>ec-H2O</i> PRESSURE #1044414
CA = CAPACITOR #1040868	H1 = METER HOUR #1011282	S10 = SWITCH <i>ec-H2O</i> FLUSH
CB1 = CIRCUIT BREAKER 35A #1057902	L = LED	SL1 = SOLENOID SOLUTION #1016595
CI = CHARGER INTERLOCK #605387	M1 = MOTOR BRUSH	SL2 = SOLENOID <i>ec-H2O</i> SOLUTION
CL = CELL <i>ec-H2O</i>	M2 = MOTOR VACUUM FAN	SP = SPARGER <i>ec-H2O</i>

J5-1 = LED GND
J5-2 = LED A
J5-3 = LED B
J5-4 = MODE
J5-5 = GND
J5-6 = GND
J5-7 = <i>ec-H2O</i> ALARM OUTPUT
J5-8 = <i>ec-H2O</i> PUMP OUTPUT
J5-9 = <i>ec-H2O</i> PRESSURE SWITCH
J5-10 = ENABLE
J6-1 = SOL A
J6-2 = SOL B
J6-3 = SPARGER A
J6-5 = CELL A
J6-6 = SPARGER B
J6-7 = CELL B